

Before returning this product call  
**1-800-4-DEWALT**

IF YOU SHOULD EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR DEWALT PURCHASE,  
**CALL 1-800-4 DEWALT**  
IN MOST CASES, A DEWALT REPRESENTATIVE CAN RESOLVE  
YOUR PROBLEM OVER THE PHONE.  
IF YOU HAVE A SUGGESTION OR COMMENT, GIVE US A CALL.  
YOUR FEEDBACK IS VITAL TO THE SUCCESS OF DEWALT'S  
QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM.

**Questions? See us on the World Wide Web at [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com)**

INSTRUCTION MANUAL

GUIDE D'UTILISATION

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA  
DE GARANTÍA. **ADVERTENCIA:** LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES  
DE USAR EL PRODUCTO.



The logo consists of the word "DEWALT" in a bold, sans-serif font. The letters are thick and black. The "D" is on the left, and the "E", "W", "A", "L", and "T" are stacked vertically to the right of it. A registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the "T". The logo is centered on a white background with a thin black border around the text area.

DS100 Jobsite Security Portable Alarm System (Base Unit)  
Système d'alarme mobile de sécurité des chantiers DS100 (Base)  
Sistema de Alarma Portátil Jobsite Security DS100 (unidad base)



IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR COMMENTS ABOUT THIS OR ANY DEWALT  
TOOL, CALL US TOLL FREE AT: 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)

FIG. 1

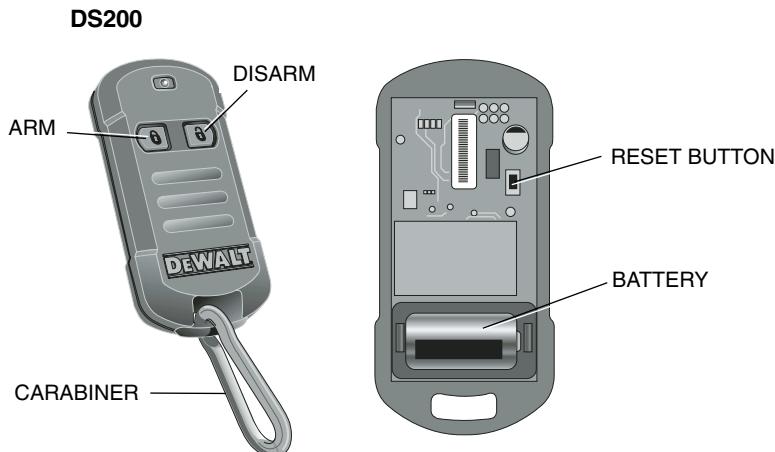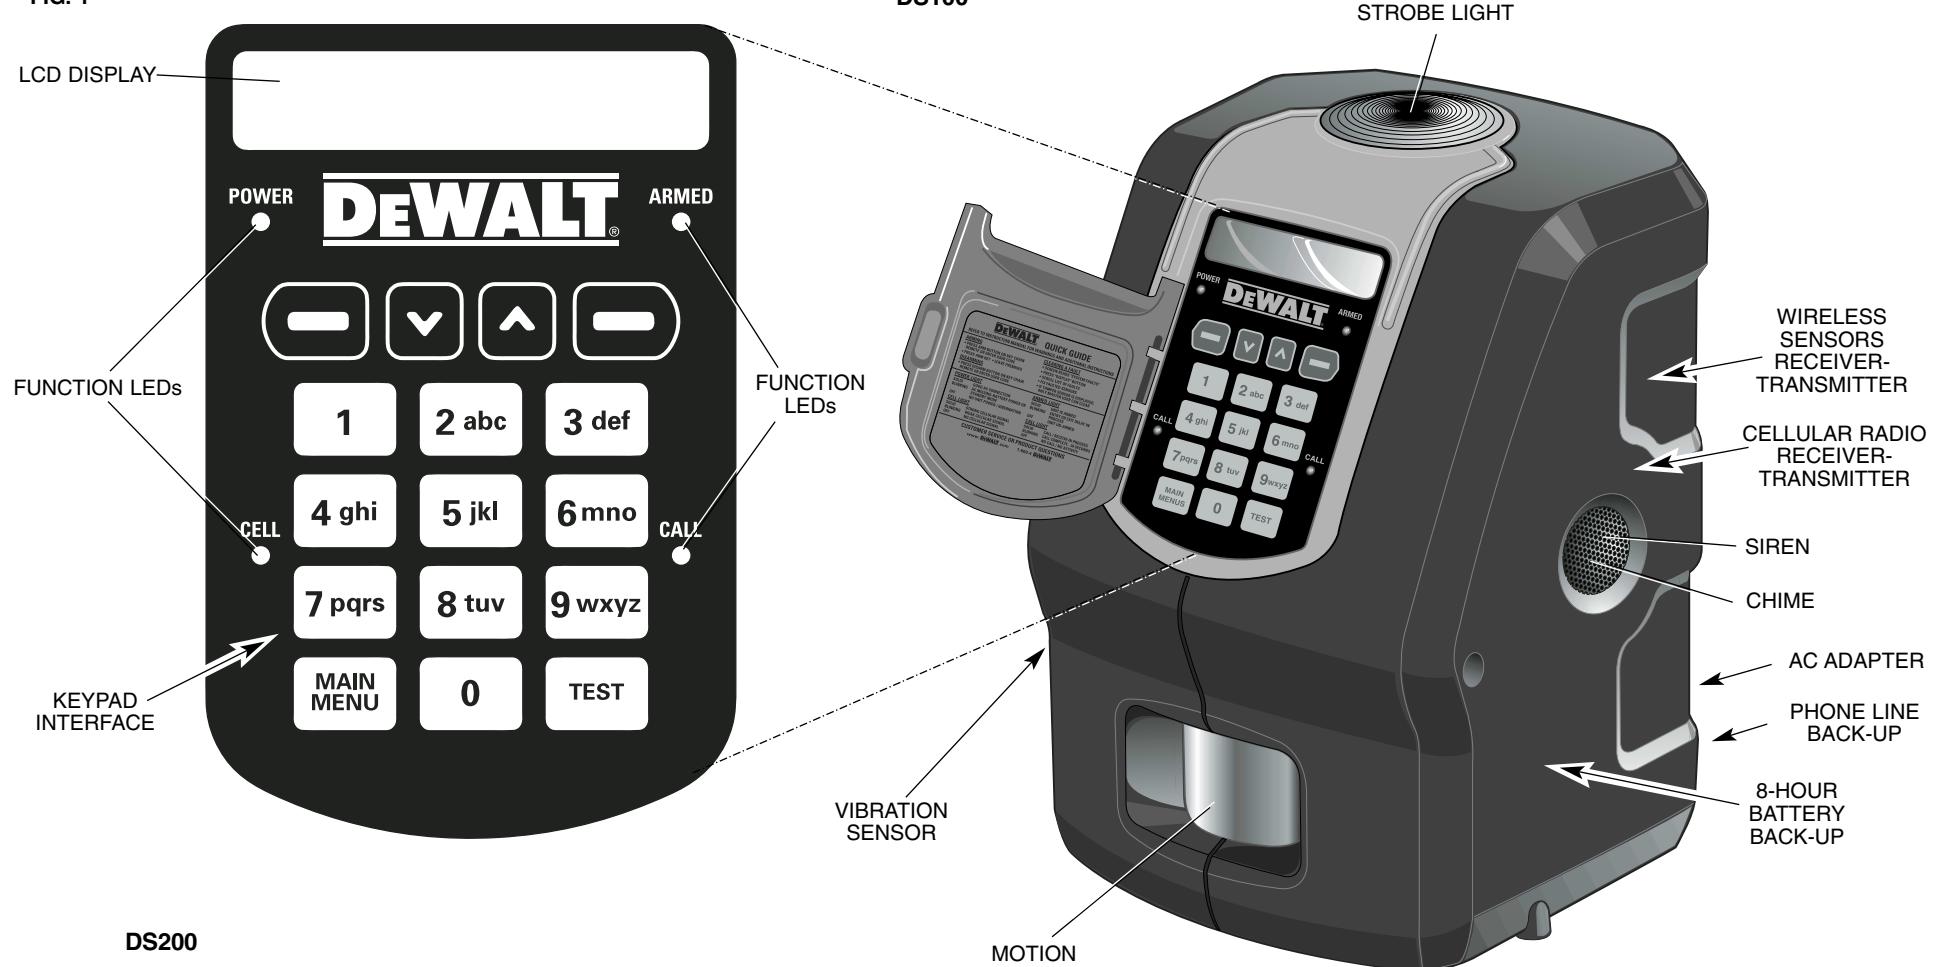

## Table of Contents

Introduction.....	iii	Features & Options .....	10
Safety and Precautionary Information .....	iii	System Settings .....	10
Limitations of the System .....	iii	Wireless Device Maintenance .....	10
Regulatory and Safety Notices .....	iv	Change Master Code .....	12
Product Overview .....	1	User Code Maintenance .....	12
Unique Features .....	1	Set Console Devices.....	13
Cellemetry®.....	1	Set Delay/Instant.....	14
900 MHz, Frequency Hopping Spread Spectrum .....	1	Clear Settings .....	14
System Overview .....	1	Auto Arm ON/OFF.....	15
DS100 Base Unit .....	1	Auto Arm Time Set .....	15
Accessories .....	2	Review Account.....	15
Prevention of False Alarms.....	2	Choose Language.....	16
During an Alarm .....	2	Set Date/Time .....	16
Initial Setup .....	3	Review Event Log.....	17
Connecting the Equipment .....	3	Locating the Event Log .....	17
Placement of the Base Unit .....	3	Description of Events .....	17
Power and Telephone Connection .....	3	Test .....	17
Programming for Initial Setup .....	4	Running a Test .....	17
Step One: Choosing a Language .....	4	Cellular Radio .....	17
Step Two: Set Time and Date.....	4	Phone Line .....	18
Step Three: Set Master Code .....	4	Console Devices .....	18
Step Four: Assign Devices .....	5	Wireless Devices.....	19
Step Five: Test Range.....	6	External Sirens .....	19
Step Six: Add Users .....	6	If You Lose Your Master Code .....	20
Step Seven: Monitoring Service .....	7	Turn System Off .....	20
Basic Operations .....	7	Battery Maintenance .....	20
Arming the System .....	7	Base Unit Battery .....	20
Delays .....	7	Device Batteries .....	20
Using the Keypad .....	7	Contact .....	21
Using the Key Chain Remote .....	7	Appendix.....	21
Arming Automatically.....	8	List of Codes/Faults .....	21
Disarming the System.....	8	Coverage Map .....	22
Entry Delays .....	9	Troubleshooting Guide .....	25
Using the Keypad .....	9	Glossary of Terms .....	26
Using the Key Chain Remote .....	9		
Faults.....	9		
How to View Faults .....	9		
Clearing a Fault.....	10		
Description of Fault Codes .....	10		

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### General Safety Rules

**WARNING:** *Read and understand all instructions.* Failure to follow all instructions may result in electric shock, fire, property damage and/or serious personal injury or death.

**WARNING: SERIOUS INJURY OR DEATH.** This system was designed to provide protection of property only. Do not use this system to provide protection for life safety and from fire. Any use other than that suggested in this instruction manual could cause injury or even death. Not intended for residential use.

**WARNING: SERIOUS INJURY OR DEATH.** Do not use this system in hazardous areas. This may include blasting areas and potentially explosive atmospheres. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. They include but are not limited to fueling areas such as gas stations; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders; and any other area where one would normally be advised to turn off a vehicle engine.

**WARNING: FIRE, ELECTRIC SHOCK OR ELECTROCUTION.** Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary. Use of an improper extension cord or an extension cord that has been worn or damaged could result in risk of fire, electric shock or electrocution.

- An extension cord must have adequate wire size (AWG or American Wire Gauge) for safety.** The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cable, that is, 16 gauge has more capacity than 18 gauge. When using more than one extension cord to make up the total length, be sure each individual extension cord contains at least the minimum wire size.

#### Recommended Minimum Wire Size for Extension Cords

##### Total Length of Cord

25 ft.	50 ft.	75 ft.	100 ft.	125 ft.	150 ft.	175 ft.
7.6 m	15.2 m	22.9 m	30.5 m	38.1 m	45.7 m	53.3 m

##### Wire Size AWG

18	18	16	16	14	14	12
----	----	----	----	----	----	----

**WARNING: BATTERIES – DANGER OF EXPLOSION, INJURY OR FIRE.** The Base Unit contains a lead acid battery. Do not incinerate as the battery can explode. The battery cannot be accessed by a user; it is to be replaced and properly disposed of by DEWALT authorized service only. Do not operate the Base Unit in the inverted (upside-down) position. Overcharging in the inverted position may cause battery leakage from the safety valve.

**WARNING: BATTERIES – DANGER OF EXPLOSION, INJURY OR FIRE.** For the wireless devices, use only type CR-123 (CR-2 for Key Chain Remote) 3.0 Volt Li+ non-rechargeable batteries as specified by DEWALT. Carefully follow all instructions and warnings on the battery label and package.

- Always insert batteries correctly with regard to the polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment. Never use a damaged or worn out battery.
- Never expose the battery terminals to any other metal object. This can short circuit the battery.
- Avoid exposure to temperature extremes. When not in use, store the battery in a cool, dark, dry place.
- Keep batteries out of reach of children.
- The battery is a self-contained unit. Do not attempt to open.
- Never dispose of a battery in a fire. Dispose of used batteries in accordance with local regulations. Recycle batteries. Do not attempt to recharge batteries.

**CAUTION: POTENTIAL EQUIPMENT MALFUNCTION OR FAILURE.** Use only the DEWALT power supplies marked for use with this equipment. If the cord is missing or damaged, replace only with the DEWALT power supply specified for this equipment to avoid product damage.

**CAUTION: POTENTIAL EQUIPMENT MALFUNCTION OR FAILURE.** This equipment is supplied with a wall mount power supply designed specifically to operate on 120V 60Hz. Replace only with the DEWALT power supply specified for this unit.

**CAUTION: POTENTIAL EQUIPMENT MALFUNCTION OR FAILURE.** Do not use near water. Damage to the equipment may occur. Equipment shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the equipment.

**CAUTION: POTENTIAL EQUIPMENT MALFUNCTION OR FAILURE.** Do not operate with a damaged power supply cord or plug. Damage to the equipment may occur. Protect the power supply cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the Base Unit. Do not pull on cords or cables. When unplugging the cord from an electrical outlet, grasp and pull the cord by the plug or wall mount housing. If a cord or plug is damaged, have it replaced immediately.

**CAUTION: POTENTIAL EQUIPMENT MALFUNCTION OR FAILURE.** To avoid potential damage caused by a power surge, utilize a surge protector for both the power supply and telephone connection.

**CAUTION: POTENTIAL EQUIPMENT MALFUNCTION OR FAILURE.** To ensure proper operation, this equipment must be installed according to the enclosed installation instructions. To verify that the equipment is working properly and can successfully report an alarm, this equipment must be tested immediately after installation and periodically thereafter according to the test instructions.

### Important Notices

- This product is not user serviceable. There are no user serviceable parts inside the product. Servicing at a DEWALT authorized service center is required to avoid damage to static sensitive internal components. Unauthorized service will void the warranty.*
- The Base Unit is for indoor use only. All wireless devices, unless specifically noted, are intended for indoor use.*
- Only use sensors, Mounting Brackets, and accessories specified by DEWALT. Use of others may be incompatible and interfere with system operation.*
- Clean only with a dry cloth.*
- Although the noise level and duration of the chime and siren are below OSHA limits, the loud noise from the sirens and chimes may startle people on the site.*
- Check with local authorities to be sure that a monitoring service can be used. Registration may be necessary and fees may be involved.*
- DEWALT is a registered trademark of DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD, USA. All other trademarks in this manual are the properties of their respective owners.*

### Limitations of System

Although this system is designed as a security system, it does not guarantee protection against burglary or other emergencies. Any alarm system is subject to compromise or failure-to-warn for a variety of reasons including, but not limited to, the following:

- An intruder may gain access through unprotected openings. An intruder with criminal intent, technical knowledge or jamming devices may bypass the system.
- This system will not operate without power. The equipment is primarily powered by AC and utilizes a battery as back-up power. If the AC power supply is off and the back-up battery is uncharged, the equipment will not operate.
- The wireless devices for this system, such as sensors and remotes, are powered by non-rechargeable batteries. If the batteries are missing, installed incorrectly or dead, the battery-operated devices will not function properly.

- Signals sent by wireless devices may be blocked or reflected by metal before they reach the receiver. Even if the signal path has been recently checked during a routine test, blockage can occur if a metal object is moved into the path.
- A telephone line, either cellular or landline, is needed to transmit alarm signals to the monitoring system. If reception is not available, telephone lines are out of service, or the telephone company makes changes to its facilities, the outgoing call cannot be placed.
- This equipment uses an RJ-11 jack to connect to the telephone network. If another device, such as a telephone, fax or modem, is utilizing the connected phone line, this equipment will not interrupt the device currently in use.
- If utilizing a landline, high-speed data formats such as DSL could affect the ability to reach the monitoring system. You may need to install a filter provided by your DSL company. Even with a filter, there is still a possibility the equipment will not be able to communicate with the monitoring system.
- Wireless devices have a limited range. If they are placed out-of-range, they will not be able to send or receive signals with the Base Unit.
- Passive Infrared Motion Detectors can only detect intrusion within the designated ranges as diagrammed in their instruction manual. Passive Infrared Motion Detectors do not provide volumetric area protection. They do create multiple beams of protection and intrusion can only be detected in unobstructed areas covered by those beams. They cannot detect motion or intrusion that takes place behind walls, ceilings, floors, closed doors, glass partitions, glass doors or windows. Mechanical tampering, masking, painting or spraying of any material on the mirrors, windows or any part of the optical system can reduce their detection ability. Passive Infrared Motion Detectors sense changes in temperature; thus, as the ambient temperature of protected area approaches the temperature range of 90° to 105°F (32° to 40°C), the detection performance can decrease.
- This system is a self-installed security system. Carefully follow all instructions. Improper installation may compromise the operation of this equipment.
- This alarm system should be tested regularly to make sure all sensors and transmitters are working properly.
- Even if the system responds to an intrusion as intended, the users may have insufficient time to protect their assets and property. To provide the best support, customer service must be notified of any change of site and device additions or deletions. Even with monitoring, the authorities may not respond appropriately.
- Warning devices, such as sirens and strobe lights, may not alert people if no one is in range or not on the premises. Persons may not hear the warning if the alarm is muffled from a radio, operating equipment, appliances or by passing traffic. Alarm warning devices, however loud, may not warn hearing-impaired people. Similarly, the strobe light may not be seen by vision-impaired people.
- In the event of an intrusion, the system is designed to contact the monitoring system. Even if a call is placed, the user may not be able to respond quickly enough.
- Despite advanced design and regular testing, this equipment, like other electrical devices, is subject to component failure.
- Installing this system with a monitoring service may make one eligible for lower insurance rates, but a security system is not a substitute for insurance.

## **REGULATORY NOTICES**

### **Federal Communications Commission (FCC) Part 15 Statement**

- This equipment (Base Unit and Key Chain Remote) has been tested and complies with Part 15 of the FCC Rules. **Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) the device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.**

- If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by placing the equipment in standby mode, try to correct the interference by one or more of the following measures:
  1. Reorient the antenna of the radio/TV experiencing the interference.
  2. Relocate the Base Unit with respect to the radio/TV.
  3. Move the antenna leads away from any wire that runs to the Base Unit.
  4. Plug the Base Unit into an outlet on a different electrical circuit from the radio/TV experiencing the interference.
  5. If necessary, consult DEWALT or an experienced radio/TV technician for help.
  6. Additional suggestions can be found in the following booklet prepared by the Federal Communications Commission "Interference Handbook" This book is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402.
- Any changes or modifications to the equipment, not specifically approved by DEWALT, can void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID: HCQ3B6ECNCA (Base Unit) and

FCC ID: HCQ3B6ETRT2M (Key Chain Remote)

### **Federal Communications Commission (FCC) Part 68 Statement**

- This equipment (DS100) complies with Part 68 of the FCC Rules and the requirements adopted by the ACTA. Located on the equipment (DS100) is a label that contains, among other information, a product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. If requested, this information must be provided to the telephone company.
- The REN is used to determine the number of devices which may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in devices not ringing in response to a call. In most, but not all areas, the sum of all REN devices should not exceed an REN of five (5.0). To determine the REN for your calling area, contact the telephone company. The REN is part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3).
- This equipment (DS100) uses an RJ-11 jack to connect to the telephone network. If another device, such as a telephone, fax or modem, is utilizing the connected phone line, this equipment will not interrupt the device previously in use.
- If this equipment (DS100) causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, they will notify you as soon as possible. You will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you deem necessary.
- The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment (DS100). You will be given advance notice in order to maintain uninterrupted service.
- If trouble is experienced with this equipment (DS100), please call 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) for repair and warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.
- There are no user serviceable components in this equipment (DS100). All necessary repairs must be made by a DEWALT authorized service center.
- This equipment (DS100) may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission, or corporation commission for information.

US: HCQAL00B6263-BDK

## Industry Canada

- **NOTICE:** this equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation, IC, before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.
- This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements documents. The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.
- The RINGER EQUIVALENCE NUMBER (REN) for this terminal equipment is noted on the Base Unit label. The REN assigned to each terminal equipment provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed five (5.0).
- Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must be installed using an acceptable method of connection.
- The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent the degradation of service in some situations.
- Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment or equipment malfunctions may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.
- Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.
- **CAUTION:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.
- The Load Number (LN) assigned to each terminal device denotes the percentage of the total load to be connected to a telephone loop which is used by the device, to prevent overloading. The termination on a loop may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the total of the LNs of all the devices does not exceed 100.

IC: 2309A-ECNCA (Base Unit) and  
IC: 2309A-ETRT2M (Key Chain Remote)

## Warnings

For your convenience and safety, the following warning labels are on the Base Unit and Key Chain Remote:

### DS100 BASE UNIT

- To reduce the risk of injury, user must read and understand Instruction Manual.
- Use only with DeWALT authorized power sources designated for this product.
- Not for personal protection.
- Contains Lead-Acid battery. Must be recycled or disposed of properly. See Instruction Manual.

### DS200 KEY CHAIN REMOTE

- To reduce the risk of injury, user must read and understand Instruction Manual.

**FREE WARNING LABEL REPLACEMENT:** If your warning labels become illegible or are missing, call 1-800-4-DeWALT for a free replacement.

**PRODUCT OVERVIEW****Unique Features**

This system offers several features unique to most security systems.

**CELLEMETRY®**

Cellemetry® is a patented two-way wireless data network that uses standard cellular infrastructure to transport small packets of communication messages throughout North America. The technology is currently used on Verizon, AT&T and Cingular cellular networks providing a near seamless network on a proven cellular network architecture. This technology is proven and reliable using the digital control channels, not voice channels. Messages traverse existing AMPS cellular network infrastructure (like roaming cell phones). The control channels are more robust than the voice channels because of the use of digital technology, higher transmission power offering better coverage, and cost effective use due to small amounts of information being transmitted at a time. The analog cellular network is one of the largest radio networks in the world with over 200,000,000 packets of data transmitted daily in North America. This only represents 10% of the maximum control channel capacity.

The DS100 Jobsite Security Portable Alarm System (Base Unit) contains a 1.2 watt cellular data radio providing rapid communications in less than 1 second. This technology is superior to phone line monitoring because phone lines are inherently vulnerable, readily identifiable, and thieves potentially cut them before entering a site.

This product can be used virtually anywhere in North America where cellular coverage is available, with no roaming fees. See the **Coverage Map** in the **Appendix**.

This notification happens instantly and will provide direct feedback when system is armed. This unique feature helps to provide the ultimate in protection of commercial assets and rapid response notification.

**900 MHZ, FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM (FHSS)**

Spread Spectrum is a frequency-hopping communication technique that sends redundant messages across a bandwidth of at least 10 MHz to provide immunity from interference and help ensure reliable communication. This communication between the Base Unit and sensors provides coverage of up to 2000' (6,100m) enabling superior range and reliability. Virtually all 300MHz systems send information on one narrow band channel. Any "in-band" interference can result in missed signals.

**SYSTEM OVERVIEW****DS100 Jobsite Security Portable Alarm System  
(Base Unit)**

The DS100 Jobsite Security Portable Alarm System is a portable self-contained alarm system that can be easily moved from site to site. This system includes a built-in motion sensor, vibration sensor, siren, strobe, battery back-up, LCD display, key pad interface, cellular radio receiver-transmitter, wireless sensors receiver-transmitter, phone connector and AC adaptor.

**PRODUCT SPECIFICATIONS**

Operating Temperature	10°F – 110°F (12°C – 43°C)
Storage Temperature	-20°F – 140°F (29°C – 60°C)
Maximum humidity	90% relative humidity, noncondensing
Power Source to power supply connector	110 – 130 Volts AC
Nominal Range	up to 2000 feet (6,100m)

**ELECTRONIC CHIME TONE**

When typing on the keypad, there will be a chime that indicates the key was pressed.

**KEY PAD INTERFACE**



Refer to Figure 1 at the beginning of this manual.

**LED DISPLAY CODES**

LED	SOLID	BLINKING	OFF
POWER	Primary power source is present	• Primary power supply missing (steady flashes); • Low battery (series of two flashes); or • Standby state (one flash every 5 seconds)	No unit power and no battery power
ARMED	System is armed	On an exit or entry delay	System is disarmed
CELL	Cellular signal is strong	Cellular signal is weak	Little or no cellular signal
CALL	Call is complete (will remain solid for 30 seconds)	Call is in progress	No activity

**NAVIGATING THROUGH THE SCREENS**


The Base Unit has an LCD screen that will communicate the current state of the unit and messages will scroll across the screen. Below the screen are four keys that align with available options. Choose the appropriate key.

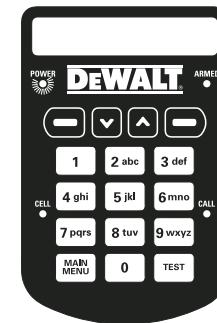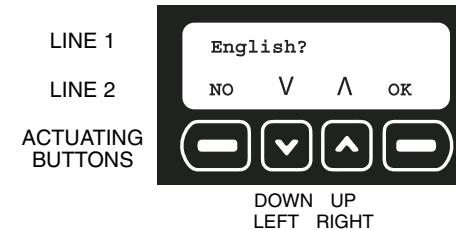**DS200 KEY CHAIN REMOTE CONTROL**

The DS200 Key Chain Remote Control offers the benefit of easy one-touch arming or disarming of the system from a range of up to 2000'. The remote uses 900MHz (**FHSS**) communication to provide superior range and reliability. The LED feedback light notifies the user when a signal is being sent to the Base Unit. Also, a convenient carabiner clip is included for versatility.

The DS200 Key Chain Remote Control uses a CR-2 3.0 Volt Lithium battery.

**To arm the system**, press the arm (  ) button and hold until LED flashes. **To disarm the system**, press the disarm (  ) button and hold until LED flashes.

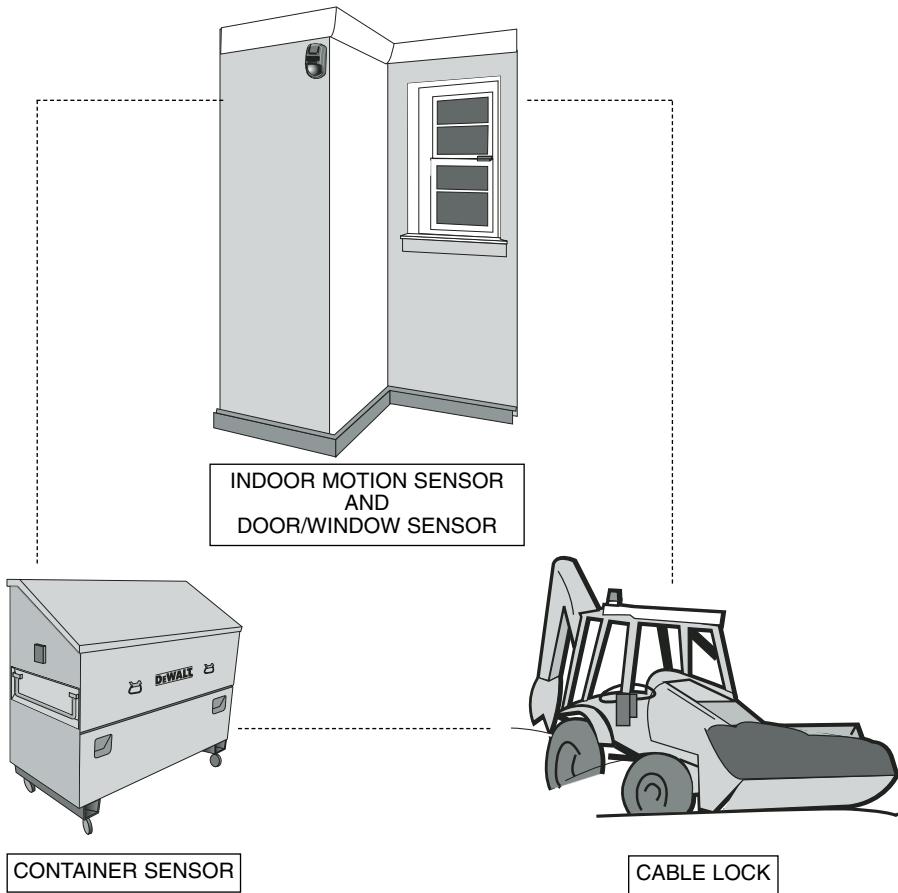

## Accessories

Additional accessories for use with the DeWALT Jobsite Security Portable Alarm System are available at extra cost from your local dealer or authorized service center. If you need assistance in locating any accessory for Jobsite Security System, contact: SITELOCK LLC, 626 Hanover Pike, Hampstead, MD 21074, visit [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com) or call customer service at 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258).

**CAUTION:** The use of any other accessory not recommended for use with the DeWALT Jobsite Security Portable Alarm System could be hazardous.

**Key Chain Remote Control:** Up to six Key Chain Remotes may be added to your system.

**Alarm System Mounting Bracket:** The bracket is used for mounting the Base Unit and includes a lock and key for securing the Base Unit once mounted. The molded-in mounting holes provide for easy installation in corners or flat against a wall.

**Indoor Motion Sensor (PIR):** This sensor provides a 50' (152m) range of protection with advanced digital scanning to recognize human movements and size to help prevent false alarms. Recommended for use in enclosed areas, offices, climate controlled storage and monitoring interior spaces.

**Door/ Window Contact Sensor:** This sensor is used for monitoring the opening of objects like doors or windows or a gap of up to 3/8" (10mm). Recommended for use in enclosed areas, offices, climate controlled storage and monitoring interior spaces.

**Jobsite Security Cable Lock:** A unique sensor that enables securing of assets by wrapping a cable through mobile equipment, containers, materials, gates or other remote assets for protection. Also provides a location for a standard padlock (*not included*) providing added security.


**Container Sensor:** A unique sensor that enables monitoring of remote metal containers by measuring vibration. Recommended for use on steel containers, large tool boxes and tool storage boxes.

## Prevention of False Alarms

The majority of alarms that occur are false. These situations happen every day due to user error, incorrect installation or improper maintenance of the system. False alarms will limit the responsiveness to the system, and become a general inconvenience. As the number of false alarms increases, authorities have become less apt to respond to alarm systems due to this problem. Many of these situations can be avoided by following some very simple practices.

- Ensure all users are properly trained on the operation of the system.
- Always turn off the system with the Key Chain Remote Control before entering protected area.
- Lock all protected doors, windows or any other asset attached to a sensor.
- Check that motion detectors are not obstructed. Do not allow sources of heat or sound in range of the motion or vibration sensors.
- Check that premises are cleared and assets secured before setting the system.
- Turn off all noise sources – radios, compressors, generators, heavy equipment, etc.
- Know how to cancel an alarm or turn off the system before activating.
- If a false alarm is tripped call customer service immediately.
- Test the system on a monthly basis to ensure proper functioning.
- Check cellular signal, power supply, and that sensors are secured on a daily basis.
- Keep the Base Unit plugged in to the wall outlet. When the back-up battery drops below a certain level, the system will notify the user through the monitoring service.

## During an Alarm

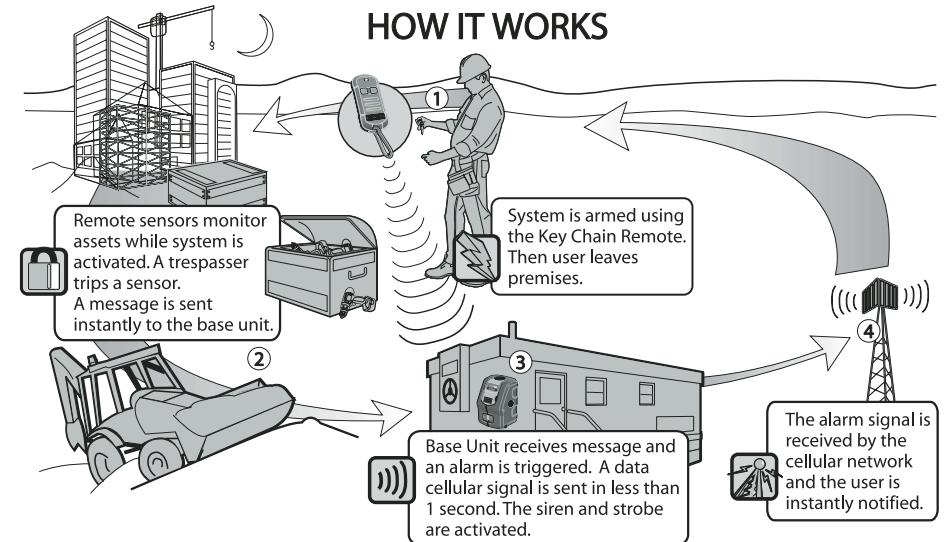

If the system is armed and it receives either an **Instant** alarm signal from a sensor or the entry delay time on a sensor has expired, the system shall enter the **Alarm State** for 8 minutes.

## MONITORING

A call is immediately placed to the monitoring service. The CALL LED will flash to indicate a call is in process. If a different sensor becomes unsecured during the current 8-minute window, another call will be placed. If the cellular radio signal is not available, it is recommended to use a telephone connection as a back-up.

## BASE UNIT

If the strobe and siren are enabled, they will be activated. The CALL LED will be solid when the call was successful. The CALL LED message will extinguish after 30 seconds.

## EVENT LOG

As an alarm occurs, the event is recorded in the event log. The log will record the type of event, the date and time. To find details on the event log, see **Review Event Log**.

After operating in the **Alarm State** for 8 minutes, the system shall return to arming. To exit the **Alarm State** enter a valid user code or press the disarm  button on the Key Chain Remote.

Before proceeding, the system will display the alarm that occurred. See **Faults** for more information on viewing the fault, clearing the fault and resuming normal status.

## ALARM CODES (BASE UNIT)

Display	Event
Unsecured device x txt	Unsecured
Tampered device x txt	Tamper
Unsecured base motion	Internal PIR trip
Unsecured base vibration	Internal vibration trip
System alarm	Start of alarm cycle (8 min.)

**NOTE:** Please refer to Cell Phone Text Message Codes in the Appendix.

## INITIAL SETUP

### Connecting the Equipment

- Placement of the Base Unit
- Physical Setup

### PLACEMENT OF THE BASE UNIT

#### Height


The recommended height for the Base Unit is between 3' (.9m) to 6' (1.8m) off the floor. Any height outside of this range will decrease the sensitivity of the motion detector in the Base Unit. Be sure that the unit is placed at a height such that any person accessing the system can easily operate the keypad.

#### Edge

If using the Base Unit on a desk, shelf or any other fixed object, placing the unit near the edge will maximize the range of the motion detector.

#### Direction

Face the Base Unit in a direction so that intruders move across the detection zone, rather than toward or away from the motion sensor in the Base Unit.

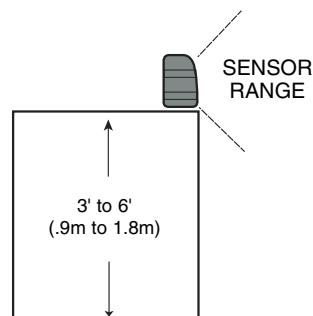

## Vibration

The Base Unit contains a vibration sensor. Mount the Base Unit in a location that is not subject to vibration during the armed state. If the system is armed and both the motion sensor and vibration sensor are activated, an alarm is sent instantly.

## Heat

The motion detector inside the Base Unit is sensitive to heat. To prevent false alarms, avoid placing in direct or reflected sunlight, or near objects that can be heated quickly by sunlight. Do not place the Base Unit facing the windows. Do not place the unit near heating or cooling sources, like heater ducts, air conditioners, or space heaters.

## DEWALT MOUNTING BRACKET (DS001)

The DeWALT Mounting Bracket (DS001) is recommended for mounting and to secure the Base Unit to a wall or corner. The Mounting Bracket must be purchased separately.



**CAUTION: POTENTIAL EQUIPMENT MALFUNCTION OR FAILURE.** This equipment is for indoor use only. Placement in outdoor conditions can damage the unit.

## POWER AND TELEPHONE CONNECTION


The unit must be connected to a power source to begin set up. This will charge the internal battery. It is recommended that the Base Unit be connected to a telephone line to provide back-up in the event of cellular reception loss.

### Power Connection

**CAUTION: POTENTIAL EQUIPMENT MALFUNCTION OR FAILURE.** Use only DeWALT power supplies marked for use with this product. Other power supplies may damage the product.

**NOTE:** The battery will take up to 24 hours to charge completely. To avoid draining the battery, do not use an outlet that is controlled by a wall switch. The battery is designed to be a back-up source of power for up to 8 hours. If the monitoring service has been activated, the Base Unit will send a low battery message to the monitoring service approximately 1 hour before the battery is drained. If power is not restored within that remaining hour, the Base Unit will disarm and shut down.

**IMPORTANT:** After power has been restored, the Base Unit will not be armed.

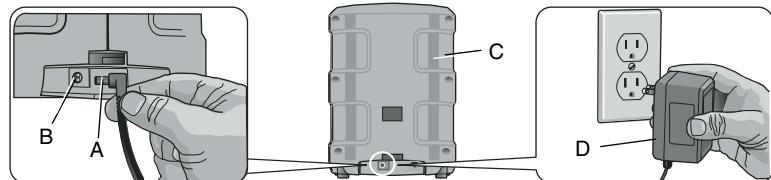

1. Connect the power supply connector (A) to the receptacle (B) in the back of the Base Unit (C).
2. Insert the 120V plug of the power supply (D) into the wall receptacle.
3. The power light will indicate that the system has power.


**IMPORTANT:** After connecting the unit, the alarm system will not be active until the initial setup is complete, the sensors are programmed and DeWALT customer service registers the system.

**IMPORTANT:** If the unit is unplugged and not armed, the unit will go into standby mode after 10 minutes. To return the unit to normal operation, press any key or plug unit into a wall receptacle.

## Telephone Connection

**NOTE:** The connection to the telephone line is designed to be a back-up source of communication. When the cellular radio does not have a connection (the Cell LED is not lit), the telephone connection will be used.

**⚠ CAUTION:** To prevent damage to the system, use a telephone communications surge protector (not included).

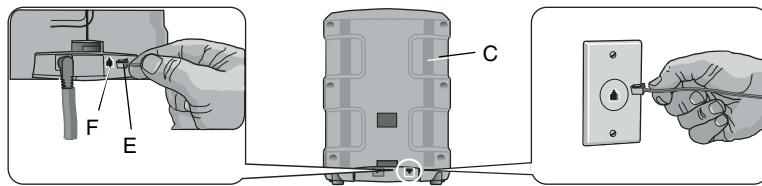

1. Connect the telephone plug (E) to the jack (F) in the back of the Base Unit (C).
2. Insert the other end of the telephone cord into the wall singular modular phone jack.

**IMPORTANT:** Do not use a modular phone jack that communicates with multiple lines such as a phone system in which multiple phone numbers ring into a single telephone. This system will not work on a pay telephone line.

## Programming for Initial Setup

After power is supplied to the Base Unit, a setup sequence will enable customization of the system.

### SEVEN EASY STEPS:

1. Choosing a Language
2. Set Time and Date
3. Set Master Code
4. Assign Devices (have Key Chain Remote, sensors and batteries ready)
5. Test Range
6. Add Users
7. Monitoring Service

### STEP ONE: CHOOSING A LANGUAGE

Choose from three different languages: English, French or Spanish.

A language will be displayed on the screen when power is supplied to the Base Unit.

1. To continue in English, select OK.



2. To choose another language, use the arrow keys or the NO key to find the correct language.
3. When the desired language is displayed, select OK.



### STEP TWO: SET TIME AND DATE

Time and date MUST be set during the initial setup. The event log will list all events according to date and time.

1. Using the numbers on the keypad, set the clock to the appropriate time, changing hours first, then minutes. The character that is being changed will be underlined. To

move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow. Select SET.



2. Choose AM or PM. The up and down arrows are used to toggle between AM and PM. Select SET.



3. Using the numbers on the keypad, set the date. The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow. Select SET



### STEP THREE: SET MASTER CODE

A master code MUST be selected. This code can be changed; however, it is the ONLY code that can be used to make programming changes and clear a fault.

The Enter Master Code screen will appear after the date is set.




1. Using the numbers on the keypad, enter a four digit master code. The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow.

**NOTE:** Only the master code can be used to make programming changes. Be sure to choose a code that is easy to remember or write this code in a secure location away from the system. If you lose this code, you will need to have it reset through customer service. See **If You Lose Your Code** for details. All other users will have access to the arming and disarming features only. To add a new user see **Add Users**.

2. After entering the master code, select OK.
3. Re-enter the master code to confirm. Again, using the numbers on the keypad, enter the four digit master code. Select OK.



4. If the master codes match, the screen will indicate that the master code has been saved. Select NEXT.

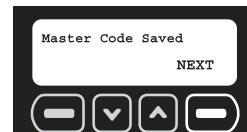


**NOTE:** If the codes do not match, the screen will display Code Incorrect.



#### If Master Codes Do Not Match

1. Select OK.
2. Re-enter the master code. Select OK.

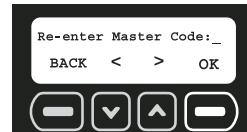

3. If the codes match, the screen will indicate that the master code has been saved. Select NEXT.



#### STEP FOUR: ASSIGN DEVICES

Up to 48 sensors and 6 Key Chain Remotes can be assigned. As each sensor is added, it will communicate with the Base Unit to notify the user of an intrusion. Additional sensors and remotes can be programmed at any time after the initial setup. Refer to **Wireless Device Maintenance**.

**NOTE:** Each device (Key Chain Remote or sensors) must have batteries to operate. Refer to the instruction manual for each device to determine the type of battery required.

1. The Assign Wireless Devices screen will appear after setting the master code. To add sensors and Key Chain Remotes, select OK.




2. The device number of the next available device will be displayed. Add the Key Chain Remote included with the Base Unit as the first device. Select OK. The device will not register until OK is selected and then the device reset button is pressed and released.



**NOTE:** Each device has a reset button that must be pressed and released. To locate the reset button, refer to the instructions for each particular device.


3. Reset the device.

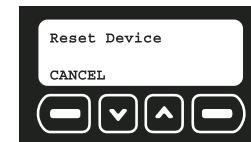

**CAUTION:** Do not touch the electronic components inside the devices as they are static sensitive.


#### TO ACCESS THE RESET BUTTON ON THE KEY CHAIN REMOTE

- a. Using a flat screwdriver, open the housing. Insert the screwdriver about .25" (6mm) at the tab on the top of the unit. Pry downward on the handle of the screwdriver until the latch holding the cover to the housing base releases.

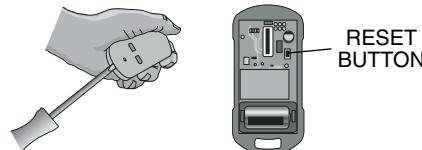

- b. Install the battery using the polarity (+ and -) markings on the battery and equipment. Do not use excessive force. If the battery does not fit, check to make sure that it matches the polarity markings.
- c. When prompted by the Base Unit to RESET DEVICE, press the reset button located inside the Key Chain Remote to register the device. After registering the Key Chain Remote, replace the cover.

4. Only 48 sensors and 6 Key Chain Remotes can be assigned, if there are no slots available, the screen will display ALL DEVICES IN USE. When the device has been registered, the screen will indicate which type of device has been registered. This description is the default description set at the factory. To provide further detail, such as the location of the device, the description can be changed by selecting EDIT. To keep the default description, select OK and move to step 7.

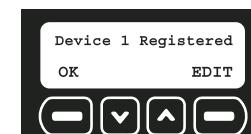

**NOTE:** If the device does not register when you press the reset button, see the **Troubleshooting Guide** for more detailed information.

#### List of Devices

#### Code

Indoor Motion Sensor – PIR	I.MOTION
Door / Window Contact Sensor	DOOR/WIN
Jobsite Security Cable Lock	CABLE
Container Sensor	CONTAIN
Key Chain Remote	KEYCHAIN

5. To edit the device description using the keypad, type a description of up to 8 characters. The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow.




To change from numbers to letters, reference the Alpha/Numeric chart below:

#### ALPHA/NUMERIC CHART

KEY PAD	# of presses				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	2	A	B	C	2
3	3	D	E	F	3
4	4	G	H	I	4
5	5	J	K	L	5
6	6	M	N	O	6
7	7	P	Q	R	S
8	8	T	U	V	8
9	9	W	X	Y	Z
0	0	space	.	space	.

**IMPORTANT:** Write the device description and corresponding device number on the **Sensor Location List**. Keep this sheet for reference. This information will be needed during the monitoring service enrollment process. The location and descriptions for each device are critical for the monitoring of the system.

6. After editing the device description, select SAVE.

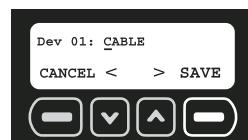

7. Select YES to add another device. Select NO to move to the next step.



If YES is selected, the system automatically assigns the device in the next available space.

#### STEP FIVE: TEST RANGE

Each sensor and Key Chain Remote should be tested. Several conditions, including radio frequency interference from metal objects may affect a sensor's ability to communicate with the Base Unit.

**IMPORTANT:** The system will ask if the devices have been installed. See **System Overview** and each sensor's individual manual to determine the best location for each sensor.

1. When the sensors have been installed in the desired location, select YES.



2. A walk test will verify that each sensor can communicate with the Base Unit. Be sure all sensors have been installed in the desired location. Begin the walk test by selecting YES.



3. During the test function, the system will cycle through the list of registered devices. Each device is displayed for one second.



4. Walk through the site and trigger each sensor using the list below. As that sensor is tripped, the entry should disappear.

**Indoor Motion:** Wait 90 seconds since last motion was detected then walk through the areas where protection is expected. When motion is detected, it will signal the Base Unit and be removed from the test list. Determine the limits of the coverage by repeating this test until the motion is not detected.

**Door/Window:** Open and close the door or window to test.


**Cable Lock:** Open and close the lock to test.

**Container Sensor:** Wait 3 minutes since the last container vibration, then create vibration on the container to test. Adjust sensitivity as necessary.

**Key Chain Remote:** Press and release the arm (🔒) button.

**NOTE:** After testing each sensor, if a sensor is still listed on the screen, see the **Troubleshooting Guide** for more detailed information.

5. When the test is complete, select NEXT.

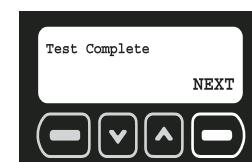


**NOTE:** See **Test** under **Features and Options** for more detailed information.

#### STEP SIX: ADD USERS


Up to 6 users (including the master user) can access the system to arm and disarm. Additional users can be programmed at any time after the initial setup. Refer to **User Code Maintenance**.

**NOTE:** The master user is the only user that can access the programming functions. Any users other than the master user will only have access to arming and disarming the system. After the devices have been registered, the Base Unit will display the Add User screen.

1. To add new users, select OK.

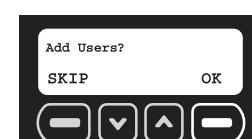

2. Starting with User 1, enter a four digit access code. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow.

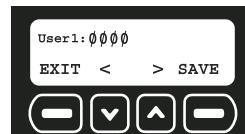

3. After entering the user code, select SAVE.


4. Next, enter a name for the user. Using the keypad, type the text (up to 8 characters). The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow.

To move forward a character, use the up arrow. To select letters, reference the **Alpha/Numeric Chart** in the **Appendix**.



**IMPORTANT:** Write the name and corresponding user number on the **Sensor Location List**. Keep this sheet for reference.

5. After entering the user name, select SAVE.

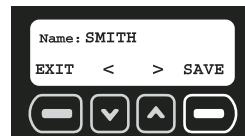

6. Select YES to add another user. The user number of the next available user will be displayed. Continue to add users or select NO to complete the initial setup.



## STEP SEVEN: MONITORING SERVICE

Setting up a monitoring service will provide an option of being contacted directly or having the authorities notified in the event of an alarm.

After registering the devices, the screen will provide information to help set up the monitoring service. Select OK to access the account number and the MIN required for monitoring. If choosing to have the police notified, check with local authorities to be sure that a monitoring service can be used. Registration may be necessary and fees may be involved. Fees are the responsibility of the owner of the system. Contact DeWALT customer service to set up the monitoring service.

*The initial setup is now complete.*

*Any future changes must be made through the main menu.*

*See **Features & Options** for detailed instructions.*

## BASIC OPERATIONS

### Arming the System

Activating the alarm to protect assets and notify if an intrusion has occurred.

- *Delays*
- *Using the Keypad*
- *Using the Key Chain Remote*
- *Arming Automatically*

**IMPORTANT:** After arming the system, exit before the end of the delay period or an alarm will sound!

#### DELAYS

All wireless sensors and the Base Unit motion sensor are programmed with built-in delays. This will give the user 60 seconds to exit after arming and 30 seconds to enter before disarming without causing an alarm. Each sensor, aside from the Base Unit motion sensor, can be changed to *Instant* so that when the system is armed, an instantaneous alarm occurs when the sensor is tripped.

**IMPORTANT:** The vibration sensor in the Base Unit and the tamper in every sensor are automatically set to instant. This setting cannot be changed. The purpose of this setting is to send a notification if an intruder attempts to disable or destroy the device.

See **Set Delay/Instant** under **Features and Options** for more information.

**NOTE:** To avoid a false alarm, sensors that are likely to be tripped as the user enters and exits the site to arm/disarm the unit should remain set on delay mode.

#### USING THE KEYPAD

**IMPORTANT:** Arming the system introduces the risk of setting a FALSE ALARM. If unable to disarm before the monitoring system is notified, call DeWALT customer service to report a false alarm. If the authorities have been dispatched, a fee may be associated with the false alarm. This fee is the responsibility of the owner of the system.

1. To arm the system, select ARM.



2. Using the keypad, enter either the master code or a valid user code.

3. For 60 seconds, the Arming screen will display indicating that the system is arming:




During arming, the Base Unit will beep for 10 seconds followed by 40 seconds of silence. The Base Unit will beep faster during the last 10 seconds of arming.

*To disarm for any reason before arming is complete, such as the need to re-enter the premises, press the disarm button on the right of the Key Chain Remote or select DISARM and enter either the master code or a user code.*

**NOTE:** If **Arming with Faults** is displayed with continuous warning chimes, there is a serious issue that could leave the site unsecured. You may arm over a fault (force arm); however, it is highly recommended that the issue be corrected prior to arming. For further information on fault codes, see **Faults**.

4. There are two indications that the system is armed. First, the ARMED light on the upper right of the keypad will be on. Second, the Armed screen will be displayed.

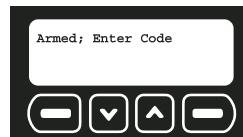

## USING THE KEY CHAIN REMOTE

The Key Chain Remote can be used for one-touch arming from up to 2000' away from the Base Unit.

**IMPORTANT:** Arming the system introduces the risk of setting a FALSE ALARM. When a device is tripped (i.e., a door is opened), immediately disarm the system. If unable to disarm before the monitoring system is notified, call DeWALT customer service to report a false alarm. If the authorities have been dispatched, a fee may be associated with the false alarm. This fee is the responsibility of the owner of the system.

**CAUTION: LOUD NOISE.** Using the Key Chain Remote to arm the system will cause a brief loud noise that may startle any persons near the Base Unit.

1. To arm the system, press the arm  button on the left side of the Key Chain Remote.
2. For 60 seconds, the screen will display the following message indicating that the system is arming:



During arming, the Base Unit will first make a quick loud siren noise to indicate that the signal from the Key Chain Remote was received and the system is arming. The Base Unit will chime for 60 seconds. Finally, the Base Unit will make two quick loud siren noises to indicate that the system is armed.

*To disarm for any reason before arming is complete, such as the need to re-enter the premises, press the disarm  button on the right side of the Key Chain Remote or select DISARM and enter either the master code or a user code.*

**NOTE:** If Arming with Faults is displayed and a warning chime is heard, there is a serious issue that could leave the site unsecured. You may arm over a fault (force arm); however, it is highly recommended that the issue be corrected prior to arming. For further information on fault codes, see **Faults**.

3. There are three indications that the system is armed. First, there will be a quick loud siren noise. Second, the ARMED light on the unit will be on. Third, the Armed; Enter Code screen will be displayed.




## ARMING AUTOMATICALLY

This feature can be useful to ensure the system can be properly armed if arming cannot be initiated by the master user or other users of the system. Once a time is set, the system will activate at the same time each day.


**CAUTION: LOUD NOISE.** Enabling the auto arm feature will cause a brief loud noise while arming that may startle any persons near the Base Unit.

To enable the automatic arming feature, be sure that the system is disarmed.


1. Start at the main screen.

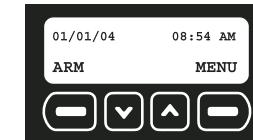


2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.
4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the System Settings screen is displayed. Select OK.

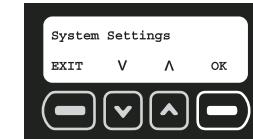

5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Auto Arm ON/OFF screen is displayed. Select OK.

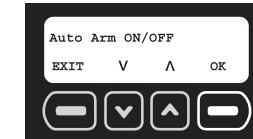


6. When the following screen appears, select CHANGE. The CHANGE button toggles between on and off.

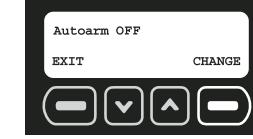

7. When the automatic arming is enabled, the Autoarm ON screen will appear. Select EXIT.




8. To set the time, select OK.

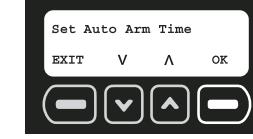

9. Using the numbers on the keypad, choose a time for the system to be automatically armed, changing hours first, then minutes.


The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow.

10. Select SET.

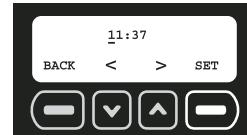

11. Choose AM or PM. The up and down arrows are used to toggle between AM and PM.

12. Select SET.

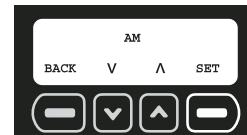

**IMPORTANT:** If for any reason the system is disarmed after the auto arm time and the site still requires protection, the system will need to be re-armed using the Key Chain Remote or keypad. The following day, the auto arm will continue to auto arm at the pre-set time.

## Disarming the System

Deactivating the system to be able to make changes, open doors, etc., without setting an alarm response.

- *Entry Delays*
- *Using the Keypad*
- *Using the Key Chain Remote*

## ENTRY DELAYS

Each sensor aside from the Base Unit motion sensor can be reset for **Instant** which eliminates the entry delay. By changing a device to instant, when the system is armed an alarm will take place as soon as the device is tripped.

**IMPORTANT:** The vibration sensor in the Base Unit is automatically set to instant. This setting cannot be changed. The purpose of this setting is to send a notification if an intruder attempts to disable or destroy the device.


**IMPORTANT:** To avoid a false alarm, sensors that are likely to be tripped as the user enters and exits the site to arm/disarm the unit should remain set on delay mode.

For more information, see **Set Delay/Instant** under **Features and Options**.

## USING THE KEYPAD


**IMPORTANT: Avoid causing vibration in the Base Unit when typing the master code.** The vibration sensor will be on as soon as the internal motion detector recognizes motion. When a vibration occurs, the unit will send an alarm. This is to provide protection of damage or destruction of the Base Unit. If the vibration sensor is accidentally tripped, the system will immediately contact the monitoring system.

When the system is armed, the Armed screen will be displayed:

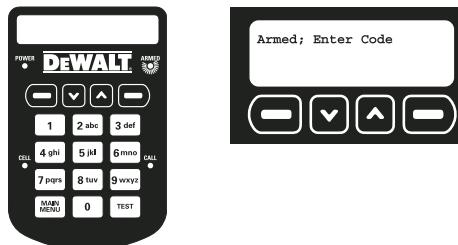

1. To disarm the system, use the keypad to enter either the master code or a valid user code.


2. The main screen will be displayed. The ARMED light on the unit will be off.

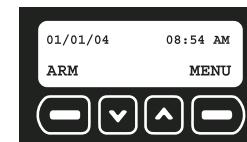

## USING THE KEY CHAIN REMOTE


Use the Key Chain Remote for one-touch disarming from up to 2000' away from the Base Unit.

When the system is armed, the Armed screen will be displayed:

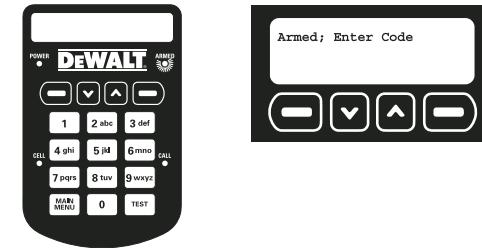

1. To disarm the system, press the disarm  button on the right side of the Key Chain Remote.

2. The main screen will be displayed. The ARMED light on the unit will be off.

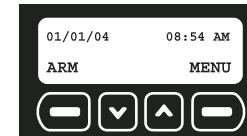

## Faults

Faults indicate when there has been a serious issue that needs to be addressed. This could be a number of things including an unsecured device, low battery, tamper and weak signal.

- *How to View Faults*
- *Clearing a Fault*
- *Description of Fault Codes*


## HOW TO VIEW FAULTS

If a fault is present, the system will display the Fault screen.



1. To clear, select SILENCE. This will simply allow the system to be armed over a fault. It is recommended to correct the fault as soon as possible. To display the fault and resolve immediately, select DISPLAY.

2. The fault code will be displayed. Use the up and down arrows to scroll through the faults. Resolve the issue with the action listed in **Description of Fault Codes** chart and the Fault screen will disappear. To remove a tamper fault, select CLEAR.

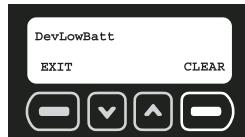

**IMPORTANT:** See the **Description of Fault Codes** for more details regarding a fault and resolution actions. All faults, except a tamper, will **automatically** be cleared when the issue has been resolved. An event will be recorded in the event log indicating the date and time that the event occurred and was resolved.

**NOTE:** A tamper fault will not be automatically cleared. After the device has been inspected, checked for damage, and the cover closed, the fault will need to be cleared. See **Clearing a Fault**. This process was designed to create awareness of the tamper with the master user and require verification that the problem has been resolved.

#### CLEARING A FAULT

To clear any fault other than a tamper fault, correct the condition at the sensor. For example: replace the battery, relocate to an area with a better signal, etc.

#### To Clear a Tamper Fault:

**IMPORTANT:** Before clearing a tamper fault, be sure that the issue has been resolved. Only the master user can clear tamper faults.

1. When the Fault Code screen is displayed; select CLEAR.
2. Use the keypad to enter the master code.
3. Select OK.

#### DESCRIPTION OF FAULT CODES

**NOTE:** See the **Troubleshooting Guide** for more detailed information.

#### DESCRIPTION OF FAULT CODES

Fault Code	Fault Display	Description	Action
Power	Primary Power Lost Base	No power to Base Unit	Check power supply
DevPower	Primary Power Lost Device #	No battery power in device	Change battery, reset
BaseLowBatt	Base Low Battery	Base Unit battery low	Plug in power supply to recharge battery
DevLowBatt	Low Battery Device #	Device battery low	Change battery, reset
WeakSig	Weak Signal Device #	Transmission signal from device is weak	Check for interference; move device
Unsecured	Unsecured Device #	Device has been tripped	Check for intrusion; re-secure device
NoCheckIn	No Check In Device #	Device check-in messages have not been received	Check for interference; move device

#### DESCRIPTION OF FAULT CODES *cont.*

Fault Code	Fault Display	Description	Action
Tamper	Tamper	Device has been opened or damaged	Close device or replace if damaged
BaseBadBatt	Bad Battery Base	Base Unit battery has dropped below the voltage limit	Needs to be repaired at DeWALT authorized service center
CellRadio	Cell Radio Fault	Cellular radio signal is lost or scrambled	Move Base Unit to a location where CELL light is solid; call Customer Service if problem persists
Receiver	Receiver Fault Device #	2-way transmission of device is lost	Call customer service to test system for issues
NetControl	Base Network Control	Base RF processor communications	Internal check; will clear itself; call Customer Service if problem persists

**NOTE:** The battery will take up to 24 hours to charge completely. To avoid draining the battery, do not use an outlet that is controlled by a wall switch. The battery is designed to be a back-up source of power for up to 8 hours. If the monitoring service has been activated, the Base Unit will send a low battery message to the monitoring service approximately 1 hour before the battery is drained. If power is not restored within that remaining hour, the Base Unit will disarm and shut down.

**IMPORTANT:** After power has been restored, the Base Unit will not be armed.

#### FEATURES & OPTIONS

#### System Settings

The systems settings menu allows for changes in user codes, wireless devices, automatic arming, delays and account information.


- *Wireless Device Maintenance*
- *Change Master Code*
- *User Code Maintenance*
- *Set Console Devices*
- *Set Delay/Instant*
- *Clear Settings*
- *Auto Arm ON/OFF*
- *Auto Arm Time Set*
- *Review Account*
- *Choose Language*

#### WIRELESS DEVICE MAINTENANCE

After the initial setup, a device such as a sensor or Key Chain Remote can be added, edited or removed.


- *Adding or Replacing a Device*
- *Editing a Device*
- *Removing a Device*

1. Start at the main screen.

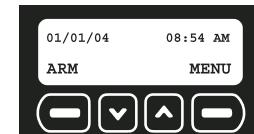

2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.

4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the System Settings screen is displayed. Select OK.

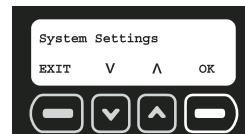

5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Wireless Device Maintenance screen is displayed. Select OK.




#### To Add a Device:

1. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Add/Replace Device screen is displayed. Select OK.



2. The next available device number will be displayed. If there are no slots available, the screen will display ALL DEVICES IN USE.

To replace a device, use the up and down arrows to select the device to be replaced. If a previously programmed device is selected, the old device will be overwritten when the reset button on the new device is pressed.

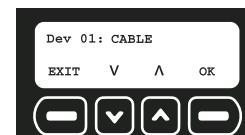

3. When the device number is shown, select OK. The device will not register until after the OK button is pressed and device has been reset.

4. Reset the device.



**NOTE:** Each device has a reset button that must be pressed and released. To locate the reset button, refer to the instructions for each particular device. Be sure that batteries are properly installed in each device. Press the reset button now.

5. The screen will indicate that the device has been registered with the following screen. Only 48 sensors and 6 Key Chain Remotes can be added. If there are no slots avail-


able, the screen will display ALL DEVICES IN USE. To edit the description of the device, select EDIT. To add another device, select EXIT.



6. To edit the description, use the keypad to type a description (up to 8 characters). The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow.

**IMPORTANT:** Write the device description and corresponding device number on the **Sensor Location List**. Keep this sheet for reference. This information will be needed during the monitoring service enrollment process. The location and descriptions for each device are critical for the monitoring of the system.

7. Select SAVE.

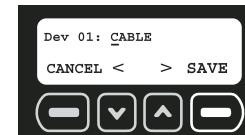

**IMPORTANT:** As device changes are made, be sure to contact DeWALT customer service to make adjustments.

#### To Edit a Device:

1. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Edit Device screen is displayed. Select OK.




2. Use the up and down arrows to scroll through the list until the device to be edited is reached. Select EDIT.



3. To edit the description, use the keypad to type a description (up to 8 characters). The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow.

**IMPORTANT:** Write the device description and corresponding device number on the **Sensor Location List**. Keep this sheet for reference. This information will be needed during the monitoring service enrollment process. The location and descriptions for each device is critical for the monitoring of the system.


4. Select SAVE.

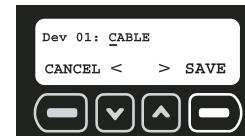


5. Select EXIT.

## To Remove a Device:


1. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Remove Device screen is displayed. Select OK.

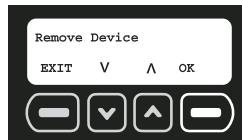

2. Use the up and down arrows to scroll through the list until the device to be removed is reached. Select REMOVE.

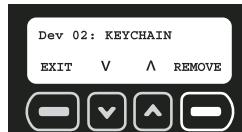


3. The system will indicate that the device has been removed. Select OK.

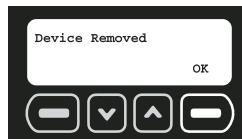

## CHANGE MASTER CODE

The master code enables ONLY the master user to make programming changes to the system as well as arm and disarm. The master code can be changed at any time while the system is disarmed.

1. Start at the main screen.
2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.
4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the System Settings screen is displayed. Select OK.

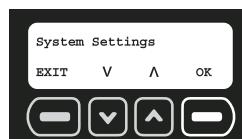

5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Change Master Code screen is displayed. Select OK.



6. Re-enter the current master code. This allows verification that the master user is making the change.
7. If a valid master code is entered, the system will ask for a new master code. Using the numbers on the keypad, enter a new four digit master code. Then, select OK.




8. Re-enter the new master code to confirm. Again, using the numbers on the keypad, enter the new four digit master code. The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow. Then, select OK.

9. If the codes match, the system will confirm that the master code has been changed. Select OK.



**NOTE:** If the codes do not match, the Codes Do Not Match screen is displayed:

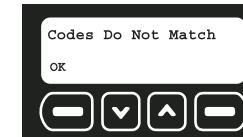

## If Master Codes Do Not Match

1. Select OK.
2. The Change Master Code screen is displayed (Step 5, **Change Master Code**). The original master code is the default code until it is changed and verified.

## USER CODE MAINTENANCE

After the initial setup, a user code and name can be added, edited or removed.

- *Adding a User*
- *Editing a User*
- *Removing a User*

1. Start at the main screen.
2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.
4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the System Settings screen is displayed. Select OK.




5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the User Code Maintenance screen is displayed. Select OK.



## To Add a User

**NOTE:** Up to 6 users including the master user can be programmed.

1. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Add User screen is displayed. Select OK.

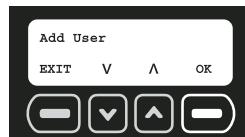


2. Starting with the next available user, enter a four digit access code. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow.



3. After entering the user code, select SAVE.

4. Next, add the name for the user. Use the keypad to type a name (up to 8 characters). The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow. To select letters, reference the **Alpha/Numeric Chart** in the **Appendix**.

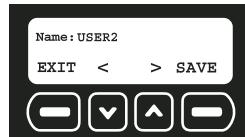

**IMPORTANT:** Write the name and corresponding user number on the **Sensor Location List**. Keep this sheet for reference.

5. Select SAVE.




6. Continue to add users or choose EXIT.

## To Edit a User

1. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Edit User screen is displayed. Select OK.



2. Use the up and down arrows to scroll through the users to select the user to be edited. Select EDIT.

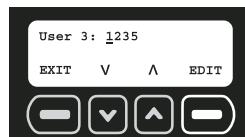

3. To change the user code, enter a new four digit access code. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow. Select SAVE.



4. Next, edit the name for the user. Use the keypad to type a name (up to 8 characters). The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow. To select letters, reference the **Alpha/Numeric Chart** in the **Appendix**.

**NOTE:** Write the name and corresponding user number on the **Sensor Location List**. Keep this sheet for reference.


5. Select SAVE.



6. Continue to edit users or choose EXIT.

## To Remove a User


1. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Remove User screen is displayed. Select OK.

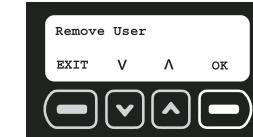

2. Use the up and down arrows to scroll through the users to select the user to be removed. Select REMOVE.



3. The system will confirm that the user has been removed. Select OK.

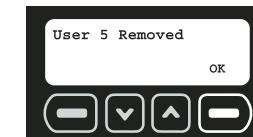


4. Continue to delete users or choose EXIT.

## SET CONSOLE DEVICES


The Base Unit contains a siren and a strobe light. They provide notification of an alarm occurrence. Although it is not recommended, the siren and strobe can be turned off and will not operate if an alarm occurs.

1. Start at the main screen.
2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.


4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the System Settings screen is displayed. Select OK.

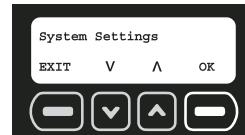


5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Set Console Devices On/Off screen is displayed. Select OK.

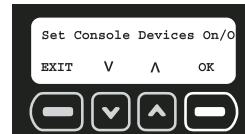

6. Using the up and down arrows, scroll to choose between strobe and siren. The screen will indicate whether the strobe/siren is currently set on or off. To change the status, select CHANGE.

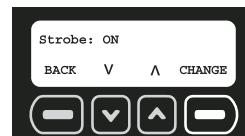

7. Once all settings are to the user's preference, select BACK.

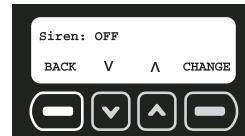


## SET DELAY/INSTANT

Each sensor aside from the Base Unit motion sensor can be reset for **Instant** which eliminates the entry delay. By changing a device to **Instant**, when the system is armed, an alarm will take place as soon as the device is tripped.

**NOTE:** The vibration sensor in the Base Unit and the tamper in every sensor are automatically set to **Instant**. This setting cannot be changed. The purpose of this setting is to send a notification if an intruder attempts to disable or destroy the device.

**NOTE:** To avoid a false alarm, sensors that are likely to be tripped as the user enters and exits the site to arm/disarm the unit should remain set on delay mode.


1. Start at the main screen.
2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.
4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the System Settings screen is displayed. Select OK.

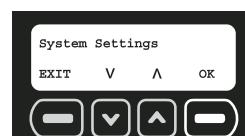

5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Set Delay/Instant screen is displayed. Select OK.




6. Using the up and down arrows, scroll through the list of programmed devices. The screen will indicate whether the device is currently set on delay or instant.

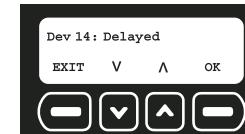

7. When the device to be changed is reached, select CHANGE. The CHANGE button toggles between delay and instant.

8. After changing each device, select EXIT to go back to the main screen.

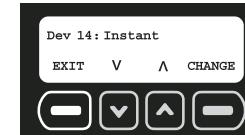

## CLEAR SETTINGS

**NOTE:** This function will free the Base Unit to be completely reprogrammed.


This system has been designed to be portable. If the site location changes and users, sensor descriptions and locations need to be changed, the system can clear the current settings. All registered sensors and users will be deleted from the system. The master code will **NOT** be deleted.

**NOTE:** If changing locations will result in the unit being disconnected from the wall outlet for more than 8 hours, place the unit in the standby state. This will preserve battery life and protect the Base Unit. See **Turning System Off**.

1. Start at the main screen.
2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.
4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the System Settings menu is displayed. Select OK.



5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Clear Settings screen is displayed. Select OK.

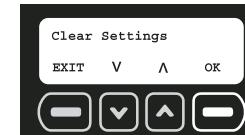

6. Enter the master code.

7. The system will request one final check before clearing the settings. All registered sensors, sirens, Key Chain Remotes, and users will be deleted from the system. To simply change sensor descriptions, user names or user codes use the System Settings menu instead. To confirm a clearing of the settings, select YES.




See **Programming for Initial Setup** for instructions on adding sensors and users. Be sure to contact the monitoring service to notify them of the changes.

#### AUTO ARM ON/OFF


The system can be set to arm at a particular time each day. This feature can be useful to ensure the system can be properly armed if arming cannot be initiated by the master user or other users of the system.

**CAUTION: LOUD NOISE.** Enabling the auto arm feature will cause a brief, loud noise while arming that may startle any persons near the Base Unit.


1. Start at the main screen.
2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.
4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the System Settings screen is displayed. Select OK.

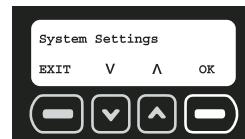


5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Auto Arm ON/OFF screen is displayed. Select OK.

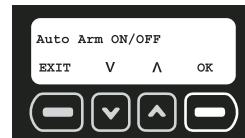

6. When the Autoarm OFF screen appears, select CHANGE. The CHANGE button toggles between off and on.

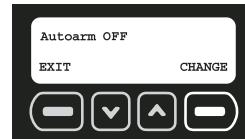

7. When the automatic arming is enabled, the Autoarm ON screen will appear. Select EXIT.

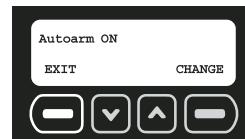


**IMPORTANT:** If a user disarms the system after the auto arm time and still requires protection, the user will need to re-arm the system using the Key Chain Remote or keypad. The following day, the auto arm will continue to auto arm at the pre-set time.


#### AUTO ARM TIME SET

The system can be set to arm at a particular time each day. To set or change the time of automatic arming, follow these steps.

1. Start at the main screen.
2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.
4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the System Settings screen is displayed. Select OK.

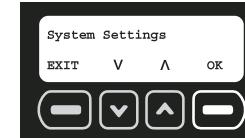


5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Set Auto Arm Time screen is displayed. To set the time, select OK.

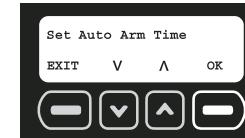

6. Using the numbers on the keypad, choose the time the system is to be automatically armed, changing hours first and then minutes. The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow. Select SET.



7. Choose AM or PM. Use the up and down arrows to toggle between AM and PM. Select SET.

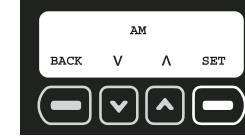


#### REVIEW ACCOUNT

The user is able to view the account information directly from the Base Unit. This includes contact numbers, the account number, and the mobile identification number.

- Customer Service Information
- Account Number
- MIN – Mobile Identification Number

1. Start at the main screen.
2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.
4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the System Settings screen is displayed. Select OK.

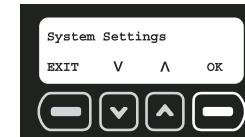

5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Review Account screen is displayed. Select OK.



#### Customer Service information

**NOTE: To activate the monitoring of this system, contact customer service.**

#### To View Account Number

Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Account Number screen is displayed. This screen will display the account number. This number is important to provide to customer service. To exit this screen, select EXIT.



#### To View the Mobile Identification Number (MIN)


Use the up and down arrows to scroll through the menu until the MIN screen is displayed. This screen will display the Mobile Identification Number. This number is important to provide to customer service. To exit this screen, select EXIT.



#### CHOOSE LANGUAGE

Choose from three different languages (English, Spanish and French) for the LCD screen.


1. Start at the main screen.

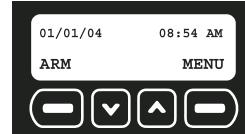

2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.

3. Using the keypad, enter the master code.


4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the System Settings menu is displayed. Select OK.

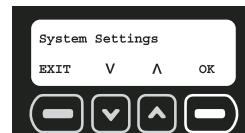

5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Choose Language screen is displayed. Select OK.



6. To continue in English, select OK.

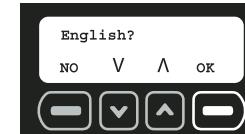

7. To choose another language, use the arrow keys to find the correct language. When the desired language is displayed, select OK.



#### Set Date/Time

The event log will list all events according to date and time. Be sure that the time and date are accurate.

1. Start at the main screen.



2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.

3. Using the keypad, enter the master code.

4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Set Time/Date menu is displayed. Select OK.



5. Using the numbers on the keypad, set the clock to the appropriate time, changing hours first and then minutes. The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow. Select SET.



6. Choose AM or PM. Use the up and down arrows to toggle between AM and PM. Select SET.



7. Using the numbers on the keypad, set the date. The character that is being changed will be underlined. To move back a character, use the down arrow. To move forward a character, use the up arrow. Select SET.



## Review Event Log

The Base Unit will automatically log any changes in the system. The log will record the type of change, the user or device that made the change, and the event date and time. On a first in-first out basis, the event log will record a list of up to 90 events with the most recent event listed first.

The main user may want to access this information for various reasons including to note the time the system was armed or disarmed. Additionally, any intrusions or tampers will be recorded with a date and time.

### LOCATING THE EVENT LOG

The event log can be accessed ONLY by the master user for review.

1. Start at the main screen.
2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.
4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Review Events menu is displayed. Select OK.



5. Use the up and down arrows to scroll through the events. The first is most recent and continues through each event in reverse chronological order. When finished, select BACK. The information will scroll across the screen.



## DESCRIPTION OF EVENTS

The event is followed by date and time. For example, if the rear door has been opened the following event will be displayed: "DEV 2 REAR DR: UNSECURED 01/01/04 12:34 AM".

See the **Appendix** for a complete **Description of Events**.

## Test

The Base Unit conducts periodic checks with the monitoring service. When the signal is received by the monitoring service, the user may be notified.

Although the system will provide notification of a low battery or a device out of range, run tests on a regular basis to verify the proper operation of the system.

- *Running a Test*
- *Console Devices*
- *Cellular Radio*
- *Wireless Devices*
- *External Sirens*
- *Phone Line*

## RUNNING A TEST


Run a test on all devices and telecommunication connections. There are two ways to begin the test: the Main Menu and the TEST button on the keypad.

### Using the TEST Button on Keypad:

1. Press TEST on the keypad.



2. When the TEST button on the keypad is pressed, the test screen is displayed. Select OK.

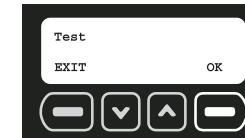

3. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the device or connection to be tested is reached. Select TEST.



4. See the following instructions for details on each type of test.

### Using the Main Menu to TEST

1. Start at the main screen.
2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.
3. Using the keypad, enter the master code.
4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Test screen is displayed. Select OK.



5. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the device or connection to be tested is reached. Select TEST.



6. See the following instructions for details on each type of test.

## CELLULAR RADIO

**CAUTION:** When testing the system be prepared to:

1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call if contacted by the monitoring service.

2. Perform such activities in the off peak hours, such as early morning or late evenings. If the Base Unit is placed in standby mode, wait 90 seconds after the power has been restored to perform the cellular radio test.

The system uses cellular radio to send a signal. The signal should be tested regularly. The CELL light on the keypad will indicate the presence of a signal. If the CELL LED is flashing, it indicates that the cellular radio signal is weak.




#### To verify, follow these steps:

1. When the cellular radio screen is displayed, select TEST.




2. The system will display a message when it is testing the cellular radio.

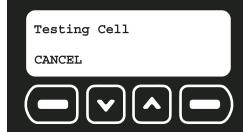

If system cannot finish the test, press cancel and restart test.

3. Once the test is complete, the screen will display a message to verify if the test passed or failed. If the test passes, select BACK to choose another test. If the test fails, see **Troubleshooting Guide** for more detailed information.

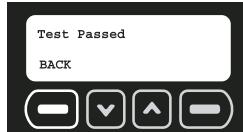


#### PHONE LINE

**CAUTION:** When testing the system be prepared to:

1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call if contacted by the monitoring service.
2. Perform such activities in the off peak hours, such as early morning or late evenings.

**NOTE:** The connection to the telephone line should be tested regularly. The phone line provides back-up communication in the event that the cellular signal can not complete a call.


1. When the phone line screen is displayed, select TEST.

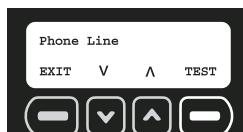

2. The system will display a message when it is testing the phone line.




3. Once the test is complete, the screen will display a message to verify if the test passed or failed. If the test passes, select BACK to choose another test. If the test fails, see the **Troubleshooting Guide** for more detailed information.

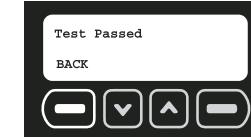

#### CONSOLE DEVICES

Devices on the Base Unit should be tested regularly.

1. When the Console Devices screen is displayed, select TEST.

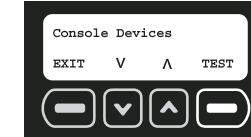

2. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the console device to be tested is reached. The console devices include: strobe, siren, motion detector, vibration.


##### Strobe:

- A. When the strobe screen is displayed, select TEST.



- B. While the strobe is testing, a message will be displayed indicating that the strobe will be flashing. If the strobe is not flashing, see the **Troubleshooting Guide** for more detailed information.

- C. Once the function is verified, end the test by selecting BACK.

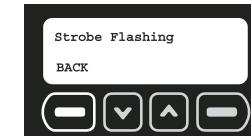

- D. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the next console device to be tested is reached.

##### Siren:

**CAUTION: LOUD NOISE.** Running this test will cause a loud noise that may startle any persons near the Base Unit.

A. When the siren screen is displayed, select TEST.



B. While the siren is testing, a message will be displayed indicating that the siren is on. If the siren does not sound, see the **Troubleshooting Guide** for more detailed information.

C. Once the function is verified, end the test by selecting BACK.



D. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the next console device to be tested is reached.

#### Motion Detector:

A. When the motion detector screen is displayed, select TEST.




B. While the motion detector is testing, a message will scroll indicating that the unit will chime when the motion detector trips. If the unit does not chime, see the **Troubleshooting Guide** for more detailed information.

C. Once the function is verified, end the test by selecting CANCEL.

D. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the next console device to be tested is reached.

#### Vibration:

A. When the vibration screen is displayed, select TEST.

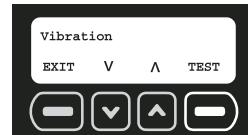


B. The system will display a message to shake the Base Unit. Move the Base Unit to trip the vibration sensor.



C. After the vibration sensor has been tested, a message will be displayed indicating that the test is complete. If the screen does not display the following, see the **Troubleshooting Guide** for more detailed information.

D. Select BACK.

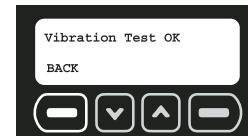

E. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the next console device to be tested is reached.

#### WIRELESS DEVICES

Key Chain Remotes and sensors should be tested regularly.

1. Select TEST.



2. The system will cycle through the list of registered devices. Each device is displayed for one second.



3. Walk through the site and trigger each sensor using the list below. As that sensor is tripped, the entry should disappear.

**NOTE:** To test only one sensor, use the up and down arrows to scroll through the list until the sensor to be tested is reached. That entry should disappear when tripped.

**Indoor Motion:** Wait 90 seconds since last motion was detected then walk through the areas where protection is expected. When motion is detected, it will signal the Base Unit and be removed from the test list. Determine the limits of the coverage by repeating this test until the motion is not detected.

**Door/Window:** Open and close the door or window to test.

**Cable Lock:** Open and close the lock to test.

**Container Sensor:** Wait 3 minutes since the last container vibration, then create vibration on the container to test. Adjust sensitivity as necessary.

**Key Chain Remote:** Press and release the arm  button.

**NOTE:** After testing each sensor, if a sensor is still listed on the screen, see the **Troubleshooting Guide** for more detailed information.

4. The screen will indicate when the test is complete. Select EXIT.




#### EXTERNAL SIRENS


External Sirens are available at extra cost from your local dealer or authorized service center. For more information, contact call customer service at 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258).

**CAUTION: LOUD NOISE.** Running this test will cause a loud noise that may startle any persons near the Siren.

1. Select TEST.

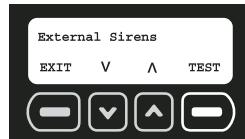

2. Using the up and down arrows, scroll through the list of external sirens and choose the one to be tested. Select TEST.

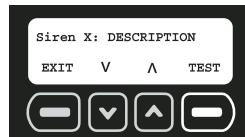

3. The screen will indicate that the system is testing the external sirens. If the siren is not heard, see the **Troubleshooting Guide** for more detailed information. When the testing is complete, select BACK.



4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the next external siren to be tested is reached.

5. When all sirens have been tested, select EXIT.


### If You Lose Your Master Code

A user who forgets the master code can have it reset by calling DeWALT customer service for assistance. Please have the Base Unit near you when calling customer service.

### Turn System Off

This system has been designed to be portable. If changing site locations, it is recommended to place the unit into the standby mode to transport or store the Base Unit. This will preserve the battery life and protect the unit while unplugged.

1. Start at the main screen.

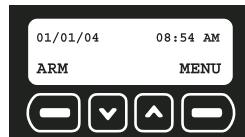

2. Select MENU or press MAIN MENU on the keypad.

3. Using the keypad, enter the master code.

4. Use the up and down arrows to scroll through the menu until the Standby screen is displayed. Select OK.



5. The screen will provide a reminder that the power must be unplugged before standby state can be entered. Unplug the power supply and select OK.




6. Verify that the system is to be placed in standby. Select YES.



7. Using the keypad, enter the master code.

8. If the master code is correct, the unit will go into the standby state. For 2 seconds, the Going To Sleep... screen is displayed:

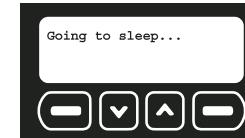

While the system is in the standby state, the POWER LED will flash once every 5 seconds. To resume activity, plug the Base Unit into the wall outlet.

**NOTE:** After power is restored, the Base Unit makes a call to verify communication with the monitoring service. When the alarm signal is received by the monitoring service, the user is notified.

### Battery Maintenance

Do not attempt to access the battery in the Base Unit. Follow all instructions regarding the installation and disposal of device batteries.

#### BASE UNIT BATTERY

The Base Unit contains a lead-acid battery. The battery cannot be accessed by a user; it is to be replaced and properly disposed of by a DeWALT authorized service center only. Do not operate the Base Unit in the inverted (upside-down) position. Overcharging in the inverted position may cause battery leakage from the safety valve.

#### DEVICE BATTERIES

- Never use a damaged or worn out battery. Discharged batteries should be replaced only with type CR-123 (CR-2 for Key Chain Remote) 3.0 Volt non-rechargeable Lithium batteries. Do not use rechargeable batteries.
- Carefully remove the old, discharged, battery. Do not attempt to open. Do not peel off the label from a battery pack. Never dispose of a battery in a fire. Dispose of used batteries in accordance with local regulations. Recycle batteries.
- Carefully follow all instructions and warnings on the battery label and package. Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment. When installing the battery, do not use excessive force. If the battery does not fit, check to make sure that it matches the polarity markings.
- Never expose the battery terminals to any other metal object. This can short circuit the battery. Avoid exposure to temperature extremes. When not in use, store the battery in a cool, dark, dry place. Keep batteries out of reach of children.

**IMPORTANT:** After installing the battery, press the RESET button to re-register the sensor and restore programming.

## Contact

If you have any questions or comments about this product, call us toll free at 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258); or visit [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com). To answer any specific monitoring questions call DeWALT customer service or refer to the monitoring service contract for additional contact phone numbers.

## Full One Year Warranty

The DeWALT Jobsite Security Portable Alarm System is warranted for one year from date of purchase. We will repair, without charge, any defects due to faulty materials or workmanship. For warranty repair information, visit [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com) or call 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258). This warranty does not apply to accessories or damage caused where repairs have been made or attempted by others. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

**FREE WARNING LABEL REPLACEMENT:** If your warning labels become illegible or are missing, call 1-800-4-DeWALT for a free replacement. See the beginning of this manual for a list of warnings on the Base Unit and Key Chain Remote.

## Patent Notification

Manufactured under one or more of the following patents.

5,587,701      5,777,551      6,441,731

5,850,180      6,049,273

Other patents may be pending.

## LED DISPLAY CODES

LED	SOLID	BLINKING	OFF
POWER	Primary power source is present	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primary power supply missing (steady flashes);</li> <li>Low battery (series of two flashes); or</li> <li>Standby state (one flash every 5 seconds)</li> </ul>	No unit power and no battery power
ARMED	System is armed	On an exit or entry delay	System is disarmed
CELL	Cellular signal is strong	Cellular signal is weak	Little or no cellular signal
CALL	Call is complete (will remain solid for 30 seconds)	Call is in progress	No activity

## DESCRIPTION OF FAULT CODES

Fault Code	Fault Display	Description	Action
Power	Primary Power Lost Base	No power to Base Unit	Check power supply
DevPower	Primary Power Lost Device #	No battery power in device	Change battery, reset
BaseLowBatt	Base Low Battery	Base Unit battery low	Plug in power supply to recharge battery
DevLowBatt	Low Battery Device #	Device battery low	Change battery, reset
WeakSig	Weak Signal Device #	Transmission signal from device is weak	Check for interference; move device
Unsecured	Unsecured Device #	Device has been tripped	Check for intrusion; re-secure device
NoCheckIn	No Check In Device #	Device check-in messages have not been received	Check for interference; move device
Tamper	Tamper	Device has been opened or damaged	Close device or replace if damaged
BaseBadBatt	Bad Battery Base	Base Unit battery has dropped below the voltage limit	Needs to be repaired at DeWALT authorized service center
CellRadio	Cell Radio Fault	Cellular radio signal is lost or scrambled	Move Base Unit to a location where CELL light is solid; call Customer Service if problem persists
Receiver	Receiver Fault Device #	2-way transmission of device is lost	Call customer service to test system for issues
NetControl	Base Network Control	Base RF processor communications	Internal check; will clear itself; call Customer Service if problem persists

# ***Map of Cellular Analog Coverage Area***

***United States and Canada***



## ALARM CODES

Display	Event
Unsecured device x txt	Unsecured
Tampered device x txt	Tamper
Unsecured base motion	Internal PIR trip
Unsecured base vibration	Internal vibration trip
System alarm	Start of alarm cycle (8 min.)

## ALPHA/NUMERIC CHART

KEY PAD	# of presses				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	2	A	B	C	2
3	3	D	E	F	3
4	4	G	H	I	4
5	5	J	K	L	5
6	6	M	N	O	6
7	7	P	Q	R	S
8	8	T	U	V	8
9	9	W	X	Y	Z
0	0	space	.	space	.

## CELL PHONE TEXT MESSAGE CODES

**NOTE:** The subject line of the E-mail/ Text Message identifies the name of the Base Unit either alarming or under test.

Default E-mail/ Text Msg Notice	Meaning	Action Required
Sitelock Event: Auto periodic test, Sensor # 000	This is a weekly test performed between the DS100 and Sitelock to assure that the unit and system are working properly. Sensor 000 is the Base Unit.	None. This is a notification that the system is operating properly.
Sitelock Event: Manual test, Sensor # 080 or # 000	User has performed a cell radio test. Sensor # 080 or # 000 indicates that this is a manual test.	None. This is a notification that the system is operating properly.
Sitelock Event: Low system battery, Sensor # 000	The Base Unit battery voltage is too low. After 1 hour, the unit will become disarmed and go into standby mode.	If AC power is not applied, plug in the unit. If AC power is applied, the battery is failing and needs to be replaced at a DeWALT authorized service center.
Sitelock Event: Burglary alarm open, Sensor # 000	Unit is armed and an unauthorized intruder has been detected by the Base Unit motion or vibration sensor.	Contact the police and provide the appropriate information to notify them of an intrusion.
Sitelock Event: Burglary alarm open, Sensor # XXX	Unit is armed and an unauthorized intruder has been detected by sensor XXX.	Contact the police and provide the appropriate information to notify them of an intrusion.

## DESCRIPTION OF EVENT CODES

Event Code	Description	Action
Base: NO AC	No power to Base Unit	Check power supply
Base: POWER RESTORED	Base Unit power restored	NA
DEV x txt: NO AC	No power to device	Check power supply
DEV x txt: POWER RESTORED	Device power restored	NA
DEV x txt: LOW BATT	Device battery low	Change battery, reset device
DEV x txt: LOW BATT CLR	Device battery restored	NA
BASE LOW BATT	Battery has dropped below the voltage limit	Plug in power supply to recharge battery
BASE LOW BATT CLR	Base Unit battery has been restored	NA
DEV x txt: SIGNAL WEAK	Transmission signal from device is weak	Check for interference move device location
DEV x txt: SIGNAL GOOD	Transmission signal from device now OK	NA
DEV x txt: TAMPER	Device has been opened or damaged	Close device or replace if damaged
DEV x txt: NO CHECK IN	Device check-in messages have not been received	Check for interference move device location
DEV x txt: NO CHECK IN CLR	Device check-in message has been received	NA
DEV x txt: RESET	Device has been reset	NA
DEV x txt: REGISTERED	Device has been registered	NA
DEV x txt: REMOVED	Device has been unregistered and removed from programming	NA
Base: BATTERY FAULT	System battery is defective	Needs to be repaired at DeWALT authorized service center
Base: BATTERY FAULT CLR	Base Unit battery has been restored	NA
Base Motion: ALARM	Base Unit motion sensor tripped	Check for intrusion at Base Unit
Base Motion: ALARM CLR	Base Unit motion sensor alarm cleared	NA
Base Vibration: ALARM	Base Unit vibration sensor tripped	Check for intrusion at Base Unit
Base Vibration: ALARM CLR	Base Unit vibration sensor alarm cleared	NA
Cell Radio: SHUTDOWN	Cellular radio has been shut down	See Troubleshooting; call customer service
Cell Radio: ACTIVATED	Cellular radio has been reactivated	NA
USER x txt: ARMED or DEV x txt: ARMED (keychain) or ARMED (code)	User x or Key Chain Remote x has armed the system	NA
USER x txt: DISARMED or DEV x txt: DISARMED (keychain) or DISARMED (code)	User x or Key Chain Remote x has disarmed the system	NA

## DESCRIPTION OF EVENT CODES

Event Code	Description	Action
USER x txt: FORCED ARM or DEV x txt: FORCED ARM (keychain) or FORCED ARM (code)	User x or Key Chain Remote x has armed the system over a fault	Check for faults; resolve issue, clear fault and then re-arm
Base: AUTOARM	System has been automatically armed	NA
Base: FORCED AUTOARM	System has been automatically armed over a fault	Check for faults; resolve issue, clear fault and then re-arm
Base: CALL SUCCESS	A call has been made to the monitoring service	NA
Base: CALL FAIL	A call to the monitoring service failed	Call customer service to test system for issues
Base Siren: ENABLED or Base Strobe: ENABLED	Base Unit siren or strobe has been enabled	NA
Base Siren: DISABLED or Base Strobe: DISABLED	Base Unit siren or strobe has been disabled	NA
ENTER MASTER MODE	Master user entered master mode	NA
MASTER MODE TIMEOUT	Master user allowed system to time out	NA
EXIT MASTER MODE	Master user exited master mode	NA
USER x: ADDED	User x has been added to the system	NA
USER x: REMOVED	User x has been removed from the system	NA
TIME/DATE CHANGED	Master user changed time and/or date	NA
FAULTS CLEARED	Master user cleared faults	NA
DEV x txt: RECEIVER FAULT	2-way transmission of device is lost	Call customer service to test system for issues
DEV x txt: RECEIVER FAULT CLR	2-way transmission of device is restored	NA
DEV x txt: ALARM	Dev x unsecured (only when armed)	Check dev x
DEV x txt: ALARM CLR	Dev x secured (only when armed)	NA
CELL RADIO: NO CHECK IN	Cell radio fault	NA
CELL RADIO: NO CHECK IN CLR	Cell radio cleared	NA
BASE NC: NO CHECK IN	Network control fault (RF processor)	Fault will clear itself
BASE NC: NO CHECK IN CLR	Network control cleared	NA
FORCED DISARM	Force disarm due to low battery	NA
Base: PERIODIC TEST	Periodic call to monitoring service	NA
Base: ALARM CLR	8-minute alarm cycle complete	NA

## **Troubleshooting Guide**


<b>PROBLEM</b>	<b>SOLUTION</b>
The LCD screen is blank while the Base Unit is plugged in.	The battery must be reset by an authorized DeWALT service center.
The LCD screen is blank while the Base Unit is unplugged.	If unit is unplugged for 10 minutes, it will be in standby mode. Press any key or plug unit into a wall receptacle to exit standby mode.
A different device number appears on the LCD screen.	The device has been registered twice. The system will automatically refer to the device with the lowest device number to which it was registered.
A device fails a walk test.	<p>The signal is not being transmitted to the system.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• First, see if there are metal objects that could be blocking the radio frequency signal.</li> <li>• Second, try moving the device to a location closer to the Base Unit.</li> <li>• Next, test the device next to the Base Unit. If the device still does not register, then take the device to an authorized DeWALT service center.</li> </ul>
A device fails to register when you press the reset button.	<p>The device may not be compatible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• First, be sure that it is a DeWALT accessory.</li> <li>• Next, check to be sure there is a working battery in the device.</li> <li>• If it is still not working, take it to a DeWALT authorized service center.</li> </ul>
The CELL LED is blinking.	This indicates that the cellular signal is weak. Relocating the Base Unit can improve reception.
The cellular radio has been shut down. Cell Radio: SHUTDOWN	The signal has been disconnected due to abnormal activity. Call DeWALT customer service to have the cellular radio re-activated.
The POWER LED is blinking at two flashes per 10 seconds.	The battery is low. If the battery drains below the preset, a call is placed. Plug in the power supply to charge the battery.
All the LEDs on the Base Unit flash continuously and the system shuts down.	There has been a fatal system error. Take it to a DeWALT authorized service center for repair.

## Glossary of Terms

<b>Account Number</b>	A unique number that will reference the unit number. This number should be provided to customer service when making changes to monitoring.	<b>Strobe</b>	A device providing a light to notify user and intruder of an alarm.
<b>AC power</b>	<b>Alternating Current</b> power from electrical outlet.	<b>System</b>	The Base Unit, all devices and the monitoring service.
<b>Arm</b>	To turn on security protection.	<b>Tamper</b>	An indication that the cover of a device has been removed or someone has altered the physical state of a device.
<b>Base Unit/Console</b>	The central piece of the system which contains the programming software, keypad, siren, strobe and other hardware.	<b>Unsecured</b>	A device has been tripped. This could be an opened door, motion detected, or an opened cable lock. This signifies the site is no longer protected. This may indicate an intruder and will send an alarm when in the armed state.
<b>Device</b>	Any wireless apparatus such as a sensor or the Key Chain Remote.	<b>User Code</b>	A four digit code used to arm and disarm the system only, user not capable of making programming changes.
<b>Disarm</b>	To turn off security protection.		
<b>Entry Delay</b>	The amount of time to enter the secured area when the system has been armed.		
<b>Event</b>	Any occurrence that indicates a change in the system. This could include a master user log in, triggered motion detector or programming change.		
<b>Exit Delay</b>	The amount of time to exit the secured area after system has been armed.		
<b>Fault</b>	An indication when there has been a change in a sensor due to a number of things including, but not limited to, low battery, tamper, and a sensor out of range.		
<b>Force Armed</b>	Armed over a fault. A fault has not been cleared before arming the system.		
<b>Fully Supervised</b>	Devices automatically transmit <i>check-in</i> signal to the Base Unit on a regular basis to test the system for low battery, tamper, and inactive status.		
<b>Hibernation</b>	When the Base Unit battery is below the preset limits and no AC power is provided. As soon as the power supply cord is connected to an active wall outlet, hibernation ends.		
<b>Key Chain Remote</b>	Device used to arm and disarm the system.		
<b>Master Code</b>	A four digit code used to arm, disarm and make programming changes.		
<b>MIN Number</b>	<b>Mobile Identification Number</b> ; this number is the mobile phone number of the equipment. This number should be provided to the monitoring service when making changes to monitoring		
<b>PIR</b>	<b>Passive Infrared Motion Detector</b> ; highly sensitive to moving heat (Infrared) sources.		
<b>Sensor</b>	An accessory purchased separately that communicates with the Base Unit to indicate that there has been a status change		
<b>Siren</b>	A device providing a noise to notify user and intruder of an alarm		
<b>Standby State</b>	A <i>sleep mode</i> for the Base Unit that will preserve battery life when off for a long period of time.		

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU VOUS VOULEZ NOUS FAIRE PART DE VOS COMMENTAIRES CONCERNANT CET OUTIL OU TOUT AUTRE OUTIL DEWALT, COMPOSEZ SANS FRAIS LE : 1 800 433-9258. (1-800-4-DeWALT).

FIG. 1

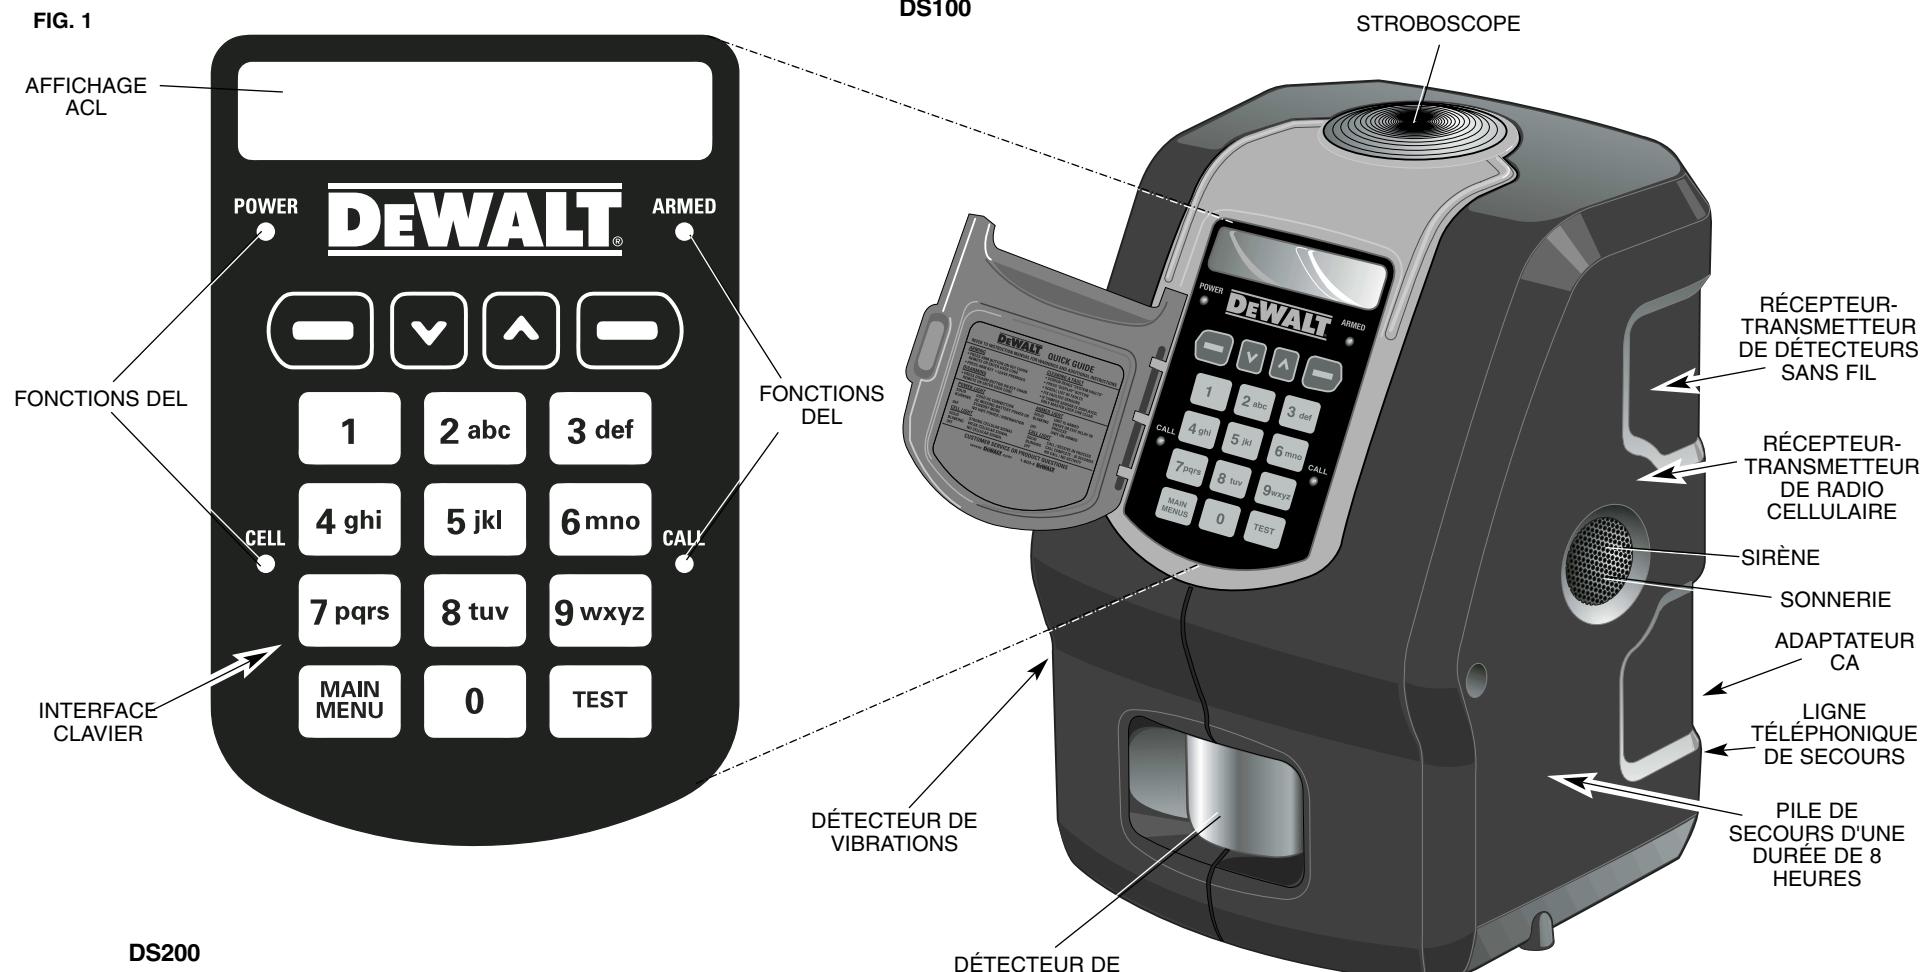

MOUSQUETON

## Table des matières

Introduction .....	29	Mise à l'heure de l'armement automatique .....	47
Directives préventives de sécurité.....	29	Revue du compte .....	47
Limite du système .....	30	Choisir le langage .....	48
Consignes et normes de sécurité .....	30	Réglage heure/date .....	48
Vue d'ensemble du produit .....	32	Revue du rapport d'activité.....	49
Caractéristiques uniques .....	32	Situation du rapport d'activité.....	49
Cellemetry®.....	32	Description des évènements .....	49
900 MHz, Modulation à spectre étalé à sauts de fréquence .....	32	Test .....	49
Vue d'ensemble du système.....	32	Exécution d'un test .....	49
Base DS100.....	32	Radio cellulaire .....	49
Accessoires .....	33	Ligne téléphonique .....	50
Prévention des fausses alertes .....	33	Dispositifs de console .....	50
Pendant une alerte .....	34	Dispositifs sans fil.....	51
Configuration initiale .....	34	Sirènes externes .....	52
Connexion de l'équipement .....	34	En cas de perte du code maître .....	52
Mise en place de la base.....	34	Arrêt du système .....	52
Connexions électriques et téléphoniques .....	34	Entretien des piles .....	52
Programmation de la configuration initiale .....	35	Pile de la base.....	52
Étape un : Choix de la langue .....	35	Piles des dispositifs .....	52
Étape deux : Réglage de l'heure et de la date.....	35	Contact .....	53
Étape trois : Configuration du code maître.....	36	Appendice .....	54
Étape quatre : Assignation des dispositifs.....	36	Zone de couverture .....	54
Étape cinq : Test de portée .....	37	Liste des codes/erreurs .....	55
Étape six : Addition d'utilisateurs .....	38	Guide de dépannage .....	59
Étape sept : Service de surveillance .....	38	Glossaire .....	60
Opérations fondamentales .....	38		
Armement du système.....	38		
Délais.....	38		
Utilisation du clavier .....	38		
Utilisation de la télécommande porte-clés.....	38		
Armement automatique.....	40		
Désarmement du système.....	40		
Configuration des délais .....	40		
Utilisation du clavier .....	40		
Utilisation de la télécommande porte-clés.....	41		
Erreurs.....	41		
Comment afficher les erreurs .....	41		
Effacer une erreur .....	41		
Description des codes d'erreurs .....	42		
Caractéristiques et options.....	42		
Options du système .....	42		
Entretien des dispositifs sans fil.....	42		
Changer le code maître .....	44		
Mise à jour du code d'utilisateur .....	44		
Configuration des dispositifs de console .....	45		
Option délai/instant.....	46		
Réinitialisation des options .....	46		
Configuration de l'armement automatique .....	46		

## CONSERVER CES DIRECTIVES

### Règles de sécurité – Généralités



**AVERTISSEMENT : Lire, comprendre et suivre toutes les directives.** Tout manquement aux directives suivantes pose des risques de choc électrique, d'incendie, de dommage matériel et/ou de blessure grave ou fatalité.

**AVERTISSEMENT : RISQUES DE BLESSURE GRAVE OU FATALITÉ.** Ce système a été conçu pour offrir une protection matérielle seulement. Ne pas utiliser ce système comme système de protection physique ou contre les incendies. Toute utilisation autre que celles suggérées dans ce manuel pose des risques de blessure ou même de fatalité. Ce produit n'a pas été conçu pour un usage résidentiel.

**AVERTISSEMENT : RISQUES DE BLESSURE GRAVE OU FATALITÉ.** Ne pas utiliser ce système dans les endroits dangereux. Cela peut comprendre tout milieu explosif ou atmosphère à potentiel explosif. Toute étincelle produite dans ces lieux pourrait provoquer une explosion ou un incendie et être la cause de blessures graves ou même de fatalités. Ces lieux comprennent, mais sans limitations, les lieux de ravitaillement en combustible telles les stations essences, de transfert de combustibles ou de produits chimiques, ou les lieux de stockage ; les véhicules contenant des gaz liquides (comme le propane ou le butane) ; les milieux ambients saturés des produits chimiques ou de particules tels grains, poussières ou poudres métalliques ; et tout autre endroit où il est généralement conseillé d'arrêter le moteur d'un véhicule.

**AVERTISSEMENT : RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUSSION.** N'utiliser une rallonge qu'en cas de nécessité absolue. L'utilisation d'une rallonge non conforme ou d'une rallonge endommagée ou usée pose des risques d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.

- Pour la sécurité de l'utilisateur, utiliser une rallonge du calibre AWG approprié.** Plus le calibre est petit, plus la capacité est grande; autrement dit, une rallonge de calibre 16 est plus puissante qu'une rallonge de calibre 18. Lorsqu'on utilise plusieurs rallonges pour obtenir la longueur voulue, s'assurer que chacune d'elles présente les valeurs minimales requises.

#### Calibre de fil minimum recommandé pour les rallonges

##### Longueur totale de la rallonge

25 pi	50 pi	75 pi	100 pi	125 pi	150 pi	175 pi
7,6 m	15,2 m	22,9 m	30,5 m	38,1 m	45,7 m	53,3 m

##### Calibre AWG

18	18	16	16	14	14	12

**AVERTISSEMENT : PILES – RISQUES D'EXPLOSION, DE BLESSURE OU D'INCENDIE.** La base contient un accumulateur au plomb-acide. Ne pas incinérer cette pile, car il y a risque d'explosion. L'utilisateur ne peut accéder à cette pile ; elle ne peut être changée et mise au rebut que par l'un des services autorisés DEWALT. Ne pas faire fonctionner la base à l'envers. Trop charger la pile alors qu'elle est à l'envers pourrait causer une fuite au niveau de la valve de sécurité.

**AVERTISSEMENT : PILES – RISQUES D'EXPLOSION, DE BLESSURE OU D'INCENDIE.** Pour les dispositifs sans fil, n'utiliser que des piles non rechargeable CR-123 (CR-2 pour la télécommande porte-clés) de 3,0 volt Li+ comme spécifié par DEWALT. Suivre soigneusement toute instruction ou tout avertissement inclus sur l'étiquette ou l'emballage des piles.

- Lors de l'installation des piles, toujours respecter la polarité (+ et -) inscrite sur les piles et l'appareil. Ne jamais utiliser une pile endommagée ou usée.
- Ne jamais mettre les bornes des piles en contact avec tout autre objet métallique. Il y a risque de court circuit.

- Éviter de les exposer à des températures extrêmes. Après utilisation, entreposer les piles dans un lieu frais, sombre et sec.
- Conserver les piles hors de la portée des enfants.
- Une pile représente une unité autonome. Ne pas chercher à l'ouvrir.
- Ne jamais mettre une pile au feu. S'en défaire conformément aux régulations locales. Recycler les piles. Ne pas chercher à les recharger.

#### MISE EN GARDE : RISQUES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU DE DÉFAILLANCE.

N'utiliser que des blocs d'alimentation spécifiquement recommandés à l'usage de cet appareil. Si le cordon est manquant ou endommagé, le remplacer seulement avec un bloc d'alimentation DEWALT spécifique à cet appareil pour éviter d'endommager ce dernier.

**MISE EN GARDE : RISQUES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU DE DÉFAILLANCE.** Cet appareil est équipé d'un bloc d'alimentation mural spécifiquement conçu pour fonctionner sur 120 v. et 60 Hz. N'utiliser que des blocs d'alimentation spécifiques à cet appareil.

**MISE EN GARDE : RISQUES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU DE DÉFAILLANCE.** Ne pas utiliser à proximité d'eau. L'appareil risquerait d'être endommagé. Protéger l'appareil de tout liquide ou éclaboussure et ne disposer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.

**MISE EN GARDE : RISQUES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU DE DÉFAILLANCE.** Ne pas le faire fonctionner avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagé. L'appareil risquerait d'être endommagé. Protéger le cordon d'alimentation contre tout piétinement ou constriction particulièrement au niveau des fiches, prises, et au point de sortie de la base. Ne pas tirer sur les cordons ou câbles. Au moment de débrancher le cordon du secteur, attraper et tirer le cordon par sa fiche ou par sa fixation murale. Si un cordon ou une fiche est endommagé, les remplacer immédiatement.

**MISE EN GARDE : RISQUES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU DE DÉFAILLANCE.** Pour éviter tout risque de dommage par surtension, protéger le bloc d'alimentation et la connexion téléphonique avec un parasurtenseur.

**MISE EN GARDE : RISQUES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU DE DÉFAILLANCE.** Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, ce dernier doit être installé conformément aux directives d'installation de ce manuel. Pour vérifier que cet appareil fonctionne correctement et peut rapporter fidèlement toute alerte, le tester immédiatement après installation puis périodiquement conformément aux directives relatives aux tests.

#### Consignes importantes

- Ce produit ne peut être réparé par l'utilisateur. Il ne comporte à l'intérieur aucune pièce réparable par l'utilisateur. Il est requis de faire réparer l'appareil à un centre de service autorisé DEWALT pour éviter tout dommage à ses composants internes sensibles à l'électricité statique. Toute réparation non autorisée annulera la garantie.
- La base a été conçue pour un usage intérieur seulement. Tous les dispositifs sans fil, à moins qu'il en ait été spécifié autrement, ont été conçus pour un usage intérieur seulement.
- N'utiliser que des détecteurs, des dispositifs de fixation ou des accessoires spécifiés par DEWALT. L'utilisation de tout autre appareil peut être incompatible et interférer avec le bon fonctionnement du système.
- N'utiliser qu'un chiffon sec pour le nettoyage.
- Bien que le niveau de décibel et la durée de la sonnerie et de la sirène soient inférieurs aux normes OSHA, les sons stridents de ces derniers peuvent surprendre les personnes sur le site.
- Vérifier avec toute autorité locale que l'utilisation d'un service de surveillance est autorisée. L'enregistrement du système peut s'avérer nécessaire et inclure des frais monétaires.
- DEWALT est une marque de commerce de DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD, É-U. Toute autre marque de commerce citée dans ce manuel appartient à son propriétaire respectif.

## Limites du système

Bien que ce système ait été conçu pour être un système de sécurité, il ne garantit aucune protection contre les cambriolages ou toute autre urgence. Tout système d'alarme est sujet à des pannes ou à des défaillances pour une variété de raisons y compris, mais pas limitées à, celles qui suivent :

- Un intrus peut s'introduire dans les locaux par des ouvertures non protégées. Un intrus avec des intentions criminelles, et des connaissances techniques ou en brouillant les dispositifs peut court-circuiter le système.
- Le système ne fonctionnera pas sans courant. L'équipement fonctionne principalement sur CA et utilise une pile de secours. Si le bloc d'alimentation CA est en panne et la pile de secours déchargeée, l'équipement ne fonctionnera pas.
- Les dispositifs sans fil de ce système, tels détecteurs et télécommandes, fonctionnent avec des piles non rechargeables. Si les piles sont absentes, installées incorrectement ou mortes, les dispositifs à piles ne pourront fonctionner correctement.
- Les signaux envoyés par les dispositifs sans fils peuvent être bloqués ou renvoyés par du métal avant de d'atteindre le récepteur. Même si le chemin des signaux a été récemment vérifié pendant un test de routine, il peut y avoir obstruction si un objet métallique est mis sur le chemin.
- Une ligne téléphonique, que ce soit cellulaire ou terrière, est nécessaire pour transmettre les signaux d'alarme au système de surveillance. Si la réception n'est pas disponible, que les lignes téléphoniques sont en dérangement, ou que la compagnie téléphonique est en travaux, les appels téléphoniques ne pourront être placés.
- Cet équipement utilise un jack RJ-11 pour se connecter sur le réseau téléphonique. Si tout autre dispositif, tel téléphone, télécopie ou modem, utilise la même connexion, l'équipement ne coupera pas le dispositif en fonctionnement.
- L'utilisation d'une ligne terrière à hauts débits de transmission de données comme le DSL peut affecter la communication avec le système de surveillance. Il sera peut-être nécessaire d'installer un filtre pourvu par votre compagnie DSL. Même avec un filtre, il reste possible que l'équipement ait des problèmes à communiquer avec le système de surveillance.
- Les dispositifs sans fil ont une portée limitée. S'ils sont hors de portée, ils ne pourront envoyer des signaux à la base ou en recevoir.
- La portée des détecteurs de mouvements à infrarouge passif pour détecter des intrusions est limitée ; se reporter au diagramme inclus dans ce manuel d'instruction. Les détecteurs de mouvements à infrarouge passif n'offrent pas de protection volumétrique. Ils émettent des faisceaux multiples de protection et toute intrusion ne peut être détectée que sur les surfaces dégagées couvertes par ces faisceaux. Ils ne peuvent détecter tout mouvement ou intrusion derrière murs, plafonds, planchers, portes fermées, partitions vitrées, portes vitrées ou fenêtres. Toute altération mécanique ou occlusion, ou le fait de peindre ou vaporiser un matériau quelconque sur les miroirs, ouvertures ou toute autre partie du système optique peut réduire leur capacité de détection. Les détecteurs de mouvements à infrarouge passif détectent les changements de température. Par conséquent, plus la température ambiante des lieux protégés approche les 32 ° à 40 °C (90 ° à 105 °F) plus les performances de détection diminuent.
- Ce système est un système de sécurité à installer soi-même. Suivre soigneusement toutes les directives. Une installation incorrecte peut compromettre le bon fonctionnement de cet équipement.
- Ce système d'alarme doit être testé régulièrement pour s'assurer que tous les détecteurs et émetteurs fonctionnent correctement.
- Même si le système répond correctement à une intrusion, il reste possible que l'utilisateur manque de temps pour protéger biens et propriété. Pour offrir le meilleur service possible, le service clientèle doit être averti de tout changement affectant le site et de toute addition ou suppression de dispositif. Même avec un service de surveillance, il reste possible que les autorités ne répondent pas de façon appropriée.

- Les dispositifs d'alerte, tels sirènes et flashes stroboscope, peuvent manquer à alerter quelqu'un s'il n'y a personne sur le site ou si tout le monde est hors de portée. Les alertes peuvent être étouffées par une radio, une machine ou un appareil en fonctionnement ou la circulation. Les dispositifs d'alerte, peu importe leur puissance, peuvent ne pas être entendus par des malentendants. De la même façon, le stroboscope peut ne pas être vu par des malvoyants.
- Dans l'éventualité d'une intrusion, le système a été conçu pour contacter le système de surveillance. Même si un appel est passé, il est possible que l'utilisateur ne puisse répondre à temps.
- Malgré sa conception de pointe et des tests réguliers, cet équipement, comme tout autre dispositif électrique, peut être sujet à des pannes.
- Le fait d'installer ce système avec service de surveillance peut dans certains cas faire baisser les taux d'assurance, mais un système de sécurité ne représente jamais un substitut d'assurance.

## NORMES

### Communiqué de la Federal Communications Commission (FCC), paragraphe 15

- Cet équipement (Base et télécommande porte-clés) a été testé et se conforme au paragraphe 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.
- Si cet équipement cause des interférences nuisibles à toute réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en plaçant l'équipement en mode veille, tenter de corriger ces interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
  1. Réorienter l'antenne radio/télé sujette aux interférences.
  2. Déplacer la base par rapport à la radio/télé.
  3. Déplacer les branches de l'antenne loin de tout fil connecté à la base.
  4. Brancher la base dans une prise située sur un circuit électrique différent de la radio/télé sujette aux interférences.
  5. Si nécessaire, contacter DeWALT ou consulter un technicien radio/télé qualifié.
  6. D'autres suggestions sont offertes par la brochure préparée par la Federal Communications Commission intitulée : *Interference Handbook (Manuel sur les interférences)*. Cette brochure est disponible aux É.U. à Government Printing Office, Washington, DC 20402.
- Tout changement ou modification apporté à l'équipement, qui n'est pas spécifiquement approuvé par DeWALT, peut annuler les droits de l'utilisateur d'employer l'équipement.

FCC ID : HCQ3B6ECNCA (Base) et

FCC ID : HCQ3B6ETRT2M (télécommande porte-clés)

### Communiqué de la Fédéral Communications Commission (FCC), paragraphe 68

- Cet équipement (DS100) se conforme au paragraphe 68 du règlement de la FCC et aux directives adoptées par le ACTA. Sur l'équipement (DS100) se trouve une étiquette contenant, en autres informations, un identifiant produit dans un format américain : AAAEQ##TXXXX. Si nécessaire, fournir cette information à votre compagnie téléphonique.
- L'IES est utilisé pour déterminer le nombre de dispositifs pouvant être connecté à la ligne téléphonique. Trop d'IES sur une ligne peut prévenir certains dispositifs de sonner en réponse à un appel. En général, mais pas partout, le total de dispositifs IES ne doit pas excéder un IES de cinq (5,0). Pour déterminer l'IES de votre région d'appel, contacter votre compagnie téléphonique. L'IES est contenu dans l'identifiant du produit à format américain : AAAEQ##TXXXX. Les chiffres ## représentent l'IES sans la décimale (ex. : 03 est l'IES de 0,3).

- Cet équipement (DS100) utilise un jack RJ-11 pour se connecter sur le réseau téléphonique. Si tout autre dispositif, tel téléphone, télécopie ou modem, utilise la même connexion, l'équipement ne coupera pas le dispositif en fonctionnement.
- Si cet équipement (DS100) provoque des dommages au réseau téléphonique, la compagnie téléphonique vous avertira à l'avance qu'un arrêt temporaire de service peut être nécessaire. Si un préavis n'est pas possible, vous serez averti aussitôt que possible. Vous serez avisé de vos droits de porter plainte à la FCC si vous le jugez nécessaire.
- La compagnie téléphonique peut effectuer des changements au niveau de ses locaux, équipement, opérations ou procédure pouvant affecter l'opération de cet équipement (DS100). Il vous sera donné un préavis pour éviter toute interruption de service.
- En cas de problème avec cet équipement (DS100), veuillez contacter 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) pour toute réparation ou information relative à la garantie. Si ces problèmes causent des dommages au réseau téléphonique, la compagnie téléphonique peut vous demander de retirer l'équipement du réseau tant que le problème n'est pas résolu.
- Cet équipement (DS100) ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par des centres de service autorisés DEWALT.
- Cet équipement (DS100) ne peut utiliser les téléphones à pièces fournis par la compagnie téléphonique.
- Toute connexion sur une ligne partagée est sujette aux tarifs en vigueur. Contacter la State Public Utility Commission, la commission des services publics, ou la Corporation Commission pour plus d'informations.

USA : HCQAL00B6263-BDK

## Industrie Canada

- **REMARQUE :** Cet équipement se conforme aux Spécifications Techniques pour Équipement Terminal d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement le confirme. L'abréviation « IC » devant le numéro d'enregistrement signifie que l'enregistrement est basé sur une Déclaration de Conformité indiquant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Cela ne veut pas dire que cet équipement a été approuvé par Industrie Canada.
- Cette homologation veut dire que cet équipement se conforme à certaines exigences du réseau de télécommunication relatives à la protection, l'opération et la sécurité comme prescrit par les documents appropriés des Spécifications Techniques pour Équipement Terminal. Le Département ne garantit pas que cet équipement fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.
- L'INDICE D'ÉQUIVALENCE DE LA SONNERIE (IES) de cet équipement terminal est inscrit sur l'étiquette de la base. L'IES assigné à chaque équipement terminal indique le nombre maximum de terminaux qu'il est permis de connecter à une interface téléphonique. Les raccordements d'une interface peuvent consister en une combinaison quelconque de dispositifs respectant l'Indice d'Équivalence. Le nombre total de dispositifs ne doit pas excéder cinq (5,0).
- Avant d'installer cet équipement, l'utilisateur doit s'assurer que la connexion aux services de la compagnie téléphonique locale est autorisée. L'équipement doit être installé suivant la méthode de connexion acceptable.
- L'utilisateur doit être conscient que le fait de se conformer aux directives ci-dessus ne constitue pas une assurance de prévention de toute dégradation du service sous certaines conditions.
- Toute réparation d'un équipement certifié doit être coordonnée par un représentant désigné par le fournisseur. Toute réparation ou altération apportée par l'utilisateur à cet équipement ou toute anomalie de l'équipement peut donner le droit à la compagnie téléphonique d'imposer à l'utilisateur de déconnecter l'équipement.

- L'utilisateur doit s'assurer pour sa propre protection que toute mise à la terre du réseau électrique, des lignes téléphoniques et du système interne de plomberie métallique, si présentes, sont bien connectées ensemble. Cette précaution peut être particulièrement importante dans les régions rurales.
- **MISE EN GARDE :** L'utilisateur ne doit pas tenter d'effectuer ces connexions lui-même, mais doit contacter soit les autorités d'inspection électrique appropriées ou un électricien.
- L'Indice de Charge (IC) assigné à chaque terminal représente le pourcentage de charge totale pouvant être connecté à la ligne téléphonique utilisée par le dispositif pour prévenir toute surcharge. Les raccordements d'une ligne peuvent consister en une combinaison quelconque de dispositifs dans la mesure où l'ensemble des dispositifs n'excède pas le nombre total d'IC qui est de 100.

IC : 2309A-ECNCA (Base) et

IC : 2309A-ETRT2M (télécommande porte-clés)

## Avertissement :

Pour des raisons de commodités et de sécurité, les étiquettes suivantes sont apposées sur la base et la télécommande porte-clés :

### BASE DS100

- Pour réduire tout risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre toutes les directives contenues dans ce manuel.
- N'utiliser que les sources d'alimentation DEWALT spécifiques à ce produit.
- Ce produit ne couvre pas la protection personnelle.
- Présence d'accumulateur au plomb-acide. Doit être recyclé ou mis au rebut de façon appropriée. Se reporter au Manuel de l'utilisateur.

### TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS DS200

- Pour réduire tout risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre toutes les directives contenues dans ce manuel.

**REEMPLACEMENT GRATUIT DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT :** En cas de perte ou d'illisibilité des étiquettes d'avertissement, appeler le 1-800-4-DEWALT pour les faire remplacer gratuitement.

## VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

### Caractéristiques uniques

Ce système présente des caractéristiques uniques par rapport à la plupart des systèmes de sécurité.

#### CELLEMETRY®

La Cellemetry® est un réseau de données sans fil bidirectionnel breveté qui utilise une infrastructure cellulaire standard pour transporter de petits paquets de messages de communication en Amérique du Nord. Cette technologie est utilisée présentement par les réseaux cellulaires Verizon, AT&T et Cingular offrant ainsi un réseau pratiquement transparent sur une architecture de réseau cellulaire éprouvée.

Cette technologie éprouvée et fiable utilise des canaux de commande numériques et non des voies téléphoniques. Les messages franchissent l'infrastructure de réseaux cellulaires STMP existante (comme les téléphones cellulaires d'itinérance). Les canaux de commande numériques sont plus robustes que les voies téléphoniques à cause de la technologie numérique utilisée, d'une puissance de transmission supérieure offrant une couverture plus vaste, et aussi plus économique grâce à la petite taille de la quantité d'informations transmises à la fois. Le réseau cellulaire analogique est l'un des réseaux radio le plus vaste au monde avec plus de 200.000.000 de paquets de données transmis quotidiennement en Amérique du Nord. Cela représente seulement 10% de la capacité maximale des canaux de commande numériques.

Le Système d'alarme mobile de sécurité des chantiers DS100 (Base) contient une radio cellulaire de données de 1,2 watts permettant des communications rapides en moins d'une seconde. Cette technologie est supérieure à une surveillance téléphonique car les lignes téléphoniques sont par nature vulnérables, facilement identifiables, et peuvent être coupées par les malfaiteurs avant leur entrée sur le site.

Ce produit peut être virtuellement utilisé partout en Amérique du Nord où une couverture cellulaire existe, sans frais d'itinérance. Se reporter à la section **Carte de couverture** dans l'**Appendice**.

La notification est instantanée et permet une rétroaction directe lorsque le système est armé. Cette caractéristique unique permet d'offrir une protection ultime aux propriétés commerciales et une réponse rapide à toute notification.

### 900 MHZ, MODULATION À SPECTRE ÉTALÉ À SAUTS DE FREQUENCE

#### (MSEF - FHSS)

La Modulation à spectre étalé est une technique de modulation du signal radio qui envoie des messages redondants sur une bande passante d'au moins 10 MHz pour une protection accrue contre toute interférence et l'assurance d'une communication fiable. Cette communication entre la base et les détecteurs offre une couverture allant jusqu'à 6100 m (2000') permettant une portée et fiabilité supérieures. Pratiquement tous les systèmes à 300MHz envoient des informations sur une seule bande étroite. Toute interférence intrabande peut résulter en signaux manquants.

## VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

### Système d'alarme mobile de sécurité des chantiers DS100 (Base)

Le Système d'alarme mobile de sécurité des chantiers DS100 est un système d'alarme mobile et autonome qui peut être facilement déplacé de site en site. Ce système comprend détecteur de mouvements intégré, détecteur de vibrations, sirène, stroboscope, pile de secours, affichage ACL, interface clavier, récepteur-transmetteur de radio cellulaire, récepteur-transmetteur de détecteurs sans fil, connexion téléphonique et adaptateur secteur.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	12 °C - 43 °C (10 °F - 110 °F)
Température de rangement	29 °C - 60 °C (-20 °F - 140 °F)
Humidité maximale	Humidité relative de 90% sans condensation
Intensité nominale de la prise	110 - 130 volts CA
Portée nominale	Jusqu'à 6100 m (2000 pi)

### TIMBRE ÉLECTRONIQUE

Pendant l'utilisation du clavier, un son sera émis pour indiquer qu'une touche a été poussée.



### INTERFACE CLAVIER

Se reporter en Figure 1 au début de ce manuel.

DEL	CONTINU	CLIGNOTANT	ÉTEINT
ALIMENTATION	Source d'alimentation primaire présente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Source d'alimentation primaire absente (clignote en continu)</li> <li>Pile faible (par séries de deux clignotements) ou</li> <li>État de veille (un clignotement toutes les 5 secondes)</li> </ul>	Privé d'alimentation secteur et pile
ARMÉ	Le système est armé	Pendant le délai d'entrée ou de sortie	Le système est désarmé
CELL	Le signal cellulaire	Le signal cellulaire	Peu ou pas de signal cellulaire
	et puissant	et faible	cellulaire
APPEL	Appel terminé restera allumé en continu pendant 30 secondes)	Appel en cours	Aucune activité

### NAVIGATION D'ÉCRAN À ÉCRAN

La base est équipée d'un affichage ACL qui communiquera l'état présent de l'unité et des messages défileront sur l'écran. Sous l'écran se trouvent quatre touches correspondant aux options disponibles. Choisir la touche appropriée.

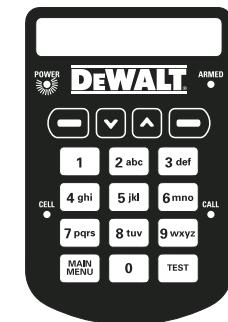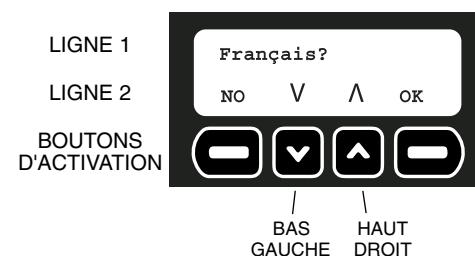


### TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS DS200

La télécommande porte-clés DS200 permet l'armement ou le désarmement du système à touche unique dans une portée allant jusqu'à 2000'. La télécommande utilise la

communication à modulation à spectre étalé de 900MHz (MSESF) pour offrir une portée et fiabilité supérieures. Le voyant DEL avertit l'utilisateur lorsqu'un signal a été envoyé à la base. Un mousqueton pratique est aussi inclus pour plus de versatilité.

La télécommande porte-clés DS200 utilise une pile au lithium CR-2 de 3,0 volts.

**Pour armer le système**, appuyer de façon continue sur le bouton d'armement (  ) jusqu'à ce que le voyant DEL clignote. **Pour désarmer le système**, appuyer de façon continue sur le bouton de désarmement (  ) jusqu'à ce que le voyant DEL clignote.

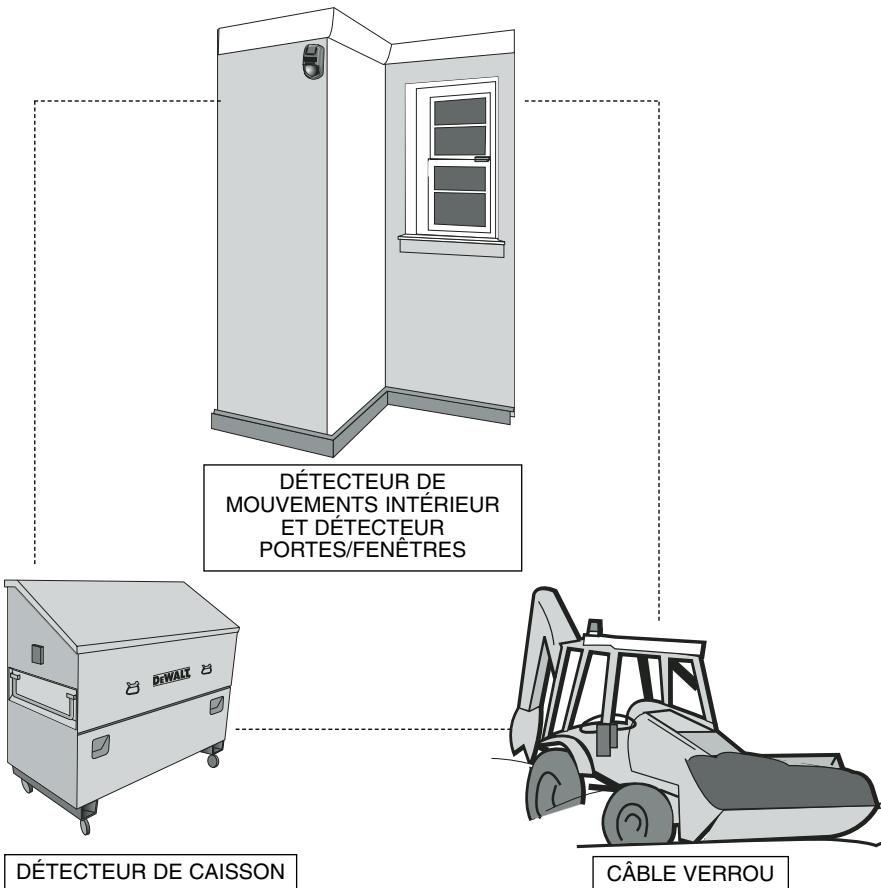

## Accessoires

Des accessoires additionnels à utiliser avec le Système d'alarme mobile de sécurité des chantiers DEWALT sont vendus séparément chez votre distributeur local ou dans les centres de service autorisés. Si vous avez besoin d'aide pour localiser les accessoires du Système de sécurité de chantiers, veuillez contacter : SITELOCK LLC, 626 Hanover Pike, Hampstead, MD 21074, visiter le site [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com), ou appeler les services clientèle au 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258).

**▲ MISE EN GARDE :** L'utilisation de tout autre accessoire non recommandé avec le Système d'alarme mobile de sécurité des chantiers DEWALT peut présenter un danger.

**Télécommande porte-clés :** Jusqu'à six télécommandes porte-clés peuvent être ajoutées à votre système.

**Dispositif de fixation du système d'alarme :** Ce dispositif est utilisé pour accrocher la base et comprend un verrou et une clé pour verrouiller la base une fois installée. Les cavités intégrées de fixation permettent une installation facile dans les coins ou à plat contre un mur.

**Détecteur de mouvements intérieur (PIR) :** Ce détecteur offre une portée de protection de 152 m (50 pi) avec un balayage numérique de pointe pour reconnaître tout mouvement humain et taille pour prévenir toute fausse alerte. Il est recommandé pour être utilisé à l'intérieur : bureaux, entrepôts à température conditionnée et espaces intérieurs de surveillance.

**Détecteur de contact portes/fenêtres :** Ce détecteur est utilisé pour surveiller l'ouverture d'objets telles portes ou fenêtres ou d'un espace jusqu'à 10 mm (3/8 po). Il est recommandé pour être utilisé à l'intérieur : bureaux, entrepôts à température conditionnée et espaces intérieurs de surveillance.

**Câble verrou de sécurité de chantier :** Un détecteur unique qui permet d'assurer la sécurité des biens en entourant d'un câble tout équipement mobile : conteneurs, matériaux, portails et autres biens distants pour la sécurité. Il est aussi équipé d'un emplacement pour cadenas (non compris) pour un ajout de sécurité.

**Détecteur de caisson :** Un détecteur unique qui permet la surveillance de conteneurs métalliques à distance en mesurant leurs vibrations. Il est recommandé pour être utilisé sur des conteneurs acier, de larges boîtes ou caissons à outils.


**Détecteur de mouvements extérieur (PIR) :** Ce détecteur est utilisé pour la surveillance à l'extérieur et est recommandé pour surveiller un enclos extérieur ou des environnements dont la température n'est pas contrôlée.

## Prévention des fausses alertes

La majorité des alertes sont fausses. Ces situations se répètent quotidiennement dues à l'erreur humaine, une installation incorrecte ou un manque d'entretien du système. Les fausses alertes limiteront le degré de réactivité du système, et deviendront une nuisance. Alors que le nombre de fausses alertes augmente, les autorités sont moins aptes à répondre aux systèmes d'alarme à cause de ce problème. Bien de ces situations peuvent être évitées en suivant certaines procédures très simples.

- S'assurer que tous les utilisateurs ont été correctement formés pour utiliser le système.
- Toujours arrêter le système avec la télécommande porte-clés avant de pénétrer dans une zone protégée.
- Verrouiller toute porte ou fenêtre protégée ou tout autre bien connecté à un détecteur.
- Vérifier que les détecteurs de mouvements ne sont pas obstrués. Eloigner toute source de chaleur ou de son de la portée des détecteurs de mouvements ou de vibrations.
- Vérifier que les lieux sont libres et les biens sécurisés avant d'activer le système.
- Éliminer toute source de bruit : radio, compresseurs, générateurs, machinerie lourde, etc.
- Savoir comment annuler une alerte et arrêter le système avant d'activer ce dernier.
- En cas de fausse alerte, appeler le service clientèle immédiatement.
- Tester le système mensuellement pour assurer son bon fonctionnement.
- Vérifier quotidiennement le signal cellulaire, la source de courant et la sécurité des détecteurs.
- Maintenir la base branchée dans la prise murale. Lorsque la pile de secours faiblira au-dessous d'un certain niveau, le système avertira l'utilisateur par le service de surveillance.

## Pendant une alerte

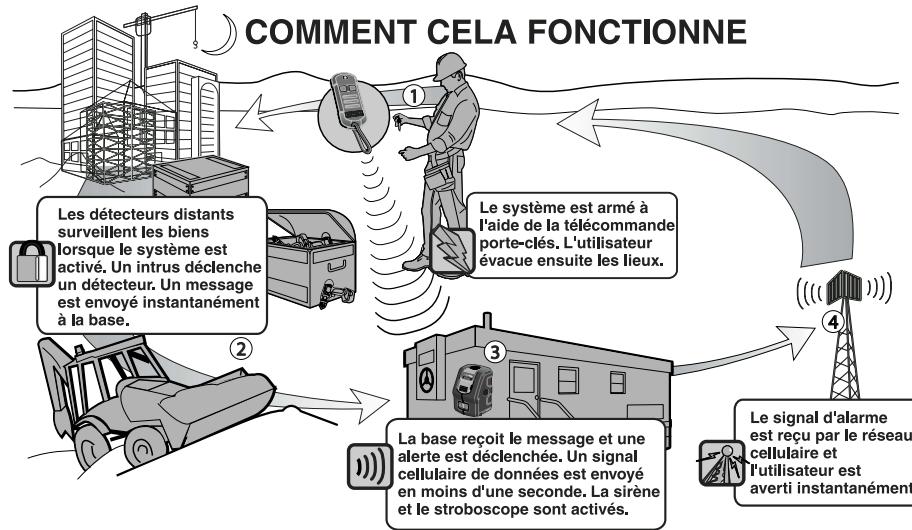

Si le système est armé et reçoit un signal d'alarme instantané d'un détecteur ou parce que le délai d'entrée d'un détecteur a expiré, il entrera en **État d'alerte** pendant 8 minutes.

### SURVEILLANCE

Un appel sera placé immédiatement auprès du service de surveillance. Le DEL d'APPEL clignotera pour indiquer qu'un appel est en cours. Si un autre détecteur est mis en alerte au cours de la plage de 8 minutes un autre appel sera placé. Si le signal radio cellulaire n'est pas disponible, il est recommandé d'utiliser une connexion téléphonique de secours.

### BASE

Si le stroboscope et la sirène sont activés, ils se déclencheront. Le DEL d'APPEL restera allumé une fois l'appel reçu. Le message d'appel DEL s'éteindra après 30 secondes.

### RAPPORT D'ACTIVITÉS

Pendant une alerte, l'événement est enregistré dans le rapport d'activités. Le rapport enregistrera le type d'événement, la date et l'heure. Pour plus de détails sur le rapport d'activités, se reporter à la section *Revue du rapport d'activités*.

Après avoir fonctionné en **État d'alerte** pendant 8 minutes, le système se réarmera. Pour quitter l'**État d'alerte** entrer un code d'utilisateur valide ou appuyer sur le bouton de désarmement (  ) sur la télécommande porte-clés.

Avant de continuer, le système affichera l'alerte juste arrivée. Se reporter à la section **Erreurs** pour plus d'informations relatives à l'affichage des erreurs, leur annulation et le retour à un statut normal.

### CODES D'ALERTE (BASE)

Affichage	Événement
Disp. x txt suspect	Suspect
Disp. x txt altéré	Altéré
Mvmt base suspect	PIR intérieur déclenché
Vibration/base suspecte	Vibrations intérieures déclenchées
Alerte sys.	Début du cycle d'alerte (8 min.)

**REMARQUE :** Se reporter à la section Codes des messages textuels du téléphone cellulaire de l'Appendice.

## CONFIGURATION INITIALE


### Connexion de l'équipement

- Installation de la base
- Configuration physique

### MISE EN PLACE DE LA BASE

#### Hauteur

La hauteur recommandée pour placer la base est entre 0,9 m (3 pi) et 1,8 m (6 pi) du sol. Toute hauteur en dehors de cette plage diminuera la réactivité du détecteur de mouvements de la base. S'assurer que l'appareil est placé à une hauteur facilement accessible à toute personne devant utiliser le clavier.

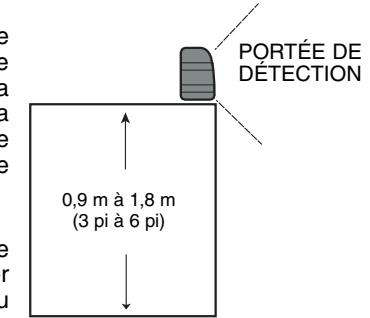

#### Bord

Si la base est disposée sur un bureau, une étagère ou tout autre objet fixe, le fait de placer l'appareil près du bord maximisera la portée du détecteur de mouvements.

#### Direction

Diriger la base de façon à ce que tout intrus traverse la zone de détection, plutôt que de s'avancer ou s'éloigner du détecteur de mouvements de la base.

#### Vibration

La base comprend un détecteur de vibrations. Installer la base dans un lieu non sujet à des vibrations lorsque armé. Si le système est armé et qu'à la fois le détecteur de mouvements et le détecteur de vibrations sont déclenchés, une alerte est envoyée instantanément.

#### Chaleur

Le détecteur de mouvements de la base est sensible à la chaleur. Pour prévenir toute fausse alerte, éviter d'exposer l'appareil à la lumière directe ou reflétée du soleil, ou de le placer près d'objets pouvant chauffer rapidement à la lumière solaire. Ne pas disposer la base directement face à une fenêtre. Ne pas disposer l'appareil près d'une source de chaleur ou de refroidissement, comme conduits de chaleur, air conditionneurs ou radiateurs.

#### Dispositif de fixation DEWALT (DS001)

Le Dispositif de fixation DeWALT (DS001) est recommandé pour fixer et arrimer la base à un mur ou un coin. Le dispositif de fixation est vendu séparément.



**MISE EN GARDE : RISQUES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU DE DÉFAILLANCE.** Cet équipement a été conçu pour un usage intérieur seulement. Le fait de placer l'appareil à l'extérieur peut endommager ce dernier.

### CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

L'appareil doit être connecté à une source de courant pour pouvoir le configurer. Cela chargera la pile interne. Il est recommandé que la base soit connectée à une ligne téléphonique de secours en cas de perte de la réception cellulaire.


#### Connexion électrique

**MISE EN GARDE : RISQUES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU DE DÉFAILLANCE.** N'utiliser que des blocs d'alimentation spécifiquement recommandés à l'usage de cet appareil. Tout autre produit pourrait endommager l'appareil.

**REMARQUE :** La pile prendra jusqu'à 24 heures pour se recharger complètement. Pour éviter de vider la pile, ne pas utiliser une prise contrôlée par un interrupteur mural. La

pile est conçue pour servir d'alimentation de secours pendant jusqu'à 8 heures. Si le service de surveillance a été activé, la base enverra un message « pile faible » au service de surveillance 1 heure environ avant le déchargement complet de la pile. Si le courant n'est pas restauré dans l'heure qui suit, la base se désarmera et se mettra hors-service.

**IMPORTANT :** Lorsque le courant sera restauré, la base ne sera pas automatiquement armée.

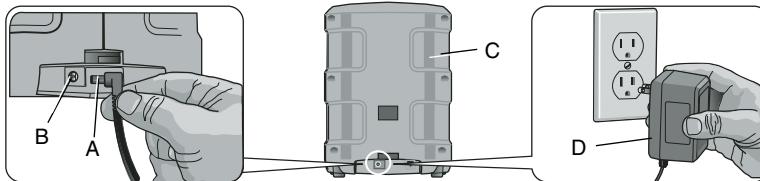

1. Connecter la fiche (A) du bloc d'alimentation à la prise (B) à l'arrière de la base (C).
2. Insérer la fiche de 120v du bloc d'alimentation (D) dans la prise murale.
3. Le voyant d'alimentation indiquera que le système est alimenté.


**IMPORTANT :** Une fois l'appareil branché, le système d'alarme ne sera actif qu'une fois la configuration initiale terminée, les détecteurs programmés, et que le service clientèle DEWALT aura enregistré le système.

**IMPORTANT :** Si l'appareil est débranché alors qu'il n'est pas armé, il se mettra en état de veille après une dizaine de minutes. Pour que l'appareil reprenne son fonctionnement normal, appuyer sur une touche quelconque ou brancher l'appareil sur le secteur.

#### Connexion téléphonique

**REMARQUE :** La connexion téléphonique sert de source de communication de secours. En cas de perte de connexion de la radio cellulaire (voyant DEL éteint), la connexion téléphonique sera utilisée.

**▲ MISE EN GARDE :** Pour prévenir tout dommage au système, utiliser un parasurtenseur pour communications téléphoniques (non compris).

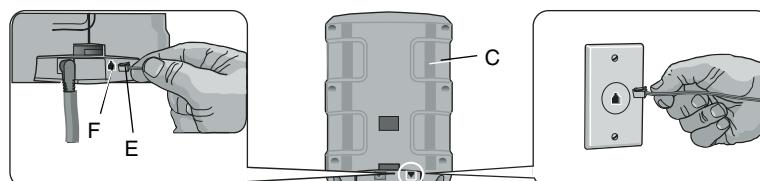

1. Connecter la prise téléphonique (E) dans le jack (F) à l'arrière de la base (C).
2. Insérer l'autre bout du fil téléphonique dans le jack modulaire mural.

**IMPORTANT :** Ne pas utiliser un jack modulaire relié à des lignes multiples comme pour les systèmes téléphoniques où différents numéros de téléphone sonnent sur un téléphone unique. Ce système ne fonctionnera pas sur un téléphone payant.

#### Programmation de la configuration initiale

Une fois la base alimentée en courant, une séquence de configuration permettra de personnaliser le système.

#### SEPT ÉTAPES FACILES :


1. Choix de la langue
2. Réglage de l'heure et de la date
3. Configuration du code maître
4. Assignation des dispositifs (avoir à portée de main télécommande porte-clés et détecteurs et piles)
5. Test de portée
6. Addition d'utilisateurs
7. Service de surveillance

#### ÉTAPE UN : CHOIX DE LA LANGUE

Choisir entre trois langues différentes : Anglais, Français ou Espagnol.

Une langue sera affichée sur l'écran lorsque la base sera alimentée en courant.

1. Pour continuer en Anglais, choisir OK.

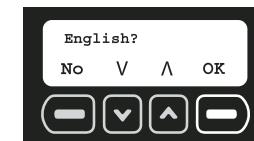

2. Pour choisir une autre langue, utiliser les flèches ou la touche « NO » pour trouver la langue voulue.
3. Lorsque la langue voulue est affichée, choisir OK.



#### ÉTAPE DEUX : RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

L'heure et la date DOIVENT être réglées lors de la configuration initiale. Le rapport d'activités affichera les événements suivant la date et l'heure.


1. À l'aide des chiffres du clavier, régler l'horloge à l'heure appropriée, en changeant tout d'abord les heures, puis les minutes. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut. Choisir CONFIG.



2. Choisir AM ou PM (Matin ou Soir). Les flèches vers le haut ou le bas sont utilisées pour passer de AM à PM. Choisir CONFIG.



3. À l'aide des chiffres du clavier, régler la date. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut. Choisir CONFIG.

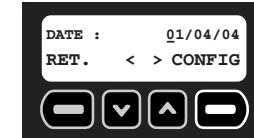

### ÉTAPE TROIS : CONFIGURATION DU CODE MAÎTRE

Un code maître DOIT être choisi. Ce code peut être changé. Ce code cependant est le SEUL qui peut être utilisé pour changer la programmation et annuler une erreur.  
L'écran Code maître s'affichera une fois la date configurée.



1. À l'aide des chiffres du clavier, entrer un code maître à quatre chiffres. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut.

**REMARQUE :** Seul le code maître peut être utilisé pour changer la programmation. S'assurer de choisir un code facile à se rappeler ou inscrire ce code dans un endroit sûr et éloigné du système. En cas de perte du code maître, il faudra le réinitialiser auprès du service clientèle. Se reporter à la section **En cas de perte du code maître** pour plus de détails. Tous les autres utilisateurs n'auront accès qu'aux fonctions d'armement et de désarmement. Pour ajouter un nouvel utilisateur se reporter à la section **Ajouter utilisateurs**.

2. Une fois le code maître entré, choisir OK.

3. Réentrer le code maître pour le confirmer. De la même façon, à l'aide des chiffres du clavier, entrer le code maître à quatre chiffres. Choisir OK.



4. Si les codes maître cadrent, l'écran indiquera que le code maître a été sauvegardé. Choisir SUIV.




**REMARQUE :** Si les codes maître ne cadrent pas, l'écran affichera Code erroné.



#### Si les codes maître ne cadrent pas,

1. Choisir OK.
2. Réentrer le code maître. Choisir OK.

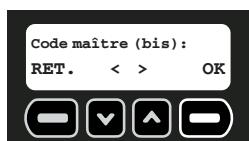

3. Si les codes maître cadrent, l'écran indiquera que le code maître a été sauvegardé. Choisir SUIV.



### ÉTAPE QUATRE : ASSIGNATION DES DISPOSITIFS

Jusqu'à 48 détecteurs et 6 télécommandes porte-clés peuvent être assignés. Chaque fois qu'un détecteur sera ajouté, il communiquera avec la base pour aviser l'utilisateur de toute intrusion. D'autres détecteurs et télécommandes peuvent être programmés à tout moment une fois la configuration initiale terminée. Se reporter à la section **Entretien des dispositifs sans fil**.

**REMARQUE :** Chaque dispositif (télécommande porte-clés ou détecteurs) doit comporter des piles pour fonctionner. Se reporter au manuel d'instruction respectif à chaque dispositif pour déterminer le type de pile requis.

1. L'écran Assig dispositif mobile s'affichera une fois le code maître configuré. Pour ajouter détecteurs et télécommandes porte-clés, choisir OK.





2. Le numéro de dispositif du prochain dispositif libre sera affiché. Ajouter la télécommande porte-clés incluse avec la base en premier. Choisir OK. Le dispositif n'est pas enregistré tant que OK n'est pas sélectionné et que le bouton de réinitialisation des dispositifs n'a pas été poussé puis relâché.



**REMARQUE :** Chaque dispositif possède un bouton de réinitialisation qui doit être poussé puis relâché. Pour trouver ce bouton de réinitialisation, se référer aux instructions spécifiques à chaque dispositif.

3. Réinitialiser le dispositif.

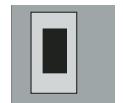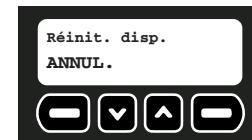

BOUTON DE  
RÉINITIALISATION

**▲ MISE EN GARDE :** Ne pas toucher les composants électroniques à l'intérieur des dispositifs car ils sont sensibles à l'électricité statique.

**POUR ACCÉDER AU BOUTON DE RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE  
PORTE-CLÉS**


a. À l'aide d'un tournevis ordinaire, ouvrir le boîtier. Insérer le tournevis d'environ 6 mm (25 po) dans l'encoche sur le dessus de l'appareil. Pousser sur le manche du tournevis jusqu'à ce que le système de fermeture du couvercle se relâche.



b. Installer la pile en s'assurant de bien respecter la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et l'appareil. Ne pas forcer excessivement. Si la pile ne rentre pas, vérifier que la polarité des bornes cadre avec les marques sur l'appareil.

c. À la demande RÉINIT. DISP de la base, appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'intérieur de la télécommande porte-clés pour enregistrer le dispositif. Une fois la télécommande porte-clés enregistrée, remettre le couvercle.

4. Seulement 48 détecteurs et 6 télécommandes porte-clés peuvent être assignés, s'il ne reste aucun numéro disponible, l'écran affichera 0 DISPOSITIF DISP. Une fois le dispositif enregistré, l'écran indiquera le type de dispositif enregistré. Cette description est la description par défaut réglée en usine. Pour donner plus de détails, comme la position du dispositif, cette description peut être changée en choisissant EDIT. Pour accepter la description par défaut, choisir OK puis passer à l'étape 7.

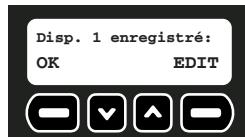

**REMARQUE :** Si le dispositif n'est pas enregistré après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation, se reporter à la section **Guide de dépannage** pour plus de détails.

#### Liste des dispositifs

	Code
Détecteur de mouvements intérieur (PIR)	I.MVMT
Détecteur de contact portes/fenêtres	PORT/FEN
Câble verrou de sécurité de chantier	CÂBLE
Détecteur de caisson	CAISSON
Télécommande porte-clés	PORTECLE


5. Pour changer la description à l'aide du clavier, taper une description jusqu'à 8 caractères. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut. Pour passer des chiffres aux lettres, se reporter au diagramme alpha-numérique ci-dessous.

#### DIAGRAMME ALPHA/NUMÉRIQUE

CLAVIER	Appuyer				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	2	A	B	C	2
3	3	D	E	F	3
4	4	G	H	I	4
5	5	J	K	L	5
6	6	M	N	O	6
7	7	P	Q	R	S
8	8	T	U	V	8
9	9	W	X	Y	Z
0	0	espace	.	espace	.

**IMPORTANT :** Inscrire la description du dispositif et le numéro correspondant du dispositif sur la **Liste d'emplacements des détecteurs**. Conserver cette liste à titre de référence. Cette information sera nécessaire pendant le processus d'enregistrement au service de surveillance. L'emplacement et la description de chaque dispositif sont critiques pour le système de surveillance.

6. Une fois la modification de la description terminée, choisir ENREG.

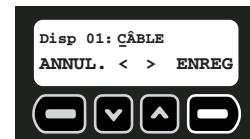

7. Choisir OUI pour ajouter un autre dispositif. Choisir NO pour passer à l'étape suivante.



Si OUI est choisi, le système assignera automatiquement le numéro libre suivant au dispositif.

#### ÉTAPE CINQ : TEST DE PORTÉE

Chaque détecteur et télécommande porte-clés doit être testé. Plusieurs conditions, y compris des interférences de fréquences radio créées par des objets métalliques peuvent affecter l'habileté d'un détecteur à communiquer avec la base.

**IMPORTANT :** Le système vérifiera que les dispositifs ont bien été installés. Se reporter à la section **Vue d'ensemble du système** et au manuel spécifique à chaque détecteur pour déterminer le meilleur emplacement à attribuer à ces derniers.


1. Une fois les détecteurs installés à l'emplacement désiré, choisir OUI.



2. Un test de marche vérifiera que chaque détecteur peut communiquer avec la base. S'assurer que tous les détecteurs ont bien été installés à l'emplacement désiré. Commencer le test de marche en choisissant OUI.



3. Pendant la durée du test, le système passera en revue chacun des dispositifs enregistrés sur la liste. Chaque dispositif est affiché pendant une seconde.

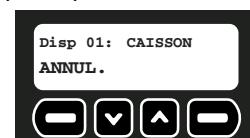

4. Marcher sur le site et activer chaque détecteur en suivant la liste ci-dessous. Chaque fois qu'un détecteur sera déclenché, il disparaîtra de la liste.

**Détecteur de mouvements intérieur** : Laisser passer 90 secondes après le dernier mouvement détecté puis marcher au travers de la zone sensée être protégée. Lorsqu'un mouvement est détecté, l'appareil enverra un signal à la base et sera éliminé de la liste de test. Déterminer les limites de couverture en répétant ce test jusqu'à ce qu'aucun mouvement ne soit détecté.

**Portes/fenêtres** : Ouvrir et fermer les portes et fenêtres à tester.

**Câble verrou** : Ouvrir et fermer le verrou à tester.


**Détecteur de caisson** : Laisser passer 3 minutes après la dernière vibration du caisson, puis provoquer des vibrations sur le caisson pour le tester. Régler la sensibilité si nécessaire.

**Mouvements extérieurs** : Laisser passer 90 secondes après le dernier mouvement détecté puis marcher au travers de la zone sensée être protégée. Lorsqu'un mouvement est détecté, l'appareil enverra un signal à la base et sera éliminé de la liste de test. Déterminer les limites de couverture en répétant ce test jusqu'à ce qu'aucun mouvement ne soit détecté.

**Télécommande porte-clés** : Pousser puis relâcher le bouton d'armement (  ).

**REMARQUE** : Une fois tous les détecteurs testés, si un détecteur reste affiché sur l'écran, se reporter à la section **Guide de dépannage** pour plus de détails.

5. Une fois le test terminé, choisir SUIV.

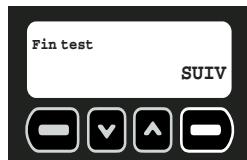

**REMARQUE** : Se reporter à la section **Test** sous l'intitulé **Caractéristiques et options** pour plus de détails.


## ÉTAPE SIX : ADDITION D'UTILISATEURS

Jusqu'à 6 utilisateurs (y compris l'utilisateur maître) peuvent accéder au système pour l'armer ou le désarmer. D'autres utilisateurs peuvent être programmés à tout moment une fois la configuration initiale terminée. Se reporter à la section **Mise à jour du code d'utilisateur**.


**REMARQUE** : Le maître utilisateur est le seul utilisateur pouvant accéder aux fonctions de programmation. Tous les autres utilisateurs n'auront accès qu'aux fonctions d'armement et de désarmement.

Une fois tous les dispositifs enregistrés, la base affichera l'écran **Ajout util.**

1. Pour ajouter un nouvel utilisateur, choisir OK.

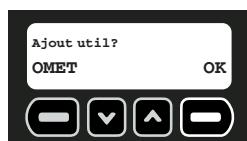


2. En commençant par l'Utilisateur 1, entrer un code d'accès à quatre chiffres. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut.

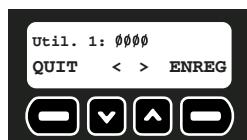


3. Une fois le code utilisateur entré, choisir ENREG.

4. Entrer ensuite un nom d'utilisateur. À l'aide du clavier, taper le texte (jusqu'à 8 caractères). Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut. Pour choisir des lettres, se reporter au **Diagramme alpha-numérique** dans l'**Appendice**.

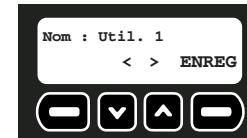

**IMPORTANT** : Incrire le nom et le numéro correspondant de l'utilisateur sur la **Liste d'emplacements des détecteurs**. Conserver cette liste à titre de référence.

5. Une fois le nom d'utilisateur entré, choisir ENREG.

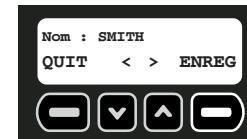

6. Choisir OUI pour ajouter un autre utilisateur. Le numéro d'utilisateur de l'utilisateur libre suivant sera affiché. Continuer d'ajouter des utilisateurs ou choisir NO pour terminer la configuration initiale.



## ÉTAPE SEPT : SERVICE DE SURVEILLANCE

Pendant la configuration du service de surveillance, il vous sera demandé de choisir d'être contacté directement ou d'aviser les autorités en cas d'alerte.

Une fois les dispositifs enregistrés, l'écran affichera les informations permettant de configurer le service de surveillance. Choisir OK pour accéder au numéro de compte et au NIM nécessaires à la surveillance. Si vous choisissez d'aviser la police, vérifier avec les autorités locales que l'utilisation d'un service de surveillance est autorisée. L'enregistrement du système peut s'avérer nécessaire et inclure des frais monétaires. Les frais sont à la charge du propriétaire du système. Contacter le service clientèle DEWALT pour configurer le service de surveillance.

*La configuration initiale est maintenant terminée.*

*Toute modification future devra être faite au-travers du menu principal.*  
Se reporter à la section **Caractéristiques et options** pour plus de détails.

## OPÉRATIONS FONDAMENTALES

### Armement du système

Activation de l'alarme pour protéger les biens et être avisé d'une intrusion potentielle.

- *Délais*
- *Utilisation du clavier*
- *Utilisation de la télécommande porte-clés*
- *Armement automatique*

**IMPORTANT** : Une fois le système armé, évacuer les lieux avant la fin du délai ou l'alarme se déclenchera !

## DÉLAIS

Tous les détecteurs sans fils et celui de la base sont programmés à un délai par défaut. Cela donnera à l'utilisateur 60 secondes pour sortir après l'armement et 30 secondes pour entrer avant le désarmement sans déclencher une alerte. Chaque détecteur, hormis celui de la base, peut être réglé sur *Instant* pour que lorsque le système est armé, il y ait alerte instantanée si le détecteur est déclenché.

**IMPORTANT** : Le détecteur de vibrations de la base et l'option Altéré de chaque détecteur sont automatiquement sur *Instant*. Cette option ne peut être changée. Le but de cette option est d'envoyer une alerte si un intrus tentait de désactiver ou détruire le dispositif.


Se reporter à la section **Option délai/instantané** sous l'intitulé **Caractéristiques et options** pour plus de détails.

**REMARQUE** : Pour prévenir toute fausse alerte, il est recommandé de configurer sur le mode délai les détecteurs qui ont le plus de chance d'être déclenchés lorsque l'utilisateur entre ou sort du site pour armer/désarmer l'appareil.

## UTILISATION DU CLAVIER

**IMPORTANT** : Le fait d'armer le système pose le risque de déclencher une FAUSSE ALERTE. S'il est impossible de désarmer avant que le service de surveillance soit avisé, appeler le service clientèle DEWALT pour rapporter une fausse alerte. Si les autorités ont été envoyées, des frais peuvent être associés à toute fausse alerte. Ces frais sont à la charge du propriétaire du système.

1. Pour armer le système, choisir ARM.

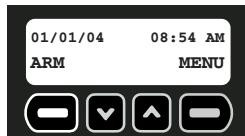

2. À l'aide du clavier, entrer soit le code maître soit un code utilisateur valide.
3. Pendant 60 secondes, l'écran d'armement affichera que le système est en processus d'armement.



Pendant l'armement, la base bipera pendant 10 secondes, puis cela sera suivi par 40 secondes de silence. La base bipera plus vite pendant les 10 dernières secondes d'armement.

*Pour désarmer pour une raison quelconque avant que l'armement soit terminé, comme par exemple réentrer sur le site, appuyer sur le bouton de désarmement ( ) sur la droite de la télécommande porte-clés ou choisir DÉSARM, puis entrer soit le code maître ou le code utilisateur.*

**REMARQUE** : Si **Armement avec erreur** est affiché alors que l'appareil sonne de façon continue, cela veut dire qu'un problème sérieux existe et que le site n'est pas sûr. Il est possible d'armer en dépit d'une erreur (armement forcé), il est cependant hautement recommandé de corriger le problème avant de réarmer. Pour plus d'information sur les codes d'erreurs, se reporter à la section **Erreurs**.

4. Deux choses indiquent que le système est armé. Premièrement, le voyant ARMÉ sur le coin supérieur droit du clavier sera allumé. Deuxièmement, l'écran Armé sera affiché.




## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

La télécommande porte-clés peut être utilisée pour l'armement à touche unique jusqu'à 6,100 m (2000 pi) de la base.

**IMPORTANT** : Le fait d'armer le système pose le risque de déclencher une FAUSSE ALERTE. Lorsqu'un dispositif est déclenché (ex. : une porte est ouverte), désarmer immédiatement le système. S'il est impossible de désarmer avant que le service de surveillance soit avisé, appeler le service clientèle DEWALT pour rapporter une fausse alerte. Si les autorités ont été envoyées, des frais peuvent être associés à toute fausse alerte. Ces frais sont à la charge du propriétaire du système.

**MISE EN GARDE : SON STRIDENT.** *L'utilisation de la télécommande porte-clés pour armer le système causera un son bref et strident qui peut faire sursauter toute personne près de la base.*

1. Pour armer le système, appuyer sur le bouton d'armement ( ) sur le côté gauche de la télécommande porte-clés.
2. Pendant 60 secondes, l'écran affichera le message suivant indiquant que le système est en cours d'armement.

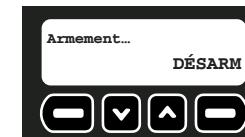

Pendant l'armement, la base émettra un son bref et strident de sirène pour indiquer que le signal de la télécommande porte-clés a été reçu et que le système est en cours d'armement. La base sonnera pendant 60 secondes. Enfin, la base émettra deux sons brefs et stridents de sirène pour indiquer que le système est armé.

*Pour désarmer pour une raison quelconque avant que l'armement soit terminé, comme par exemple réentrer sur le site, appuyer sur le bouton de désarmement ( ) sur le côté droit de la télécommande porte-clés ou choisir DÉSARM, puis entrer soit le code maître ou un code utilisateur.*

**REMARQUE** : Si **Armement avec erreur** est affiché alors que l'appareil sonne de façon continue, cela veut dire qu'un problème sérieux existe et que le site n'est pas sûr. Il est possible d'armer en dépit d'une erreur (armement forcé), il est cependant hautement recommandé de corriger le problème avant de réarmer. Pour plus d'information sur les codes d'erreurs, se reporter à la section **Erreurs**.

3. Trois choses indiquent que le système est armé. Premièrement il y a un son bref et strident de sirène. Deuxièmement, le voyant ARME sera allumé sur l'appareil. Troisièmement, l'écran affichera Armé; code:.




## ARMEMENT AUTOMATIQUE

Cette fonction peut être utilisée pour assurer que le système peut être correctement armé lorsque l'armement ne peut être fait par l'utilisateur maître ou tout autre utilisateur du système. Une fois l'heure configurée, le système s'activera à la même heure chaque jour.

**MISE EN GARDE : SON STRIDENT.** L'utilisation de la fonction d'auto-armement causera un son bref et strident pendant l'armement qui peut faire sursauter toute personne près de la base.

Pour activer la fonction d'auto-armement, s'assurer que le système est désarmé.

1. Commencer sur l'écran principal.

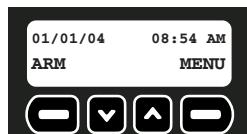


2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.

3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.

4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Options sys. soit affiché. Choisir OK.



5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Auto-arm act/désact soit affiché. Choisir OK.

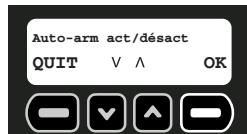


6. Sur l'écran suivant, choisir CHANGE. Le bouton CHANGE bascule entre ON et OFF.



7. Une fois la fonction Auto-armement activée, l'écran Auto-arm ON sera affiché. Choisir QUIT.



8. Pour régler l'heure, choisir OK.

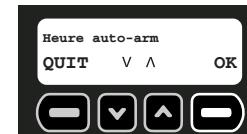

9. À l'aide des chiffres du clavier, choisir l'heure à laquelle le système sera automatiquement armé, en changeant tout d'abord les heures, puis les minutes.

Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut.

10. Choisir CONFIG.



11. Choisir AM ou PM. Les flèches vers le haut ou le bas sont utilisées pour passer de AM à PM.

12. Choisir CONFIG.



**IMPORTANT :** Si pour une raison quelconque le système est désarmé après l'heure d'auto-armement et que le site requiert protection, le système devra être réarmé à l'aide de la télécommande porte-clés ou du clavier. Le lendemain, l'auto-armement reprendra à l'heure préconfigurée.

## Désarmement du système

Désactivation du système pour effectuer des changements, ouvrir des portes, etc., sans déclencher une alarme.

- Configuration des délais
- Utilisation du clavier
- Utilisation de la télécommande porte-clés

## CONFIGURATION DES DÉLAIS

Chaque détecteur, excepté celui de la base, peut être configuré sur *Instant* pour éliminer tout délai. Configurer un dispositif sur *Instant*, provoquera, une fois le système armé, une alarme instantanée dès que le dispositif sera déclenché.

**IMPORTANT :** Le détecteur de vibrations de la base est automatiquement réglé sur *Instant*. Cette option ne peut être changée. Le but de cette option est d'envoyer une alerte si un intrus tentait de désactiver ou détruire le dispositif.

**IMPORTANT :** Pour prévenir toute fausse alerte, il est recommandé de configurer sur le mode délai les détecteurs ayant le plus de chance d'être déclenchés lorsque l'utilisateur entre ou sort du site pour armer/désarmer l'appareil.

Pour plus d'informations, se reporter à la section **Option délai/instantané** sous l'intitulé **Caractéristiques et options**.


## UTILISATION DU CLAVIER

**IMPORTANT : Éviter de faire vibrer la base en tapant le code maître.** Le détecteur de vibrations sera activé dès que le détecteur de mouvements décèlera un mouvement. En cas de vibrations, l'appareil enverra une alerte. Cette fonction permet de protéger la base contre

tout dommage ou destruction. Si le détecteur de vibrations est déclenché accidentellement, le système contactera immédiatement le service de surveillance. Une fois le système armé, l'écran d'armement sera affiché :



1. Pour désarmer le système, à l'aide du clavier, entrer soit le code maître soit un code utilisateur valide.
2. L'écran principal sera affiché. Le voyant ARMÉ sur l'appareil sera éteint.

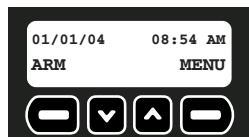


## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

La télécommande porte-clés peut être utilisée pour l'armement à touche unique jusqu'à 6,100 m (2000 pi) de la base.

Une fois le système armé, l'écran d'armement sera affiché :



1. Pour désarmer le système, appuyer sur le bouton de désarmement (  ) sur le côté droit de la télécommande porte-clés.
2. L'écran principal sera affiché. Le voyant ARMÉ sur l'appareil sera éteint.

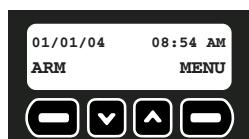

## Erreurs

Les erreurs indiquent qu'un problème sérieux doit être adressé. Cela peut représenter plusieurs choses y compris un dispositif suspect, une pile faible, un dispositif altéré ou un signal faible.

- *Comment afficher les erreurs*
- *Effacer une erreur*
- *Description des codes d'erreurs*

## COMMENT AFFICHER LES ERREURS

En cas d'erreur, le système système affichera l'écran *Err*.



1. Pour réinitialiser, choisir SILENCE. Cela permettra simplement au système d'être armé en dépit de l'erreur. Il est recommandé de résoudre l'erreur aussitôt que possible. Pour afficher l'erreur et la résoudre immédiatement, choisir AFFICH.
2. Le code d'erreur sera affiché. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler les erreurs. Résoudre le problème en suivant les actions à prendre dans le tableau **Description des codes d'erreurs** pour que l'écran d'erreur disparaîsse. Pour éliminer une erreur due à une altération, choisir EFFAC.



**IMPORTANT :** Se reporter à la section **Description des codes d'erreurs** pour plus de détails relatifs aux erreurs et aux actions correctives. Toute erreur, excepté celle d'altération, sera effacée **automatiquement** une fois que le problème sera résolu. Un événement sera enregistré dans le rapport d'activités indiquant la date et l'heure à laquelle l'événement est arrivé et aura été résolu.

**REMARQUE :** Une erreur d'altération ne sera pas automatiquement effacée. Une fois le dispositif inspecté, tout dommage vérifié, et le couvercle refermé, il faudra effacer l'erreur. Se reporter à la section **Effacer une erreur**. Ce processus a été conçu pour assurer que l'utilisateur maître soit tenu au courant d'une altération et que le problème soit résolu.

## EFFACER UNE ERREUR

Pour effacer toute erreur autre que les erreurs dues à des altérations, corriger la condition au niveau du détecteur. Par exemple : changer la pile, trouver un emplacement avec un meilleur signal, etc.

### Pour éliminer une erreur due à une altération :

**IMPORTANT :** Avant d'effacer une erreur due à une altération, s'assurer que le problème a été résolu. Seul le maître utilisateur peut effacer une erreur due à une altération.

1. Lorsque l'écran de Code d'erreur est affiché, choisir EFFAC.
2. À l'aide du clavier, entrer le code maître.
3. Choisir OK.

## DESCRIPTION DES CODES D'ERREURS

REMARQUE : Se reporter à la section **Guide de dépannage** pour plus de détails.

### DESCRIPTION DES CODES D'ERREURS

Code d'erreur	Affichage	Description	Action
Aliment	Perte ali. princ./base	Base privée d'alimentation	Vérifier la source d'alimentation
Ali/Disp	Perte d'ali. princ/disp	Dispositif privé d'alimentation	Changer la pile, réinitialiser
PileFaibBse	Pile faible/base	Pile de la base faible	Brancher sur secteur pour recharger la pile
Pilefaibdisp.	Disp/pile faible	Pile du dispositif faible	Changer la pile, réinitialiser
Signfaib	Disp/signal faible	La transmission du signal du dispositif est faible	Éliminer toute interférence, déplacer le dispositif
Suspect	Disp. suspect	Le dispositif a été déclenché	Vérifier toute intrusion, réarmer le dispositif
AucunValid.	Aucun disp. validé	Aucun message envoyé par le dispositif n'a été reçu	Éliminer toute interférence, déplacer le dispositif
Alt.	Alt.	Le dispositif a été ouvert ou endommagé	Fermer le dispositif ou le remplacer si endommagé
MauvPileBse	Pile mauv/base	Le voltage de la pile de la base est inférieur à la limite prescrite	La base doit être rapportée chez un centre de service autorisé DEWALT pour entretien
RadioCell	Err Radio cell.	Le signal cellulaire a été perdu ou brouillé	Déplacer la base là où le voyant CELL reste allumé ; appeler le service clientèle si le problème persiste
Récepteur	Err/ récepteur disp. #	La transmission bi-directionnelle du dispositif a été perdue	Appeler le service clientèle pour vérifier le système
SurvRés	Contrôle réseau de la base	Communications du processeur RF de la base	Vérification interne ; se réinitialisera par lui-même ; appeler le service clientèle si le problème persiste

**NOTE:** La pile prendra jusqu'à 24 heures pour se recharger complètement. Pour éviter de vider la pile, ne pas utiliser une prise contrôlée par un interrupteur mural. La pile est conçue pour servir d'alimentation de secours pendant jusqu'à 8 heures. Si le service de surveillance a été activé, la base enverra un message « pile faible » au service de surveillance 1 heure environ avant le déchargement complet de la pile. Si le courant n'est pas restauré dans l'heure qui suit, la base se désarmera et se mettra hors-service.

**IMPORTANT :** Lorsque le courant sera restauré, la base ne sera pas automatiquement armée.

## CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

### Options du système

Le menu des options du système permet de modifier les codes utilisateur, les dispositifs sans fil, l'armement automatique, et les informations relatives au délai et au compte.

- *Entretien des dispositifs sans fils*
- *Changer le code maître*
- *Mise à jour du code utilisateur*
- *Configuration des dispositifs de console*
- *Option délai/instant*
- *Réinitialisation des options*
- *Configuration de l'armement automatique*
- *Mise à l'heure de l'armement automatique*
- *Revue du compte*
- *Choisir le Langage*

### ENTRETIEN DES DISPOSITIFS SANS FILS


Une fois la configuration initiale terminée, d'autres dispositifs, détecteurs ou télécommandes porte-clés, peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés.

- *Addition ou remplacement de dispositif*
- *Modification de dispositif*
- *Suppression de dispositif*

1. Commencer sur l'écran principal.



2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.  
 3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.  
 4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Options sys. soit affiché. Choisir OK.

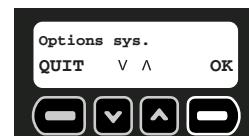

5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Entr. disp. Mobiles soit affiché. Choisir OK.




### Pour ajouter un dispositif :


1. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Aj/Remp dispositif soit affiché. Choisir OK.

2. Le prochain numéro de dispositif libre sera affiché. S'il ne reste aucun numéro disponible, l'écran affichera 0 DISPOSITIF DISP.

Pour remplacer un dispositif : utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour choisir le dispositif à remplacer. Si un dispositif déjà programmé est choisi, l'ancien dispositif sera effacé lorsque le bouton de réinitialisation du nouveau dispositif sera poussé puis relâché.

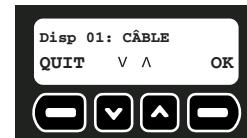

3. Lorsque le numéro de dispositif est affiché, choisir OK. Le dispositif ne sera pas enregistré tant que OK n'est pas sélectionné et que le dispositif n'a pas été réinitialisé.
4. Réinitialiser le dispositif.

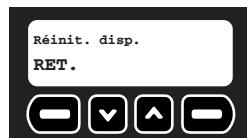

**REMARQUE :** Chaque dispositif possède un bouton de réinitialisation qui doit être poussé puis relâché. Pour trouver ce bouton de réinitialisation, se référer aux instructions spécifiques à chaque dispositif. S'assurer que les piles sont correctement installées dans chaque dispositif. Appuyer à présent sur le bouton de réinitialisation.


5. L'écran indiquera que le dispositif a été enregistré comme suit. Seulement 48 détecteurs et 6 télécommandes porte-clés peuvent être ajoutés. S'il ne reste aucun numéro disponible, l'écran affichera 0 DISPOSITIF DISP. Pour modifier la description du dispositif, choisir EDIT. Pour ajouter un autre dispositif, Choisir QUIT.



6. Pour modifier la description, à l'aide du clavier, taper une description jusqu'à 8 caractères. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut.

**IMPORTANT :** Incrire la description du dispositif et son numéro correspondant sur la **Liste d'emplacements des détecteurs**. Conserver cette liste à titre de référence. Cette information sera nécessaire pendant le processus d'enregistrement au service de surveillance. L'emplacement et la description de chaque dispositif sont critiques pour le système de surveillance.

7. Choisir ENREG.

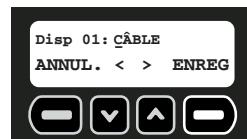


**IMPORTANT :** Chaque fois qu'un dispositif est modifié, s'assurer de bien contacter le service clientèle DEWALT pour rapporter toute modification.

#### Pour modifier un dispositif :

1. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *Edit disp.* soit affiché. Choisir OK.




2. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'au dispositif à modifier. Choisir EDIT.

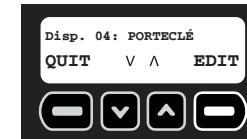

3. Pour modifier la description, à l'aide du clavier, taper une description jusqu'à 8 caractères. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut.

**IMPORTANT :** Incrire la description du dispositif et son numéro correspondant sur la **Liste d'emplacements des détecteurs**. Conserver cette liste à titre de référence. Cette information sera nécessaire pendant le processus d'enregistrement au service de surveillance. L'emplacement et la description de chaque dispositif sont critiques pour le système de surveillance.

4. Choisir ENREG.

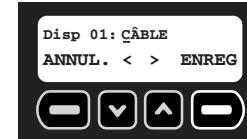

5. Choisir QUIT.

#### Pour supprimer un dispositif :

1. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *Sup. disp.* soit affiché. Choisir OK.



2. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'au dispositif à supprimer. Choisir SUPPR.




3. Le système indiquera que le dispositif a été supprimé. Choisir OK.



## CHANGER LE CODE MAÎTRE

Le code maître permet SEULEMENT à l'utilisateur maître de changer la programmation du système et des options d'armement et désarmement. Le code maître peut être changé à tout moment lorsque le système est désarmé.

1. Commencer sur l'écran principal.
2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.
3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.
4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Options sys. soit affiché. Choisir OK.

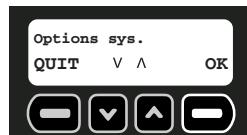

5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Changer code maître soit affiché. Choisir OK.




6. Réentrer le code maître actuel. Cela permet de vérifier que c'est bien l'utilisateur maître qui fait la modification.
7. Si le code maître entré est valide, le système demandera le nouveau code maître. À l'aide des chiffres du clavier, entrer un nouveau code maître à quatre chiffres. Puis choisir OK.



8. Réentrer le nouveau code maître pour le confirmer. De la même façon, à l'aide des chiffres du clavier, entrer le nouveau code maître à quatre chiffres. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut. Puis choisir OK.
9. Si les codes maître cadrent, le système confirmera la modification du code maître. Choisir OK.



**REMARQUE :** Si les codes maître ne cadrent pas, l'écran Codes différents est affiché:

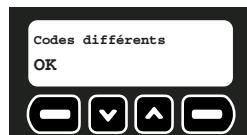

## Si les codes maître ne cadrent pas


1. Choisir OK.
2. L'écran Changer code maître s'affichera (**Étape 5, Changer de code maître**). Le code maître original est le code par défaut est le reste tant qu'il n'est pas modifié et vérifié.

## MISE À JOUR DU CODE UTILISATEUR


Une fois la configuration initiale terminée, des codes et noms d'utilisateur peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés.

- *>Addition d'utilisateur*
- *Modification d'utilisateur*
- *Suppression d'utilisateur*

1. Commencer sur l'écran principal.
2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.
3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.
4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Options sys. soit affiché. Choisir OK.

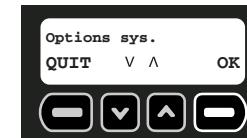


5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Mise à jour code util. soit affiché. Choisir OK.

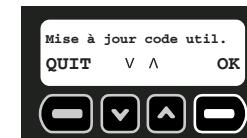


## Pour ajouter un utilisateur

**REMARQUE :** Jusqu'à 6 utilisateurs, y compris le maître, peuvent être programmés.

1. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Aj. util. soit affiché. Choisir OK.

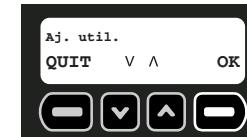


2. En commençant par le prochain utilisateur libre, entrer un code d'accès à quatre chiffres. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut.

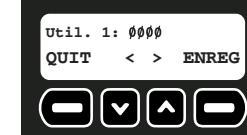


3. Une fois le code utilisateur entré, choisir ENREG.
4. Ajouter ensuite le nom de cet utilisateur. À l'aide du clavier, taper un nom jusqu'à 8 caractères. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère,

utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut. Pour choisir des lettres, se reporter au **Diagramme alpha-numérique** dans l'**Appendice**.

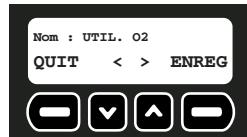

**IMPORTANT :** Incrire le nom et le numéro correspondant de l'utilisateur sur la **Liste d'emplacements des détecteurs**. Conserver cette liste à titre de référence.

#### 5. Choisir ENREG.

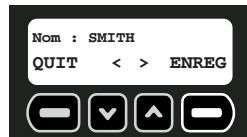


#### 6. Continuer d'ajouter des utilisateurs ou choisir QUIT.

##### Pour modifier un utilisateur


1. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *Edit util.* soit affiché. Choisir OK.



2. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler les utilisateurs jusqu'à celui à modifier. Choisir EDIT

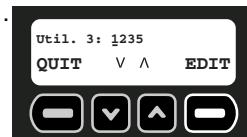


3. Pour changer le code utilisateur, entrer un nouveau code d'accès à quatre chiffres. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut. Choisir ENREG.

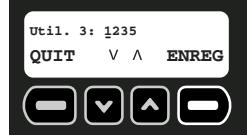

4. Modifier ensuite le nom de l'utilisateur. À l'aide du clavier, taper un nom jusqu'à 8 caractères. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut. Pour choisir des lettres, se reporter au **Diagramme alpha-numérique** dans l'**Appendice**.

**REMARQUE :** Incrire le nom et le numéro correspondant de l'utilisateur sur la **Liste d'emplacements des détecteurs**. Conserver cette liste à titre de référence.

#### 5. Choisir ENREG.

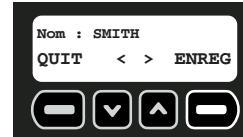

#### 6. Continuer de modifier des utilisateurs ou choisir QUIT.

##### Pour supprimer un utilisateur

1. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *Sup. util.* soit affiché. Choisir OK.



2. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler les utilisateurs jusqu'à celui à supprimer. Choisir SUPPR.



3. Le système confirmera que l'utilisateur a été supprimé. Choisir OK.




4. Continuer de supprimer des utilisateurs ou choisir QUIT.

##### CONFIGURATION DES DISPOSITIFS DE CONSOLE

La base comprend une sirène et un stroboscope. Ils provoquent une alarme en cas d'alerte. Bien que cela ne soit pas recommandé, la sirène et le stroboscope peuvent être éteints et ne fonctionneront alors pas en cas d'alerte.


1. Commencer sur l'écran principal.
2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.
3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.
4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Options sys. soit affiché. Choisir OK.

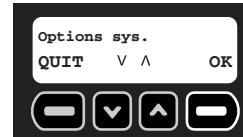

5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Activ/déactiv disp. console soit affiché. Choisir OK.



6. À l'aide des flèches vers le haut ou le bas, choisir entre stroboscope ou sirène. L'écran indiquera si le stroboscope et la sirène sont activés ou désactivés. Pour changer leur statut, choisir CHANGE.

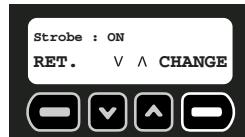

7. Une fois la configuration satisfaisante, choisir RET.



#### OPTION DÉLAI/INSTANT

Chaque détecteur, excepté celui de la base, peut être configuré sur *Instant* pour éliminer tout délai. Le fait de configurer un dispositif sur *Instant*, une fois le système armé, provoquera une alarme instantanée dès que le dispositif sera déclenché.

**REMARQUE :** Le détecteur de vibrations de la base et l'option *Altéré* de chaque détecteur sont automatiquement sur **Instant**. Cette option ne peut être changée. Le but de cette option est d'envoyer une alerte si un intrus tentait de désactiver ou détruire le dispositif.

**REMARQUE :** Pour prévenir toute fausse alerte, il est recommandé de configurer sur le mode délai les détecteurs ayant le plus de chance d'être déclenchés lorsque l'utilisateur entre ou sort du site pour armer/désarmer l'appareil.

1. Commencer sur l'écran principal.
2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.
3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.
4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Options sys. soit affiché. Choisir OK.



5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Opt Délai/Instant soit affiché. Choisir OK.




6. À l'aide des flèches vers le haut ou le bas, faire défiler la liste des dispositifs programmés. L'écran indiquera si le dispositif est présentement sur *Retardé* ou *instant*.



7. Une fois le dispositif à modifier affiché, choisir CHANGE. Le bouton CHANGE bascule entre *Délai* et *Instant*.

8. Une fois chaque dispositif modifié, choisir QUIT pour retourner au menu principal.

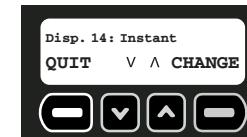


#### RÉINITIALISATION DES OPTIONS


**REMARQUE :** Cette option permettra à la base d'être complètement reprogrammée. Ce système a été conçu pour être mobile. Si le site change, et que les utilisateurs et les descriptions et emplacements des détecteurs doivent être modifiés, le système peut effacer la configuration présente. Tous les détecteurs enregistrés et utilisateurs seront supprimés du système. Le code maître **NE** sera **PAS** effacé.

**REMARQUE :** Si le fait de changer de site a pour résultat de déconnecter l'appareil du secteur pendant plus de 8 heures, placer l'appareil en état de veille. Cela préservera la durée de vie de la pile et protégera la base. Se reporter à la section **Arrêt du système**.

1. Commencer sur l'écran principal.
2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.
3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.
4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Options sys. soit affiché. Choisir OK.

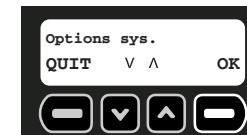

5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Réinit. options soit affiché. Choisir OK.

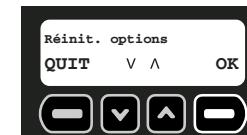

6. Entrer le code maître.
7. Le système fera une dernière vérification avant de réinitialiser les options. Tous les détecteurs, sirènes, télécommandes porte-clés et utilisateurs seront supprimés du système. Pour seulement modifier la description des détecteurs et les noms ou codes d'utilisateur utiliser le menu Options sys. Pour confirmer la réinitialisation des options, choisir OUI.




Se reporter à la section **Programmation de la configuration initiale** pour savoir comment ajouter des détecteurs et utilisateurs. S'assurer de bien contacter le service de surveillance pour rapporter toute modification.

#### CONFIGURATION DE L'ARMEMENT AUTOMATIQUE

Le système peut être programmé pour être activé à la même heure chaque jour. Cette fonction peut être utilisée pour assurer que le système peut être correctement armé lorsque l'armement ne peut être fait par l'utilisateur maître ou tout autre utilisateur du système.

**MISE EN GARDE : SON STRIDENT.** L'utilisation de la fonction d'auto-armement causera un son bref et strident pendant l'armement qui peut faire sursauter toute personne près de la base.

1. Commencer sur l'écran principal.
2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.
3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.
4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Options sys. soit affiché. Choisir OK.

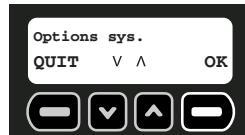

5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Auto-arm act/désact soit affiché. Choisir OK.



6. Sur l'écran Auto-arm OFF, choisir CHANGE. Le bouton CHANGE bascule entre ON et OFF.



7. Une fois la fonction d'auto-armement activée, l'écran Auto-arm ON sera affiché. Choisir QUIT.



**IMPORTANT :** Si un utilisateur désarme le système après l'heure d'auto-armement et que le site requiert protection, l'utilisateur devra réarmer le système à l'aide de la télécommande porte-clés ou du clavier. Le lendemain, l'auto-armement reprendra à l'heure préconfigurée.


#### MISE À L'HEURE DE L'ARMEMENT AUTOMATIQUE

Le système peut être programmé pour être activé à la même heure chaque jour. Pour configurer ou modifier l'heure d'auto-armement, suivre les étapes ci-après.

1. Commencer sur l'écran principal.
2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.
3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.
4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Options sys. soit affiché. Choisir OK.



5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Heure auto-arm soit affiché. Pour régler l'heure, choisir OK.

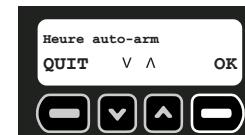

6. À l'aide des chiffres du clavier, choisir l'heure à laquelle le système sera automatiquement armé, en changeant les heures d'abord puis les minutes. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut. Choisir CONFIG.



7. Choisir AM ou PM. Les flèches vers le haut ou le bas sont utilisées pour passer de AM à PM. Choisir CONFIG.




#### REVUE DU COMPTE


L'utilisateur peut afficher les informations du compte directement sur la base. Cela comprend les numéros de contact et de compte et le numéro d'identification mobile.

- *Informations service clientèle*
- *Numéro de compte*
- *NIM – Numéro d'identification mobile*

1. Commencer sur l'écran principal.
2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.
3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.
4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Options sys. soit affiché. Choisir OK.

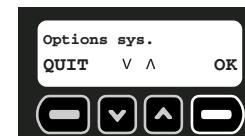

5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran Revue du cpt soit affiché. Choisir OK.

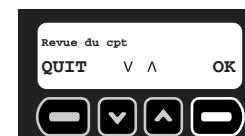


#### Informations service clientèle

**REMARQUE :** Pour activer le système de surveillance, contacter le service clientèle.


## Pour afficher le numéro de compte

Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *Num. de compte* soit affiché. Cet écran affichera le numéro de compte. Ce numéro est important car nécessaire au service clientèle. Pour quitter cet écran, choisir QUIT.

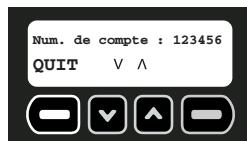

## Pour afficher le numéro d'identification mobile (NIM)


Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *NIM* soit affiché. Cet écran affichera le numéro d'identification mobile. Ce numéro est important car nécessaire au service clientèle. Pour quitter cet écran, Choisir QUIT.

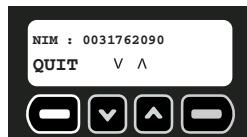

## CHOISIR LE LANGAGE

Choisir entre trois langues différentes, (Anglais, Espagnol et Français) sur l'écran ACL.


1. Commencer sur l'écran principal.

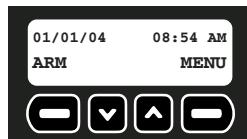

2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.

3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.


4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *Options sys.* soit affiché. Choisir OK.

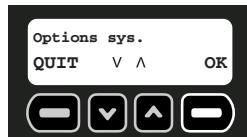

5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *Langage:* soit affiché. Choisir OK.



6. Pour continuer en Anglais, choisir OK.

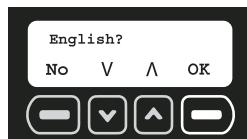

7. Pour choisir une autre langue, utiliser les flèches pour trouver la langue voulue. Lorsque la langue voulue est affichée, choisir OK.



## Réglage heure/date

Le rapport d'activités affichera les évènements suivant la date et l'heure. S'assurer que le système est à la bonne heure et date.

1. Commencer sur l'écran principal.



2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.

3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.

4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *Heure/date* : soit affiché. Choisir OK.



5. À l'aide des chiffres du clavier, régler l'horloge à l'heure appropriée, en changeant les heures d'abord puis les minutes. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut. Choisir CONFIG.



6. Choisir AM ou PM. Les flèches vers le haut ou le bas sont utilisées pour passer de AM à PM. Choisir CONFIG.



7. À l'aide des chiffres du clavier, régler la date. Le caractère qui sera changé sera souligné. Pour reculer d'un caractère, utiliser la flèche vers le bas. Pour avancer d'un caractère, utiliser la flèche vers le haut. Choisir CONFIG.



## Revue du rapport d'activités

La base enregistrera automatiquement toute modification du système. Le rapport enregistrera le type de modification, l'utilisateur ou le dispositif qui aura effectué la modification, et la date et l'heure de l'évènement. Sur une base premier entré, premier sorti, le rapport d'activités enregistrera une liste de jusqu'à 90 évènements avec le plus récent énuméré en premier.

L'utilisateur principal peut vouloir avoir accès à ces informations pour diverses raisons y compris noter l'heure à laquelle le système a été armé ou désarmé. De plus, toute intrusion ou altération sera aussi enregistrée avec la date et l'heure.

## SITUATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS

Le maître utilisateur est le seul utilisateur ayant accès au rapport d'activités.

1. Commencer sur l'écran principal.
2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.
3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.
4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *Revue évèn.* soit affiché. Choisir OK.



5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler les évènements. Le premier est le plus récent, et ainsi de suite pour chaque événement par ordre chronologique inverse. Une fois terminé, choisir RET. Les informations défileront sur l'écran.



## DESCRIPTION DES ÉVÈNEMENTS

Tout évènement est suivi par la date et l'heure. Par exemple, si la porte de derrière a été ouverte, l'événement suivant sera affiché : « DISP 2 PT ARR : SUSPECT 01/01/04 12:34 AM ».

Se reporter à l'**Appendice** pour complète **Description des évènements**.

## Test

La base effectue des contrôles périodiques avec le service de surveillance. Lorsque le signal est reçu par le service de surveillance, l'utilisateur peut être à son tour notifié.

Bien que le système annonce qu'une pile est faible ou qu'un dispositif est hors de portée, il est recommandé de faire des tests réguliers pour vérifier l'intégrité du système.


- *Exécution d'un test*
- *Radio cellulaire*
- *Ligne téléphonique*
- *Dispositifs de console*
- *Dispositifs sans fil*
- *Sirènes externes*

## EXÉCUTION D'UN TEST

Tester tous les dispositifs et connexions téléphoniques. Ce test peut être commencé de deux façons : par le menu principal ou le bouton TEST sur le clavier.

## À l'aide du bouton TEST sur le clavier :

1. Appuyer sur TEST sur le clavier,

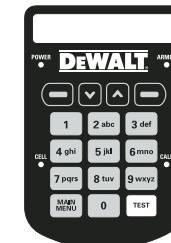

2. Lorsque le bouton TEST est poussé, l'écran *Test* s'affiche. Choisir OK.



3. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'au dispositif ou à la connexion à tester. Choisir TEST.



4. Voir les instructions suivantes pour plus de détails sur les différents types de test.

## Utilisation Du Menu Principal pour faire un TEST

1. Commencer sur l'écran principal.
2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.
3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.
4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *Test* soit affiché. Choisir OK.



5. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'au dispositif ou à la connexion à tester. Choisir TEST.



6. Voir les instructions suivantes pour plus de détails sur les différents types de test.

## RADIO CELLULAIRE

**MISE EN GARDE :** Pendant l'exécution d'un test être prêt à :

1. Rester en ligne et expliquer brièvement au standardiste la raison de l'appel si le service de surveillance vous contacte.
2. Effectuer ce genre d'activité en dehors des heures de pointe, comme tôt le matin ou tard le soir.

Si la base est mise en mode de veille, attendre 90 secondes après la restauration du courant pour effectuer le test radio cellulaire.

Le système utilise une radio cellulaire pour envoyer tout signal. Ce signal doit être testé régulièrement. Le voyant CELL sur le clavier indiquera la présence d'un signal. Si le voyant CELL clignote, cela indique que le signal radio cellulaire est faible.



#### Pour le vérifier, suivre les étapes ci-après :

1. Lorsque l'écran Radio cell. est affiché, choisir TEST.



2. Le système affichera un message pendant le test de la radio cellulaire.



Si le système est dans l'impossibilité de terminer le test, appuyer sur ANNUL. puis recommencer le test.

3. Une fois le test terminé, l'écran affichera un message pour indiquer si le test a réussi ou non. Si le test a réussi, choisir RET pour faire un autre test. Si le test n'a pas réussi, se reporter à la section **Guide de dépannage** pour plus de détails.



#### LIGNE TÉLÉPHONIQUE

**MISE EN GARDE :** Pendant l'exécution d'un test être prêt à :

1. rester en ligne et expliquer brièvement au standardiste la raison de l'appel si le service de surveillance vous contacte.
2. Effectuer ce genre d'activité en dehors des heures de pointe, comme tôt le matin ou tard le soir.

**REMARQUE :** La connexion téléphonique doit être testée régulièrement. La ligne téléphonique sert de ligne de secours dans l'éventualité où le signal cellulaire ne pourrait effectuer un appel.

1. Lorsque l'écran *Lgn téléphon* est affiché, choisir TEST.



2. Le système affichera un message pendant le test de la ligne téléphonique.



3. Une fois le test terminé, l'écran affichera un message pour indiquer si le test a réussi ou non. Si le test a réussi, choisir RET pour faire un autre test. Si le test n'a pas réussi, se reporter à la section **Guide de dépannage** pour plus de détails.



#### DISPOSITIFS DE CONSOLE

Les dispositifs de la base doivent être testés régulièrement.

1. Lorsque l'écran *Console* est affiché, choisir TEST.



2. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'au dispositif de console à tester. Les dispositifs de console comprennent : stroboscope, sirène, détecteurs de mouvements et vibrations.

#### Stroboscope :

- A. Lorsque l'écran *Strobe* est affiché, choisir TEST.



- B. Pendant le test du stroboscope, un message sera affiché indiquant que le stroboscope clignote. Si ce n'est pas le cas, se reporter à la section **Guide de dépannage** pour plus de détails.

- C. Une fois le fonctionnement vérifié, terminer le test en choisissant RET.




- D. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'au prochain dispositif de console à tester.

**Sirène :**

**MISE EN GARDE : SON STRIDENT.** L'exécution de ce test causera un son bref et strident qui peut faire sursauter toute personne près de la base.

A. Lorsque l'écran Sirène est affiché, choisir TEST.

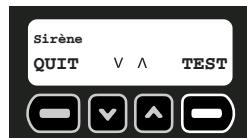

B. Pendant le test de la sirène, un message sera affiché indiquant que la sirène est en marche. Si la sirène n'émet aucun son, se reporter à la section **Guide de dépannage** pour plus de détails.

C. Une fois le fonctionnement vérifié, terminer le test en choisissant RET.



D. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'au prochain dispositif de console à tester.

**Détecteur de mouvements :**

A. Lorsque l'écran *DéTECT. de mvmt* est affiché, choisir TEST.



B. Pendant le test du détecteur de mouvements, un message sera affiché indiquant que l'appareil sonnera lorsqu'un détecteur de mouvements sera déclenché. Si l'appareil ne sonne pas, se reporter à la section **Guide de dépannage** pour plus de détails.

C. Une fois le fonctionnement vérifié, terminer le test en choisissant ANNUL.

D. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'au prochain dispositif de console à tester.

**Vibration :**

A. Lorsque l'écran *Vibration* est affiché, choisir TEST.



B. Le système affichera un message demandant de secouer la base. Bouger la base pour déclencher le détecteur de vibrations.



C. Une fois le détecteur de vibrations testé, un message sera affiché indiquant la fin du test. Si l'écran n'affiche pas ce qui suit, se reporter à la section **Guide de dépannage** pour plus de détails.

**D. Choisir RET.**

E. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'au prochain dispositif de console à tester.

**DISPOSITIFS SANS FIL**

Les télécommandes porte-clés et les détecteurs doivent être testés régulièrement.

1. Choisir TEST.



2. Le système passera en revue chacun des dispositifs enregistrés sur la liste. Chaque dispositif est affiché pendant une seconde.



3. Marcher sur le site et déclencher chaque détecteur en suivant la liste ci-dessous. Chaque fois qu'un détecteur sera déclenché, il disparaîtra de la liste.

**REMARQUE :** Pour ne tester qu'un seul détecteur, utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'au détecteur à tester. Une fois qu'il aura été déclenché, il disparaîtra de la liste.

**Mouvements intérieurs :** Laisser passer 90 secondes après le dernier mouvement détecté puis marcher au travers de la zone sensée être protégée. Lorsqu'un mouvement est détecté, l'appareil enverra un signal à la base et sera éliminé de la liste de test. Déterminer les limites de couverture en répétant ce test jusqu'à ce qu'aucun mouvement ne soit détecté.

**Portes/fenêtres :** Ouvrir et fermer les portes et fenêtres à tester.


**Câble verrou :** Ouvrir et fermer le verrou à tester.

**Détecteur de caisson :** Laisser passer 3 minutes après la dernière vibration du caisson, puis provoquer des vibrations sur le caisson pour le tester. Régler la sensibilité si nécessaire.

**Télécommande porte-clés :** Pousser puis relâcher le bouton d'armement (  ).

**REMARQUE :** Une fois tous les détecteurs testés, si un détecteur reste affiché sur l'écran, se reporter à la section **Guide de dépannage** pour plus de détails.

4. L'écran indiquera que le test est terminé. Choisir QUIT.

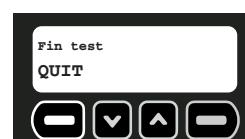

## SIRÈNES EXTERNES


Des sirènes externes sont vendues séparément chez votre distributeur ou dans les centres de service autorisés. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle DEWALT au 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258).

**MISE EN GARDE : SON STRIDENT.** L'exécution de ce test causera un son bref et strident qui peut faire sursauter toute personne près de la sirène.

1. Choisir TEST.



2. À l'aide des flèches vers le haut ou le bas, faire défiler la liste de sirènes externes et choisir celle à tester. Choisir TEST.

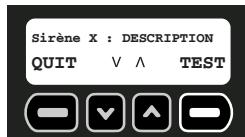

3. L'écran indiquera que le système exécute un test sur les sirènes externes. Si une sirène n'émet aucun son, se reporter à la section **Guide de dépannage** pour plus de détails. Une fois le test terminé, choisir RET.



4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à la prochaine sirène à tester.

5. Une fois toutes les sirènes testées, choisir QUIT.


## En cas de perte du code maître

Un utilisateur ayant oublié son code maître peut le faire réinitialisé en appelant le service clientèle DEWALT. L'appel téléphonique au service clientèle doit être effectué à proximité de la base.

## Arrêt du système

Ce système a été conçu pour être mobile. En cas de changement de site, il est recommandé de mettre l'appareil en veille pour transporter ou entreposer la base. Cela préservera la durée de vie de la pile et protégera la base pendant sa déconnexion du secteur.

1. Commencer sur l'écran principal.

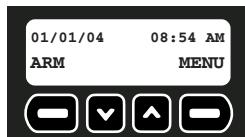

2. Choisir MENU ou appuyer sur MENU PRINCIPAL sur le clavier.

3. À l'aide du clavier, entrer le code maître.

4. Utiliser les flèches vers le haut ou le bas pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'écran *Veille* soit affiché. Choisir OK.



5. Cet écran rappellera que l'appareil doit être débranché avant d'être mis en veille. Débrancher le bloc d'alimentation puis choisir OK.



6. S'assurer que le système doit bien être mis en veille. Choisir OUI.



7. À l'aide du clavier, entrer le code maître.

8. Si le code maître est correct, l'appareil se mettra en état de veille. Pendant 2 secondes, l'écran *Mise en veille...* sera affiché :



Lorsque l'appareil est en état de veille, le voyant DEL clignotera une fois toutes les 5 secondes. Pour remettre l'appareil en marche, brancher la base dans une prise murale.

**REMARQUE :** Une fois le courant restauré, la base place un appel auprès du service de surveillance pour vérifier la communication. Lorsque le signal d'alarme est reçu par le service de surveillance, l'utilisateur est notifié.

## Entretien des piles

Ne pas tenter d'accéder à la pile de la base. Suivre toutes les instructions relatives à l'installation et la mise au rebut des piles des dispositifs.

### PILE DE LA BASE

La base contient un accumulateur au plomb-acide. L'utilisateur ne peut accéder à cette pile ; elle ne peut être changée et mise au rebut que par l'un des services autorisés DEWALT. Ne pas faire fonctionner la base à l'envers. Trop charger la pile alors qu'elle est à l'envers peut causer une fuite au niveau de la valve de sécurité.

### PILES DES DISPOSITIFS

- Ne jamais utiliser une pile endommagée ou usée. Les piles déchargées doivent être remplacées par des piles au lithium non rechargeable de type CR-123 (CR-2 pour la télécommande porte-clés) de 3,0 volts. Ne jamais utiliser de piles rechargeables.
- Retirer soigneusement la vieille pile déchargée. Ne pas chercher à l'ouvrir. Ne pas retirer l'étiquette d'un bloc-piles. Ne jamais mettre une pile au feu. S'en défaire conformément aux régulations locales. Recycler les piles.

• Suivre attentivement toute instruction ou tout avertissement inclus sur l'étiquette ou l'emballage des piles. Lors de l'installation des piles, toujours respecter la polarité (+ et -) inscrite sur les piles et l'appareil. Ne pas forcer excessivement pour installer des piles. Si la pile ne rentre pas, vérifier que la polarité des bornes cadre avec les marques sur l'appareil.

• Ne jamais mettre les bornes des piles en contact avec tout autre objet métallique. Cela pourrait provoquer un court circuit. Éviter de les exposer à des températures extrêmes. Après utilisation, entreposer les piles dans un lieu frais, sombre et sec. Conserver les piles hors de la portée des enfants.

**IMPORTANT :** Une fois la pile installée, appuyer sur le bouton de RÉINITIALISATION pour réenregistrer le détecteur et restaurer la configuration.

## **Contact**

Pour toute question ou commentaire relatif à ce produit, appeler gratuitement le 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) ou visiter [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com). Pour toute question spécifique à la surveillance, appeler le service clientèle DEWALT ou se reporter au contrat du service de surveillance pour une liste complémentaire de numéro de téléphone.

## **Garantie complète d'un an**

Le Système d'alarme mobile de sécurité des chantiers DEWALT est garanti un an à compter de la date d'achat. Nous réparerons, à nos frais, tout défaut pour vice de matière ou fabrication. Pour plus d'informations relatives aux réparations sous garantie, visiter notre site [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com) ou appeler le 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258). Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires ou à tout dommage causé par des réparations effectuées ou tentées par un tiers. Cette garantie confère des droits légaux particuliers à l'acheteur, mais celui-ci pourrait aussi bénéficier d'autres droits variant d'un territoire à l'autre.

**REEMPLACEMENT GRATUIT DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT :** En cas de perte ou d'illisibilité des étiquettes d'avertissement, appeler le 1-800-4-DEWALT pour les faire remplacer gratuitement. Se reporter au début de ce manuel pour une liste des avertissements relatifs à la Base et la télécommande porte-clés.

## **Déclaration de brevet**

Fabriqué sous un ou plusieurs des brevets suivants.

5,587,701	5,777,551
5,850,180	6,049,273
6,441,731	

Autres brevets en instance possible.

# ***Map of Cellular Analog Coverage Area***

## ***United States and Canada***



## CODES DES VOYANTS

DEL	CONTINU	CLIGNOTANT	ÉTEINT
ALIMENTATION	Source d'alimentation primaire présente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Source d'alimentation primaire absente (clignote en continu)</li> <li>Pile faible (par séries de deux clignotements) ou</li> <li>État de veille (un clignotement toutes les 5 secondes)</li> </ul>	Privé d'alimentation secteur et pile
ARMÉ	Le système est armé	Pendant le délai d'entrée ou de sortie	Le système est désarmé
CELL	Le signal cellulaire	Le signal cellulaire	Peu ou pas de signal cellulaire
	et puissant	et faible	cellulaire
APPEL	Appel terminé restera allumé en continu pendant 30 secondes)	Appel en cours	Aucune activité

## DESCRIPTION DES CODES D'ERREURS

Code d'erreur	Affichage	Description	Action
Aliment	Perte ali. princ./base	Base privée d'alimentation	Vérifier la source d'alimentation
Ali/Disp	Perte d'ali. princ/disp	Dispositif privé d'alimentation	Changer la pile, réinitialiser
PileFaibBse	Pile faible/base	Pile de la base faible	Brancher sur secteur pour recharger la pile
Pilefaibdisp.	Disp/pile faible	Pile du dispositif faible	Changer la pile, réinitialiser
Signfaib	Disp/signal faible	La transmission du signal du dispositif est faible	Éliminer toute interférence, déplacer le dispositif
Suspect	Disp. suspect	Le dispositif a été déclenché	Vérifier toute intrusion, réarmer le dispositif
AucunValid.	Aucun disp. validé	Aucun message envoyé par le dispositif n'a été reçu	Éliminer toute interférence, déplacer le dispositif
Alt.	Alt.	Le dispositif a été ouvert ou endommagé	Fermer le dispositif ou le remplacer si endommagé
MauvPileBse	Pile mauv/base	Le voltage de la pile de la base est inférieur à la limite prescrite	La base doit être rapportée chez un centre de service autorisé DEWALT pour entretien
RadioCell	Err Radio cell.	Le signal cellulaire a été perdu ou brouillé	Déplacer la base là où le voyant CELL reste allumé ; appeler le service clientèle si le problème persiste
Récepteur	Err/ récepteur disp. #	La transmission bi-directionnelle du dispositif a été perdue	Appeler le service clientèle pour vérifier le système
SurvRés	Contrôle réseau de la base	Communications du processeur RF de la base	Vérification interne ; se réinitialisera par lui-même ; appeler le service clientèle si le problème persiste

## CODES D'ALERTE (BASE)

Affichage	Évènement
Disp. x txt suspect	Suspect
Disp. x txt altéré	Altéré
Mvmt base suspect	PIR intérieur déclenché
Vibration/base suspecte	Vibrations intérieures déclenchées
Alerte sys.	Début du cycle d'alerte (8 min.)

## DIAGRAMME ALPHA/NUMÉRIQUE

CLAVIER	Appuyer				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	2	A	B	C	2
3	3	D	E	F	3
4	4	G	H	I	4
5	5	J	K	L	5
6	6	M	N	O	6
7	7	P	Q	R	S
8	8	T	U	V	8
9	9	W	X	Y	Z
0	0	espace	.	espace	.

## CODES DES MESSAGES TEXTUELS DU TELEPHONE CELLULAIRE

**REMARQUE :** La ligne objet du courriel/message textuel identifie le nom de la base testée ou en état d'alerte.

Affichage par défaut de courriels/mess. textuels	Signification	Action requise
Évènement Sitelock : Test périod auto, détecteur n°000	Test hebdomadaire effectué entre le DS100 et Sitelock pour vérifier qu'appareil et système fonctionnent correctement. Le détecteur 000 représente la base.	Aucune. Information signalant que le système fonctionne correctement.
Évènement Sitelock : Test manuel, détecteur n° 080 ou n° 000	L'utilisateur vient d'effectuer un test radio cellulaire. Le détecteur n° 080 ou n° 000 indique que c'est un test manuel.	Aucune. Information signalant que le système fonctionne correctement.
Évènement Sitelock : Pile sys. faible, détecteur n°000	La tension de la pile de la base est trop faible. Au bout d'une heure, l'appareil se désarmera et se mettra en état de veille.	Si l'appareil n'est pas alimenté en courant CA, le brancher. Si l'appareil est alimenté en courant CA, la pile est défectueuse et doit être changée chez un centre de service autorisé DeWALT
Évènement Sitelock : Alarme anti-vol activée, détecteur n°000	L'appareil est armé et un intrus a été détecté par le détecteur de mouvements ou de vibrations de la base.	Contacter la police et leur fournir les renseignements pertinents pour les informer de l'intrusion.
Évènement Sitelock : Alarme anti-vol activée, détecteur n°XXX	L'appareil est armé et un intrus a été détecté par le détecteur XXX.	Contacter la police et leur fournir les renseignements pertinents pour les informer de l'intrusion.

## DESCRIPTION DES CODES D'ÉVÈNEMENT

Code d'évènement	Description	Action
Base : 0 C.A.	Base privée d'alimentation	Vérifier la source d'alimentation
Base : ALI. RESTAURÉE	Alimentation de la base restaurée	NÉANT
DISP x txt : NO CA	Appareil privé d'alimentation	Vérifier la source d'alimentation
DISP x txt : ALI. RESTAURÉE	L'alimentation du dispositif a été restaurée	NÉANT
DISP x txt : PILE FAIB	Pile du dispositif faible	Changer la pile, réinitialiser le dispositif
DISP x txt : PILE FAIB SUPP	L'alimentation du dispositif a été restaurée	NÉANT
PILE FAIB/BASE	Le voltage de la pile est inférieur à la limite prescrite	Brancher sur secteur pour recharger la pile
PILE FAIB/BASE SUPP	La pile de la base a été rechargée	NÉANT
DISP x txt : SIGNAL FAIB	La transmission du signal du dispositif est faible	Vérifier toute interférence, déplacer le dispositif
DISP x txt : BON SIGNAL	La transmission du signal du dispositif est bonne maintenant	NÉANT
DISP x txt : ALT.	Le dispositif a été ouvert ou endommagé	Fermer le dispositif ou le remplacer si endommagé
DISP x txt : NON VALIDÉ	Aucun message du dispositif n'a été reçu	Vérifier toute interférence, déplacer le dispositif
DISP x txt : NON VALIDÉ SUPP	Le message du dispositif a été reçu	NÉANT
DISP x txt : RÉINIT	Le dispositif a été réinitialisé	NÉANT
DISP x txt : ENREGISTRÉ	Le dispositif a été enregistré	NÉANT
DISP x txt : SUPP.	Le dispositif a été désenregistré et éliminé de la configuration	NÉANT
Base : ERR PILE	La pile du système est défectueuse	Doit être réparée chez un centre de service autorisé DEWALT
Base : ERR PILE SUPP	La pile de la base a été rechargée	NÉANT
Mvmt base : ALERTE	Détecteur de mouvements de la base a été déclenché	Vérifier toute intrusion au niveau de la base
Mvmt base : ALERTE SUPP	L'alerte du détecteur de mouvements de la base a été supprimée	NÉANT
Vibration/base : ALERTE	Détecteur de vibrations de la base a été déclenché	Vérifier toute intrusion au niveau de la base
Vibration/base : ALERTE SUPP	L'alerte du détecteur de vibrations de la base a été supprimée	NÉANT

## DESCRIPTION DES CODES D'ÉVÈNEMENT

Code d'évènement	Description	Action
Radio cell. : ARRÊT	La radio cellulaire a été arrêtée	Se reporter au Guide de dépannage, appeler le service clientèle
Radio cell. : ACTIVÉ	La radio cellulaire a été activée	NÉANT
UTIL. x txt : ARMÉ ou DISP x txt : ARMÉ (Porte-clé) ou (code) ARMÉ	Utilisateur x ou télécommande porte-clés x a réarmé le système	NÉANT
UTIL. x txt : DÉSARMÉ ou DISP x txt : DÉSARMÉ (Porte-clé) ou (code) DÉSARMÉ	Utilisateur x ou télécommande porte-clés x a désarmé le système	NÉANT
UTIL. x txt : ARM. FORCÉ ou DISP x txt : ARM. FORCÉ ARM. FORCÉ du (Porte-clé) ou (code)	Utilisateur x ou télécommande porte-clés x a réarmé le système malgré une erreur	Vérifier toute erreur, résoudre le problème, effacer l'erreur puis réarmer
Base : AUTO-ARM	Le système a été automatiquement armé	NÉANT
Base : AUTO-ARM FORCÉ	Le système a été automatiquement armé malgré une erreur	Vérifier toute erreur, résoudre le problème, effacer l'erreur puis réarmer
Base : CONNECTÉ	Un appel a été placé auprès du service de surveillance	NÉANT
Base : APL AVORTÉ	L'appel au service de surveillance n'a pu être placé	Appeler le service clientèle pour vérifier le système
Sirène/base : ACTIVÉ ou Strobe/base : ACTIVÉ	La sirène de la base ou le stroboscope a été activé	NÉANT
Sirène/base : DÉSACTIVÉ ou Strobe/base : DÉSACTIVÉ	La sirène de la base ou le stroboscope a été désactivé	NÉANT
MODE MAÎTRE:	L'utilisateur maître a entré le code maître	NÉANT
MODE MAÎTRE DÉL DÉP	L'utilisateur maître a dépassé le temps alloué	NÉANT
QUIT MODE MAÎTRE	L'utilisateur maître a quitté le mode maître	NÉANT
UTIL x : AJOUT	L'utilisateur x a été ajouté au système	NÉANT
UTIL x : SUPP.	L'utilisateur x a été supprimé du système	NÉANT
HEURE/DATE CHANGÉE	L'utilisateur maître a modifié l'heure et/ou la date	NÉANT
ERR. EFFACÉES	L'utilisateur maître a effacé les erreurs	NÉANT
DISP x txt : ERR RÉCEPTEUR	La transmission bi-directionnelle du dispositif a été perdue	Appeler le service clientèle pour vérifier le système
DISP x txt : ERR RÉCEPTEUR SUPP	La transmission bi-directionnelle du dispositif a été restaurée	NÉANT

## DESCRIPTION DES CODES D'ÉVÈNEMENT

Code d'évènement	Description	Action
DISP x txt : ALERTE	Disp. x suspect (seulement lorsque armé)	Vérifier le disp. x
DISP x txt : ALERTE SUPP	Disp. x sûr (seulement lorsque armé)	NÉANT
RADIO CELL : NON VALIDÉ	Erreur Radio cell	NÉANT
RADIO CELL : NON VALIDÉ SUPP	Erreur Radio cell. corrigée	NÉANT
NC/BASE : NON VALIDÉ	Erreur au niveau du contrôle de réseau (processeur RF)	L'erreur se corrigera d'elle-même
NC/BASE : NON VALIDÉ SUPP	Erreur au niveau du contrôle de réseau corrigée	NÉANT
DÉSARM FORCE	Désarmement forcé à cause d'une pile faible	NÉANT
Base : TEST PERIOD	Appel périodique placé auprès du service de surveillance	NÉANT
Base : ALERTE SUPP	Cycle d'alerte de 8 minutes terminé	NÉANT


<b>Guide de dépannage</b>	
<b>PROBLÈME</b>	<b>SOLUTION</b>
L'écran ACL ne fonctionne pas alors que la base est débranchée.	La pile doit être réinitialisée par un centre de service DeWALT autorisé. La base est bien branchée.
Un numéro de dispositif erroné est affiché sur l'écran ACL.	Le dispositif a été enregistré deux fois. Le système se référera automatiquement au dispositif par le plus petit numéro qui lui a été attribué.
Un dispositif ne réussit pas le test de marche	<p>Le signal n'est pas transmis au système.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premièrement, vérifier qu'aucun objet métallique n'est sur le chemin du signal de fréquence radio.</li> <li>• Deuxièmement, essayer de déplacer le dispositif plus près de la base.</li> <li>• Dernièrement, tester le dispositif près de la base. S'il ne peut toujours pas être enregistré, apporter le dispositif chez un centre de service autorisé DeWALT.</li> </ul>
Le dispositif n'a pas été enregistré bien que le bouton de Réinitialisation ait été poussé.	<p>Le dispositif est peut-être incompatible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer tout d'abord que c'est bien un accessoire DeWALT.</li> <li>• Vérifier ensuite que le dispositif est pourvu d'une bonne pile,</li> <li>• S'il ne fonctionne toujours pas, le apporter à un centre de service autorisé DeWALT .</li> </ul>
Le DEL CELL clignote.	Cela indique que le signal cellulaire est faible. Déplacer la base peut améliorer la réception.
La radio cellulaire a été arrêtée. Radio cell : ARRÊT	Le signal a été déconnecté à cause d'un problème. Appeler le centre de service DeWALT pour faire réactiver la radio cellulaire.
Le DEL d'alimentation émet deux clignotements toutes les 10 secondes.	La pile est faible. Si la pile se vide au-dessous du niveau prescrit, un appel est placé. Brancher la base sur le secteur pour recharger la pile
Tous les DEL de la base clignotent en continu et le système s'arrête.	Il y a erreur fatale du système. Le rapporter à un centre de service autorisé DeWALT pour entretien.

## Glossaire

<b>Alimentation C.A.</b>	Courant alternatif à la prise murale.	<b>PIR</b>	DéTECTeurs de mouvements à infrarouge passif. Ils sont extrêmement sensibles aux sources de mouvements de chaleur (infrarouge).
<b>Altéré</b>	Une indication que le couvercle d'un dispositif a été enlevé ou que quelqu'un a altéré l'état physique du dispositif.	<b>Pleinement supervisé</b>	Les dispositifs émettent automatiquement un signal à la base de façon régulière pour tester le système en cas de piles faibles, de dispositifs altérés ou de statut d'inactivité.
<b>Armement forcé</b>	Armement malgré une erreur. L'erreur n'a pas été adressée avant le réarmement du système.	<b>Sirène</b>	Un dispositif émettant un son pour avertir utilisateurs et intrus d'une alarme.
<b>Armer</b>	Pour activer le service de sécurité.	<b>Stroboscope</b>	Un dispositif émettant un flash pour avertir utilisateurs et intrus d'une alarme.
<b>Base/console</b>	Pièce centrale du système contenant logiciel de programmation, clavier, sirène, stroboscope et autres matériaux.	<b>Suspect</b>	Un dispositif a été déclenché. Cela peut être une porte ouverte, un mouvement a été détecté, ou un câble verrou a été ouvert. Cela signifie que le site n'est plus protégé, et qu'un intrus a pénétré les lieux, et qu'une alerte sera donnée lorsque le système sera armé.
<b>Code d'utilisateur</b>	Un code à quatre chiffres utilisé seulement pour armer et désarmer le système. L'utilisateur ne pourra faire aucune modification de programmation.	<b>Système</b>	La base, tous les dispositifs et le service de surveillance.
<b>Code maître</b>	Un code à quatre chiffres pour armer, désarmer ou modifier la programmation du système.	<b>Télécommande porte-clés</b>	Dispositif utilisé pour armer ou désarmer le système.
<b>Délai d'entrée</b>	Le temps alloué pour entrer dans une zone protégée lorsque le système est armé.		
<b>Délai de sortie</b>	Le temps alloué pour sortir d'une zone protégée une fois le système armé.		
<b>Désarmer</b>	Pour désactiver le service de sécurité.		
<b>Détecteur</b>	Un accessoire vendu séparément pour communiquer avec la base et indiquer une modification du statut.		
<b>Dispositif</b>	Tout appareil sans fil tel détecteur ou télécommande porte-clés.		
<b>Erreur</b>	Une indication de modification au niveau d'un détecteur pour différentes raisons, y compris, mais pas limitées à, pile faible, dispositif altéré ou détecteur hors de portée.		
<b>État de veille</b>	Un mode de la base pour préserver la durée de vie de la pile lorsque la base est arrêtée pendant une longue période de temps.		
<b>Évènement</b>	Toute action indiquant une modification du système. Cela peut inclure l'ouverture de session de l'utilisateur maître, le déclenchement du détecteur de mouvements ou une modification de programmation.		
<b>Hibernation</b>	Lorsque le voltage de la pile de la base est inférieur à la limite prescrite et qu'aucune alimentation C.A. n'est offerte. Dès que le cordon est branché sur le secteur, l'hibernation prend fin.		
<b>Numéro de compte</b>	Un numéro unique pour référencer votre appareil. Ce numéro doit être communiqué au service clientèle pour effectuer tout changement au niveau de la surveillance.		
<b>Numéro NIM</b>	Numéro d'identification mobile Ce numéro est le numéro de téléphone mobile de l'appareil. Ce numéro doit être communiqué au service de surveillance pour effectuer tout changement au niveau de la surveillance.		

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O COMENTARIO QUE HACER CON RESPECTO A ESTA O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA DeWALT, LLÁMENOS GRATUITAMENTE AL SIGUIENTE TELÉFONO: 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258)

FIG. 1

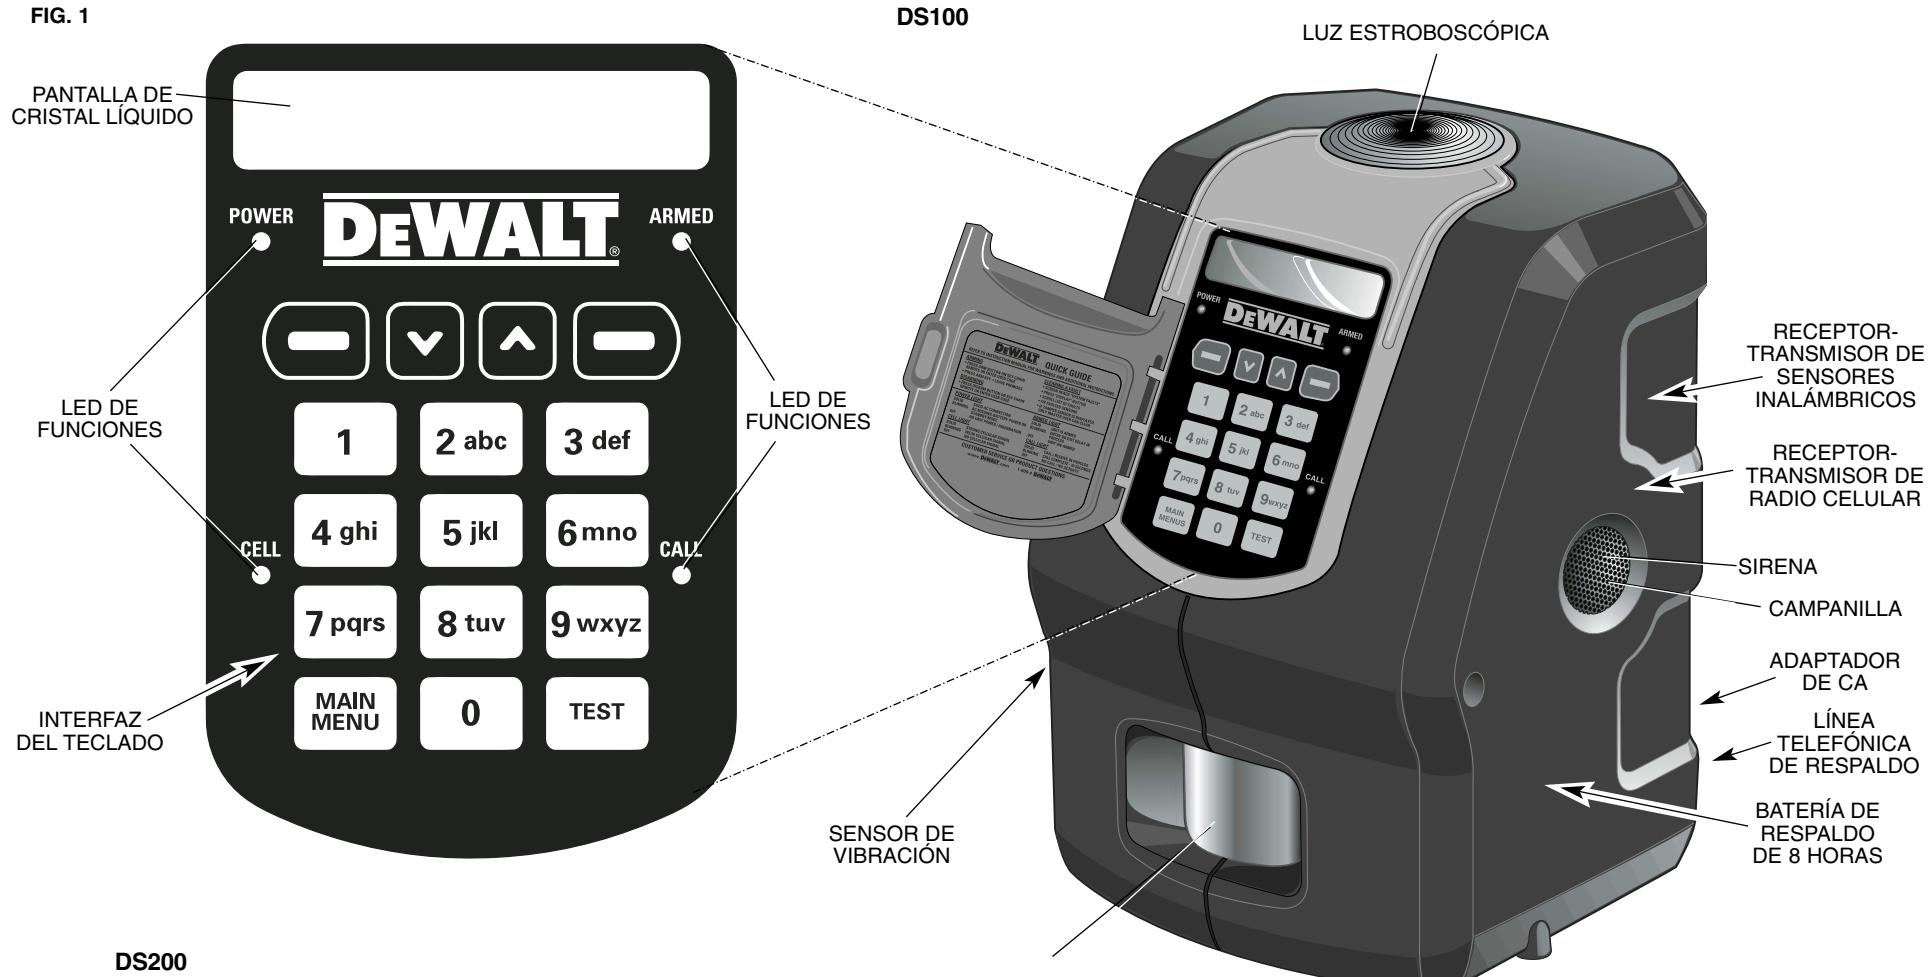

## Índice

Introducción .....	63
Información de seguridad y precaución .....	63
Restriciones del sistema .....	63
Notificaciones reglamentarias y de seguridad .....	64
Reseña general del producto .....	66
Características exclusivas .....	66
Celllemetry® .....	66
Espectro amplio de 900 MHz con saltos de frecuencia .....	66
Reseña general del sistema .....	66
Unidad base DS100 .....	66
Accesorios .....	67
Prevención de falsas alarmas .....	67
Qué hacer durante una alarma .....	68
Montaje inicial .....	68
Conexión del equipo .....	68
Colocación de la unidad base .....	68
Conexión eléctrica y telefónica .....	68
Programación de la configuración inicial .....	69
Primer paso: Elección del idioma .....	69
Segundo paso: Programación de hora y fecha .....	69
Tercer paso: Fijación del código maestro .....	69
Cuarto paso: Asignación de los dispositivos .....	70
Quinto paso: Prueba de alcance .....	71
Sexto paso: Agregar usuarios .....	72
Séptimo paso: Monitoreo del servicio .....	72
Operaciones básicas .....	73
Armado del sistema .....	73
Retrasos .....	73
Uso del teclado .....	73
Uso del control remoto de llavero .....	73
Armado automático .....	74
Desarmado del sistema .....	74
Retrasos de entrada .....	75
Uso del teclado .....	75
Uso del control remoto de llavero .....	75
Fallas .....	75
Cómo ver fallas .....	75
Cómo despejar una falla .....	75
Descripción de códigos de fallas .....	75
Características y opciones .....	76
Configuraciones del sistema .....	76
Mantenimiento de dispositivos inalámbricos .....	76
Cómo cambiar el código maestro .....	78
Mantenimiento de los códigos de usuario .....	78
Cómo fijar los dispositivos en la consola .....	79
Cómo fijar la modalidad de activación retrasada/instantánea .....	80
Cómo despejar las configuraciones .....	80
Encendido y apagado del armado automático .....	81
Fijación de la hora de armado automático .....	81
Revisión de la cuenta .....	81
Elección del idioma .....	82
Programación de fecha/hora .....	82
Revisión del registro de eventos .....	83
Ubicación del registro de eventos .....	83
Descripción de eventos .....	83
Prueba .....	83
Realización de pruebas .....	83
Radio celular .....	84
Línea telefónica .....	84
Dispositivos de la consola .....	84
Dispositivos inalámbricos .....	85
Sirenas exteriores .....	86
Si pierde su código maestro .....	86
Apagado del sistema .....	86
Mantenimiento de baterías y pilas .....	86
Batería de la unidad base .....	87
Pilas de dispositivos .....	87
Información de contacto .....	87
Apéndice .....	88
Mapa de cobertura .....	88
Lista de códigos/fallas .....	89
Guía de resolución de problemas .....	93
Glosario de términos .....	94

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Instrucciones de seguridad general



**ADVERTENCIA:** Lea todas las instrucciones hasta comprenderlas. De lo contrario, podría sufrir descargas eléctricas, ocasionar incendios, daños a su propiedad, lesiones corporales serias o muerte.

**ADVERTENCIA: LESIONES GRAVES O MUERTE.** Este sistema fue diseñado sólo para proporcionar protección a propiedades. No utilice este sistema para proporcionar protección de vida y contra incendios. Cualquier otro uso fuera del sugerido en este manual de instrucciones podría causar lesiones y a veces ser fatales. No diseñado para uso residencial.

**ADVERTENCIA: LESIONES GRAVES O MUERTE.** No utilice este sistema en lugares peligrosos. Esto puede incluir zonas de detonación y entornos potencialmente explosivos. Las chispas generadas en lugares tales podrían causar una explosión o un incendio y resultar en lesiones corporales o incluso muerte. Estos lugares incluyen pero no se limitan a áreas de abastecimiento de combustible, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustibles o químicos, vehículos que utilicen gas licuado de petróleo (tal como propano o butano), zonas en las cuales el aire contiene químicos o partículas, tales como granos, polvo o polvos metálicos, y cualquier otra área en la que regularmente se aconseja apagar el motor de su vehículo.

**ADVERTENCIA: INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O ELECTROCUCIÓN.** No use un alargador a menos que sea absolutamente necesario. El uso del alargador incorrecto o de un alargador que está desgastado o dañado podría causar un incendio, una descarga eléctrica o electrocución.

- Los hilos del alargador deben ser de un calibre apropiado (AWG o American Wire Gauge) para su seguridad.** Mientras menor sea el calibre del hilo, mayor la capacidad del cable. Es decir, un hilo calibre 16 tiene mayor capacidad que uno de 18. Cuando se utilice más de un alargador para completar el largo total, asegúrese que los hilos de cada alargador tengan el calibre mínimo.

### Calibres mínimos recomendados para alargadores

#### Longitud total del cable

25 pies	50 pies	75 pies	100 pies	125 pies	150 pies	175 pies
7,6 m	15,2 m	22,9 m	30,5 m	38,1 m	45,7 m	53,3 m

#### Calibre AWG

18	18	16	16	14	14	12
----	----	----	----	----	----	----

**ADVERTENCIA: BATERÍAS – PELIGRO DE EXPLOSIÓN, LESIONES O INCENDIO.** La unidad base contiene una batería de plomo. No la incinere ya que podría explotar. El usuario no tiene acceso a la batería. Esta deberá ser cambiada y debidamente desechada sólo por un centro de servicio autorizado DEWALT. No opere la unidad base en la posición invertida (al revés). La sobrecarga en posición invertida podría hacer que la pila presente fugas en su válvula de seguridad.

**ADVERTENCIA: PILAS – PELIGRO DE EXPLOSIÓN, LESIONES O INCENDIO.** Use sólo pilas Li+ de 3,0 voltios, no recargables, tipo CR-123 (CR-2 para el control remoto de llavero), como lo especifica DEWALT. Siga bien todas las instrucciones y advertencias en la etiqueta y el paquete de la pila.

- Siempre inserte las pilas correctamente, fijándose que los terminales estén alineados correctamente con la polaridad (+ y -) marcada en la pila y el equipo. Nunca utilice una pila dañada o gastada.
- Nunca exponga los terminales de las pilas a ningún otro objeto metálico. Esto podría causar un corto circuito en la pila.
- Evite la exposición a temperaturas extremas. Cuando no estén en uso, almacene la pila en un lugar fresco, oscuro y seco.

- Mantenga las pilas fuera del alcance de niños.
- La pila es una unidad independiente. No intente abrirla.
- Nunca bote una pila al fuego. Disponga de pilas gastadas según los reglamentos locales. Recicle sus pilas. No intente recargarlas.

**PRECAUCIÓN: POSIBLE AVERÍA O FALLA DEL EQUIPO.** Use sólo los accesorios de alimentación DEWALT designados para este equipo. Si no tiene el cable o tiene uno dañado, cámbielo sólo por el cable de alimentación DEWALT especificado para este equipo, para evitar dañar el producto.

**PRECAUCIÓN: POSIBLE AVERÍA O FALLA DEL EQUIPO.** Este equipo viene con un dispositivo de alimentación montado a la pared, diseñado específicamente para funcionar con 120 V, 60 Hz. Cámbielo sólo por el dispositivo de alimentación DEWALT especificado para esta unidad.

**PRECAUCIÓN: POSIBLE AVERÍA O FALLA DEL EQUIPO.** No lo utilice en proximidad a agua. El equipo podría dañarse. El equipo no deberá ser expuesto a objetos que goteen o salpique agua. No se deberá poner sobre el equipo ningún objeto que contenga líquido, como floreros.

**PRECAUCIÓN: POSIBLE AVERÍA O FALLA DEL EQUIPO.** No opere si el cable de alimentación o el enchufe está dañado. El equipo podría dañarse. Proteja el cable de alimentación. No permita que sea pisado o pinchado, en particular cerca a su enchufe, al enchufarlo en conectores auxiliares y cerca al lugar de donde sale de la unidad base. No tire del cable. Cuando desenchufe el cable de una toma de corriente, sujetelo el enchufe y tire de él o la caja de pared. Si el cable o enchufe están dañados, hágalo cambiar de inmediato.

**PRECAUCIÓN: POSIBLE AVERÍA O FALLA DEL EQUIPO.** Para evitar daños potenciales causados por subidas de voltaje, utilice un protector contra picos de voltaje, tanto para la conexión eléctrica como para la telefónica.

**PRECAUCIÓN: POSIBLE AVERÍA O FALLA DEL EQUIPO.** Para garantizar el buen funcionamiento de este equipo, este deberá ser instalado de acuerdo a las instrucciones de instalación incluidas con él. Para verificar que el equipo esté funcionando debidamente y que pueda reportar una alarma sin problemas, este equipo deberá ser sometido a pruebas inmediatamente después de ser instalado y en forma periódica a partir de entonces, de acuerdo a las instrucciones para la realización de pruebas.

## Notificaciones importantes

- Este producto no puede ser reparado por el usuario. El producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Las reparaciones a este producto deberán ser realizadas en un centro de servicio autorizado por DEWALT para evitar causar daños a las piezas internas sensibles a la estática. El servicio no autorizado anulará la garantía.
- La unidad base sólo debe ser usada al interior. Todo dispositivo inalámbrico, a no ser que sea específicamente señalado, es diseñado sólo para uso al interior.
- Sólo utilice los sensores, soportes de montaje y accesorios especificados por DEWALT. El uso de otros tipos puede ser incompatible con el producto e interferir con la operación del sistema.
- Limpie únicamente con un trapo seco.
- A pesar de que el nivel de ruido generado y la duración de la campanilla y sirena se encuentran dentro de los límites aprobados por OSHA, puede que el fuerte ruido emitido por las sirenas y campanillas sobresalte a las personas que se encuentren en el emplazamiento.
- Confirme con las autoridades locales si se puede utilizar un servicio de monitoreo. Puede que sea necesario inscribirse y pagar una cuota para utilizar este servicio.
- DEWALT es una marca registrada por DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD, EE.UU. Toda otra marca registrada utilizada en este manual es propiedad de su respectivo dueño.

## Restricciones del sistema

A pesar de que este sistema fue diseñado como sistema de seguridad, no garantiza su protección contra robos u otras emergencias. Cualquier sistema de alarmas está sujeto a

transigencias o fallas debidas a una serie de razones las cuales incluyen pero no se limitan a las siguientes:

- El intruso puede haber entrado al recinto por una entrada no protegida. Un intruso que tenga la intención de cometer un crimen, los conocimientos técnicos o dispositivos necesarios para bloquear el sistema, podrá burlar el sistema.
- Este sistema no funcionará sin corriente eléctrica. El equipo es alimentado principalmente por corriente alterna y utiliza una batería de respaldo en caso de cortes de corriente. Si la alimentación de corriente alterna se corta y la batería de respaldo no está cargada, el equipo no funcionará.
- Los dispositivos inalámbricos utilizados con este sistema, tales como sensores y controles remotos, son alimentados por pilas no recargables. Si no tienen pilas o si éstas son instaladas incorrectamente o están gastadas, los dispositivos inalámbricos no funcionarán debidamente.
- Las señales enviadas por los dispositivos inalámbricos pueden ser bloqueadas o refractadas por metal, antes de alcanzar el receptor. Aún cuando la trayectoria de la señal haya sido revisada recientemente durante una prueba rutinaria, pueden ocurrir obstrucciones si se pone un objeto metálico en su trayectoria.
- Se necesita una línea telefónica, ya sea celular o terrestre, para poder transmitir señales de alarma al sistema de monitoreo. Si no tiene recepción, las líneas telefónicas están fuera de servicio o la empresa telefónica realiza cambios a sus instalaciones, la llamada no podrá salir.
- Este equipo utiliza una toma telefónica RJ-11 para conectarse a la red telefónica. Si otro dispositivo, tal como un teléfono, fax o módem, está utilizando la línea telefónica conectada, este equipo no interrumpirá el dispositivo que está en uso.
- Si utiliza una línea terrestre, los formatos de transmisión de datos a alta velocidad, tales como DSL, podrían afectar la habilidad de alcanzar al sistema de monitoreo. Puede que tenga que instalar un filtro, el cual será provisto por la empresa proveedora del servicio DSL. Aún con un filtro, existe la posibilidad de que el equipo no sea capaz de comunicarse con el sistema de monitoreo.
- Los dispositivos inalámbricos tienen alcances limitados. Si están fuera de alcance, no podrán enviar o recibir señales con la unidad base.
- Los detectores de movimiento de infrarrojos pasivos sólo pueden detectar intrusiones dentro del campo designado, el cual aparece en el diagrama de su manual de instrucciones. Los detectores de movimiento de infrarrojos pasivos no protegen el área volumétrica. Generan rayos múltiples de protección y las intrusiones sólo pueden ser detectadas en áreas no obstruidas que estén cubiertas por esos rayos. No pueden detectar movimientos o intrusiones que se lleven a cabo detrás de paredes, techos, pisos, puertas cerradas, mamparas de vidrio, puertas y ventanas de vidrio. La manipulación mecánica y el tapar, pintar o rociar cualquier tipo de material sobre los espejos, las ventanas o cualquier parte del sistema óptico, puede reducir su capacidad de detección. Los detectores de movimiento de infrarrojos pasivos detectan cambios de temperatura. De esta manera, a medida que la temperatura ambiental del área protegida se acerque a una temperatura de entre 32 y 40 °C (90 - 105 °F), la calidad de detección puede disminuir.
- Este sistema es un sistema de seguridad que es instalado por el usuario. Siga todas las instrucciones detenidamente. La instalación incorrecta de este sistema puede poner en juego el funcionamiento de este equipo.
- Este sistema de alarma debería ser probado en forma regular para verificar que todos los sensores y transmisores estén funcionando debidamente.
- Aún si el sistema responde a una intrusión de la manera esperada, puede que los usuarios no tengan suficiente tiempo para proteger sus bienes y propiedad. Para poder ofrecerle el mejor servicio de soporte, el departamento de servicio al cliente deberá ser notificado de cualquier cambio realizado al emplazamiento y de adiciones o eliminaciones de dispositivos. Aún con el servicio de monitoreo, puede que las autoridades no respondan de la manera apropiada.

- Puede que los dispositivos de advertencia, tales como sirenas y luces estroboscópicas no alerten a la gente si, por ejemplo, no hay nadie dentro del perímetro. Puede que la gente no escuche la advertencia si el sonido de la alarma es amortiguado por el ruido de radios, equipos de operación, aparatos eléctricos o tráfico. Puede que los dispositivos de alarma, a pesar de generar sonidos fuertes, no pongan en alerta a personas con discapacidades auditivas. De la misma manera, la luz estroboscópica puede no ser vista por aquellas personas que tengan discapacidades visuales.
- En el caso de una intrusión, el sistema es diseñado para ponerse en contacto con el sistema de monitoreo. Aún cuando se haga la llamada, puede que el usuario no sea capaz de responder con suficiente rapidez.
- A pesar de su diseño avanzado y de realizar pruebas regulares al equipo, sus componentes, como los de cualquier otro dispositivo eléctrico, pueden tener fallas.
- La instalación de este sistema junto con un servicio de monitoreo puede a veces abaratar el costo de contratar un seguro pero un sistema de seguridad no reemplaza la necesidad de contratar un seguro.

## NOTIFICACIONES REGLAMENTARIAS

### Declaración de la Sección 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

- Este equipo (la unidad base y el control remoto de llavero) ha sido probado y se ha verificado que cumple con la Sección 15 del reglamento de la FCC. **La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:** (1) **Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y** (2) **este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquella interferencia que pudiera causar una operación no deseada.**
- Si este equipo causa una interferencia dañina para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al colocar el equipo en modalidad standby, intente corregir la interferencia implementando una o más de las siguientes medidas:
  1. Cambie la orientación de la antena de la radio o televisión con la que esté interfiriendo.
  2. Cambie la ubicación de la unidad base con respecto a la radio o televisión.
  3. Aleje los conectores de la antena de cualquier hilo que entre a la unidad base.
  4. Enchufe la unidad base a una toma de corriente que se encuentre en un circuito eléctrico diferente al de la radio o televisión con la que esté interfiriendo.
  5. Si es necesario, consulte con DEWALT o con un técnico de radio o televisión que tenga experiencia con este problema.
  6. Podrá encontrar sugerencias adicionales en el folleto "Interference Handbook" (Manual de soluciones a problemas de interferencia), preparado por la Comisión Federal de Comunicaciones. Este folleto se puede conseguir en la Oficina de la Imprenta del Gobierno de los EE. UU. en Washington, DC 20402.
- Cualquier cambio o modificación realizados al equipo que no sean específicamente aprobados por DEWALT, pueden dejar nula la autoridad del usuario para operar el equipo.

No. de identificación FCC: HCQ3B6ECNCA (Unidad base) y

No. de identificación FCC: HCQ3B6ETRT2M (Control remoto de llavero)

### Declaración de la Sección 68 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

- Este equipo (DS100) cumple con la Sección 68 del reglamento de la FCC y con los requisitos adoptados por el ACTA. El equipo (DS100) tiene una etiqueta que, entre otras cosas, contiene un número de identificación del producto que tiene el formato US: AAAEQ##TXXXX. Si se solicita, esta información debe ser proporcionada a la empresa telefónica.

- El número REN se utiliza para determinar el número de dispositivos que puede conectarse a una línea telefónica. Un número REN excesivo en una línea telefónica puede hacer que dispositivos no suenen en respuesta a una llamada. En la mayoría, pero no todas las áreas, la suma de todos los dispositivo REN no debería superar un número REN de cinco (5,0). Para determinar el número REN de su zona, contacte a la empresa telefónica. El número REN es parte de un número de identificación que tiene el formato US: AAAEQ##TXXXX. Por ejemplo, los dígitos representados por ## corresponden al número REN, pero sin la coma decimal (por ejemplo, 03 corresponde a un número REN de 0,3).
- Este equipo (DS100) utiliza una toma telefónica RJ-100 para conectar a la red telefónica. Si otro dispositivo, tal como un teléfono, fax o módem, está utilizando la línea telefónica conectada, este equipo no interrumpirá el dispositivo previamente en uso.
- Si este equipo (DS100) daña la red telefónica, la empresa telefónica le notificará por anticipado si requiere descontinuar provisionalmente su servicio. Si la notificación previa no es práctica, le notificarán lo antes posible. Se le informará que tiene el derecho de presentar una queja con la FCC, si así lo desea.
- La empresa telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que podrían afectar la operación del equipo (DS100). Se le enviará notificación previa para mantener su servicio sin interrupciones.
- Si tiene problemas con este equipo (DS100), llame por favor al 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) para obtener información acerca de reparaciones y garantías. Si el problema daña la red telefónica, la empresa telefónica puede solicitarle que retire el equipo de la red hasta que se resuelva el problema.
- El equipo (DS100) no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Toda reparación necesaria deberá ser realizada por un centro de servicio autorizado por DEWALT.
- Este equipo (DS100) no puede ser utilizado en sistemas telefónicos que operen con un servicio monedero de la empresa telefónica.
- La conexión a líneas telefónicas compartidas está sujeta a tarifas estatales. Contacte a la comisión de servicios públicos o comisión de corporaciones estatal para mayor información.

USA: HCQAL00B6263-BDK

## **Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada)**

- **NOTIFICACIÓN:** Este equipo cumple con las especificaciones técnicas aplicables del Ministerio de Industria de Canadá sobre equipos terminales. Esto puede ser confirmado por el número de inscripción. La abreviatura IC antepuesta al número significa que la inscripción fue realizada en base a una declaración de conformidad indicando que las especificaciones técnicas del Ministerio de Industria de Canadá fueron cumplidas. Esto no implica que el Ministerio de Industria de Canadá haya aprobado el equipo.
- Esta certificación significa que el equipo cumple con ciertos requisitos de protección, operación y seguridad de las redes de telecomunicación, tal como se prescribe en los documentos correspondientes de requisitos técnicos para equipos terminales. El departamento no garantiza que el funcionamiento del equipo vaya a satisfacer al usuario.
- El NÚMERO DE EQUIVALENCIA ENTRE LLAMADORES (REN) para este equipo terminal se encuentra en la etiqueta de la unidad base. El REN asignado a cada equipo terminal ofrece un índice del número máximo permitido de terminales conectadas a una interfaz telefónica. La terminación en una interfaz puede consistir de cualquier combinación de dispositivos sujetos sólo al requisito de que la suma de los números de equivalencia entre llamadores de todos los dispositivos no supere cinco (5,0).
- Antes de instalar este equipo, el usuario deberá verificar que se permita la conexión a las instalaciones de la empresa de telecomunicaciones local. El equipo se debe instalar mediante un método de conexión aceptable.

- El cliente debería tener en cuenta que el cumplimiento con las condiciones anteriores no necesariamente impedirá la degradación del servicio, bajo ciertas circunstancias.
- Las reparaciones realizadas a equipos certificados debería ser coordinada por un representante designado por el proveedor. Cualquier reparación o alteración realizada por el usuario a este equipo, o cualquier falla del equipo puede ser causa de que la empresa de telecomunicaciones solicite que el usuario desconecte el equipo.
- Para su propia protección, los usuarios deberían verificar que las conexiones eléctricas a tierra del servicio de alimentación, las líneas telefónicas y el sistema interno de tuberías metálicas de agua, si acaso están presentes, sean conectadas juntas. Esta precaución puede ser en particular importante para las áreas rurales.
- **PRECAUCIÓN:** El usuario no debería intentar hacer estas conexiones por su cuenta si no contactar a la autoridad de inspección eléctrica apropiada o a un electricista.
- El Número de Carga (LN) asignado a cada dispositivo terminal muestra el porcentaje de la carga total a conectar a un bucle telefónico, el cual es utilizado por el dispositivo, para evitar sobrecargarlo. La terminación en un bucle puede consistir de cualquier combinación de dispositivos sujetos sólo al requisito de que el total de LN de todos los dispositivos no supere 100.

IC: 2309A-ECNCA (Unidad base) e

IC: 2309A-ETRT2M (Control remoto de llavero)

## **Advertencias**

Para su conveniencia y seguridad, la unidad base y el control remoto de llavero vienen con las siguientes etiquetas de advertencia:

### **UNIDAD BASE DS100**

- Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario deberá leer y comprender el manual de instrucciones.
- Use sólo con las fuentes de potencia autorizadas por DEWALT para este producto.
- No debe ser utilizado para su protección personal.
- Contiene una batería de plomo que debe ser reciclada o debidamente desechara. Ver el manual de instrucciones.

### **CONTROL REMOTO DE LLAVERO DS200**

- Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario deberá leer y comprender el manual de instrucciones.

**SUSTITUCIÓN GRATUITA DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA:** Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o se pierden, llame al 1-800-4-DEWALT para conseguir gratuitamente otras de repuesto.

## RESEÑA GENERAL DEL PRODUCTO

### Características exclusivas

Este sistema de seguridad le ofrece varios rasgos exclusivos.

#### CELLEMETRY®

Cellemetry® es una red patentada inalámbrica bidireccional de datos que utiliza una infraestructura celular estándar para comunicar paquetes pequeños de mensajes por toda Norte América. Esta tecnología es actualmente utilizada por las redes celulares de Verizon, AT&T y Cingular, proporcionando una red casi sin interrupciones sobre una arquitectura de redes celulares de comprobada eficiencia.

Esta tecnología es probada y confiable y utiliza canales de control digitales, no de voz. Los mensajes atraviesan la infraestructura de red celular AMPS ya existente (como los celulares itinerantes). Los canales de control son más robustos que los de voz gracias al uso de tecnología digital, una mayor potencia de transmisión que ofrece una mejor cobertura, y un uso más rentable gracias a la transmisión de cantidades pequeñas de información por vez. La red celular análoga es una de las redes de radio más grandes del mundo, transmitiendo más de 200.000.000 de paquetes de datos diariamente en Norte América. Esto sólo representa 10% de la capacidad máxima de control de canales.

El Sistema de Alarma Portátil Jobsite Security DS100 (unidad base) contiene una radio de datos celular de 1,2 vatios que ofrece una comunicación rápida en menos de 1 segundo. Esta tecnología es superior a la del monitoreo de líneas telefónicas ya que las líneas telefónicas son inherentemente vulnerables, fácilmente identificables y el ladrón puede cortarlas antes de ingresar al emplazamiento.

Este producto puede ser utilizado en casi toda Norte América, donde exista cobertura celular, sin pagar por el servicio itinerante. Refiérase al **Mapa de cobertura del Apéndice**. Esta notificación sucede instantáneamente y proporciona retroalimentación directa cuando se arma el sistema. Este rasgo único le ayuda a ofrecer lo último en protección de bienes comerciales y notificación de respuesta rápida.

#### ESPECTRO AMPLIO DE 900 MHZ CON SALTOS DE FRECUENCIA (EASF - FHSS)

El espectro amplio es una técnica de comunicación con saltos de frecuencia que envía mensajes redundantes por una amplitud de banda de al menos 10 MHz para inmunizar contra interferencia y ayudar a garantizar una comunicación fiable. Esta comunicación entre la unidad base y los sensores ofrece una cobertura de hasta 2000 pies (6 100 m), lo cual posibilita un alcance y una confiabilidad superiores. Casi todos los sistemas de 300 MHz envían información por un sólo canal de banda estrecha. Cualquier interferencia dentro de esa banda puede ocasionar la pérdida de señales.

## RESEÑA GENERAL DEL SISTEMA

### Sistema de Alarma Portátil Jobsite Security DS100 (unidad base)

El Sistema de Alarma Portátil Jobsite Security DS100 es un sistema de alarma portátil independiente que puede ser trasladado fácilmente de un emplazamiento a otro. Este sistema incluye sensor de movimiento, sensor de vibración, sirena, luz estroboscópica, batería de respaldo, pantalla de cristal líquido, interfaz de teclado, receptor-transmisor de radio celular, receptor-transmisor de sensores inalámbricos, conector telefónico y adaptador de corriente alterna.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Temperatura de funcionamiento	12°C - 43°C (10°F - 110°F)
Temperatura de almacenamiento	29°C - 60°C (-20°F - 140°F)
Humedad máxima	90% humedad relativa, sin condensación
Fuente de potencia a conector de suministro de potencia	110 - 130 Voltios AC
Alcance nominal	hasta 6 100m (2000 pies)

### CAMPANILLA ELECTRÓNICA

Cuando ingrese datos con el teclado, sonará una campanilla para indicar que se ha presionado una tecla.


### INTERFAZ DE TECLADO

Refiérase a la Figura 1 al comienzo de este manual.

LUZ LED	SÓLIDA	DESTELLANTE	APAGADA
POTENCIA	Fuente principal de potencia Presente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay una fuente principal de potencia presente (destellos continuos);</li> <li>• Batería baja (serie de dos destellos);</li> <li>• Estado stand-by (un destello cada 5 segundos)</li> </ul>	Unidad no tiene potencia y batería no tiene potencia
ARMADO	El sistema está armado	En modalidad de retraso por entrada o salida	El sistema está desarmado
CEL	La señal celular está fuerte	La señal celular está débil	Poca o ninguna señal celular
LLAMADA	La llamada fue completada (permanecerá sólida por 30 segundos)	Llamada en progreso	No hay actividad

### NAVEGACIÓN ENTRE PANTALLAS


La unidad base tiene una pantalla de cristal líquido que comunica el estado actual de la unidad. Los mensajes se desplazan por ella. Debajo de la pantalla hay cuatro teclas que se alinean con las opciones disponibles. Elija la tecla apropiada.

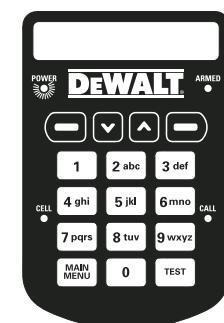

## CONTROL REMOTO DE LLAVERO DS200

El Control remoto de llavero DS200 ofrece el beneficio de armar y desarmar el sistema con sólo presionar un botón, a una distancia de hasta 6,100 m (2000 pies). El control remoto utiliza comunicación de espectro amplio de 900 MHz (EASF) para ofrecer un alcance y una fiabilidad superiores. La luz LED de retroalimentación notifica al usuario cuando se envía una señal a la unidad base. Además, se incluye un práctico gancho para mayor versatilidad. El Control remoto de llavero DS200 utiliza una batería de litio CR-2 de 3,0 voltios.

**Para armar el sistema**, presione el botón armar (➊) y manténgalo presionado hasta que la luz LED destella. **Para desarmar el sistema**, presione el botón desarmar (➋) y manténgalo presionado hasta que la luz LED destella.

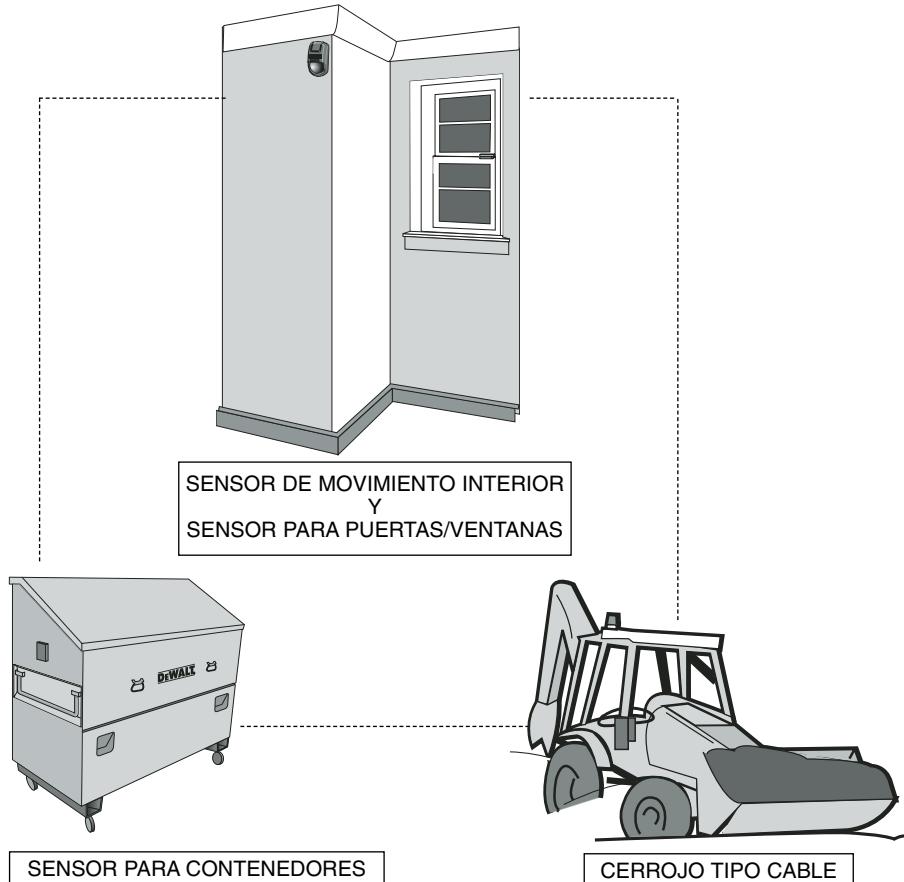

## Accesorios

Puede encontrar accesorios adicionales para su Sistema de Alarma Portátil Jobsite Security DS100 de DEWALT donde su concesionario local o centro de servicio autorizado. Si necesita ayuda para ubicar cualquier accesorio para el sistema de seguridad Jobsite Security, contácte a: SITELOCK LLC, 626 Hanover Pike, Hampstead, MD 21074, visite [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com), o llame a nuestro servicio al cliente al 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258).

**▲ PRECAUCIÓN:** El uso de cualquier accesorio que no sea recomendado para ser utilizado con el Sistema de Alarma Portátil Jobsite Security de DEWALT podría ser peligroso.

**Control remoto de llavero DS200:** Puede agregar hasta seis controles remotos de llavero a su sistema.

**Soporte de montaje del sistema de alarma:** El soporte es para montar la unidad base e incluye un candado con llave para la seguridad de la unidad base, una vez montada. Los orificios de montaje incorporados al molde permiten una instalación fácil en rincones o a ras de la pared.

**Sensor de movimiento interior (PIR):** Este sensor proporciona un campo de protección de 152 m (50 pies) con una detección digital avanzada para reconocer movimiento y formas de tamaño humano y así ayudar a evitar las falsas alarmas. Se recomienda su uso en áreas cerradas, oficinas, bodegas climatizadas y espacios interiores de monitoreo.

**Sensor de contacto para puertas y ventanas:** Este sensor es utilizado para monitorear la apertura de objetos como puertas o ventanas, o espacios de hasta 10 mm (3/8 pulg.). Se recomienda su uso en áreas cerradas, oficinas, bodegas climatizadas y espacios interiores de monitoreo.

**Cerrojo tipo cable Jobsite Security:** Un sensor único que permite la protección de bienes al pasar un cable por equipos móviles, contenedores, materiales, rejas u otros bienes a distancia. Además viene con un lugar para insertar un candado estándar (*no incluido*), proporcionando una mayor seguridad.

**Sensor para contenedores:** Un sensor único que permite el monitoreo de contenedores de metal a distancia, midiendo vibración. Se recomienda para ser usado con contenedores de acero, cajas de herramientas grandes y cajas de almacenamiento de herramientas.

## Prevención de falsas alarmas

La mayoría de las alarmas que ocurren son falsas. Estas situaciones suceden todos los días debido a errores cometidos por el usuario, instalaciones incorrectas o el mantenimiento inapropiado del sistema. Las falsas alarmas restringen la receptividad del sistema y se convierten en una molestia general. A medida que aumenta el número de falsas alarmas, las autoridades tienden a responder menos a los sistemas de alarmas debido a este problema. Muchas de estas situaciones se pueden evitar si se siguen algunas prácticas sencillas.

- Verifique que todos los usuarios sean debidamente capacitados en la operación del sistema.
- Siempre apague el sistema con el control remoto de llavero antes de ingresar al área protegida.
- Cierre con pestillo todas las puertas, ventanas u otro bien protegido que esté conectado a un sensor.
- Revise que los detectores de movimiento no estén obstruidos. No permita que haya fuentes de calor o sonido al alcance de los sensores de movimiento o vibración.
- Revise que el recinto esté despejado y que los bienes estén seguros antes de armar el sistema.
- Apague toda fuente de ruido – radios, compresores, generadores, maquinaria pesada, etc.
- Sepa cómo cancelar una alarma o apagar el sistema antes de activarlo.
- Si se activa una falsa alarma, llame a servicio al cliente inmediatamente.
- Pruebe el sistema todos los meses para verificar que funcione bien.
- Revise diariamente la señal celular, la alimentación eléctrica y que los sensores estén puestos.
- Mantenga la unidad base enchufada a la toma de corriente. Cuando la batería de respaldo caiga por debajo de un cierto nivel, el sistema notificará al usuario mediante el servicio de monitoreo.

## Que hacer durante una alarma

### FUNCIONAMIENTO



Si el sistema está armado y recibe ya sea una señal de alarma **instantánea** de un sensor o si la hora de retraso de la entrada de un sensor se ha vencido, el sistema entrará a un **estado de alarma** por 8 minutos.

### MONITOREO

Se hace una llamada inmediata al servicio de monitoreo. El LED de LLAMADO destellará para indicar que hay una llamada en curso. Si otro sensor diferente se desactiva durante la ventana actual de 8 minutos, se hará otra llamada. Si la señal de radio celular no está disponible, se recomienda usar una conexión telefónica como respaldo.

### UNIDAD BASE

Si la luz estroboscópica y la sirena están armadas, se activarán. El LED de LLAMADO se encenderá continuamente para indicar que la llamada fue exitosa. El mensaje LED de LLAMADO se borrará a los 30 segundos.

### REGISTRO DE EVENTOS

Cuando ocurre una alarma, el evento queda grabado en el registro de eventos. El registro grabará el tipo de evento, la fecha y hora. Para encontrar detalles acerca del registro de eventos, refiérase a **Revisión del registro de eventos**.

Luego de operar en **Estado de alarma** por 8 minutos, el sistema volverá a ser armado. Para salir del **Estado de alarma**, ingrese un código de usuario válido o presione el botón de desarmado (1) en el control remoto de llavero.

Antes de seguir, el sistema mostrará en su pantalla la alarma que ocurrió. Refiérase a **Fallas** si desea obtener mayor información acerca de cómo ver la falla, cómo despejar fallas y volver a la normalidad.

### CÓDIGOS DE ALARMA (UNIDAD BASE)

Pantalla	Evento
Disp. no seguro x txt	Desactivado
Disp. alterado x txt	Alteración
Mov en base no seguro	Activación PIR interna
Vibrac. de unid. Base no seguro	Activación de la vibración interna
Alarma del sist.	Comienza el ciclo de alarma (8 min.)

**NOTA:** Refiérase a los Códigos de mensaje de texto de teléfonos celulares en el Apéndice.

### MONTAJE INICIAL


#### Conexión del equipo

- Colocación de la unidad base
- Configuración física

#### COLOCACIÓN DE LA UNIDAD BASE

##### Altura

Se recomienda una altura de 0,9 a 1,8 m (3 a 6 pies) para la unidad base, por encima del suelo. Cualquier altura fuera de este nivel disminuirá la sensibilidad del detector de movimiento en la unidad base. Asegúrese que la unidad sea puesta a una altura tal que cualquier persona con acceso al sistema pueda operar el teclado con facilidad.

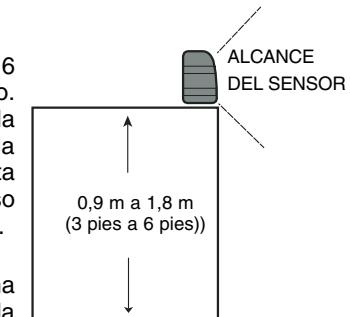

##### Borde

Si usa la unidad base sobre un escritorio, una repisa o cualquier otro objeto fijo, el colocar la unidad cerca del borde maximizará el alcance del detector de movimiento.

##### Dirección

Ponga la unidad base mirando hacia una dirección de modo que los intrusos se desplacen por la zona de detección en vez de hacia o alejándose del sensor de movimiento en la unidad base.

##### Vibración

La unidad base contiene un sensor de vibración. Monte la unidad base en un lugar que no esté sujeto a vibración cuando esté armada. Si el sistema se arma y se activan tanto el sensor de movimiento como el sensor de vibración, se enviará una alarma instantáneamente.

##### Calor

El detector de movimiento dentro de la unidad base es sensible al calor. Para evitar las falsas alarmas, evite colocarlo a plena luz del sol, directa o reflejada, o cerca a objetos que puedan calentarse rápidamente con la luz del sol. No ponga la unidad base mirando hacia ventanas. No ponga la unidad cerca de fuentes de climatización, como ductos de aire, aires acondicionados o calefactores.

#### SOPORTE DE MONTAJE DeWALT (DS001)

Se recomienda usar el soporte de montaje DeWALT (DS001) para el montaje y afianzamiento de la unidad base a una pared o rincón. El soporte de montaje se debe comprar por separado.



**PRECAUCIÓN: POSIBLE AVERÍA O FALLA DEL EQUIPO.** *Este equipo ha sido diseñado sólo para uso al interior. El colocarlo en condiciones exteriores puede dañar la unidad.*

#### CONEXIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA


La unidad debe estar conectada a una fuente de alimentación eléctrica para comenzar la configuración. Esto cargará la batería interna. Se recomienda conectar la unidad base a una línea telefónica para que sirva de respaldo en caso de una pérdida de recepción celular.

#### Conexión de potencia

**PRECAUCIÓN: POSIBLE AVERÍA O FALLA DEL EQUIPO.** *Use sólo los accesorios de alimentación DeWALT marcados para ser utilizados con este producto. Otros accesorios de alimentación podrían dañar el producto.*

**NOTA:** La pila tomará más de 24 horas en cargarse completamente. Para evitar que la pila se vacíe, no use una toma de corriente controlada por un interruptor. La pila está diseñada para funcionar como una fuente de poder de reserva hasta por 8 horas. Si el servicio de monitoreo ha sido activado, la unidad base enviará un mensaje de pila gastada al servicio de monitoreo aproximadamente 1 hora antes de que la pila quede vacía. Si no se restablece la energía dentro de la hora restante, la unidad base se desarmará y se apagará.

**IMPORTANTE:** Despues de recobrar la energía, la unidad base no se volverá a armar.

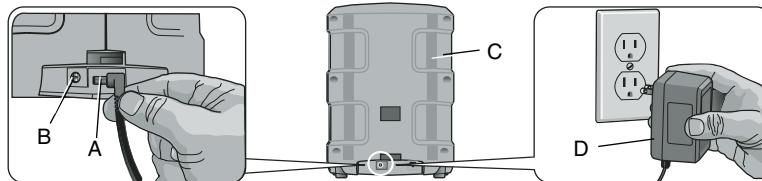

1. Conecte el conector de alimentación (A) a la toma de corriente (B) en la parte de atrás de la unidad base (C).
2. Inserte el enchufe de 120 V de la alimentación eléctrica (D) a la toma de corriente en la pared.
3. La luz de potencia indicará que el sistema tiene potencia.


**IMPORTANTE:** Luego de conectar la unidad, el sistema de alarma no estará activado hasta que se haya completado la configuración inicial, que los sensores estén programados y que el centro de servicio al cliente DEWALT registre el sistema.

**IMPORTANTE:** Si la unidad está desenchufada y no está armada, la misma quedará en modalidad standby después de 10 minutos. Para que la unidad regrese al funcionamiento normal, presione cualquier tecla o enchufe la unidad a una toma de corriente.

#### Conexión telefónica

**NOTA:** La conexión a la línea telefónica ha sido diseñada para ser una fuente de respaldo de comunicación. Cuando la radio celular no tenga una conexión (el indicador LED de Celular no está prendido), se utilizará la conexión telefónica

**PRECAUCIÓN:** Para evitar daños al sistema, use un protector contra picos de voltaje para comunicaciones telefónicas (sin incluir).

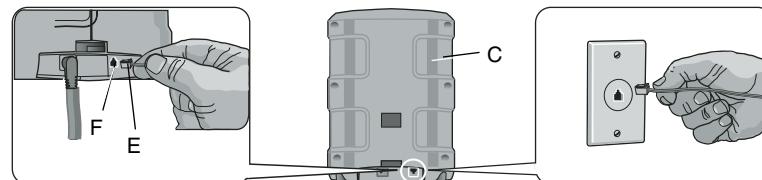

1. Conecte el enchufe del teléfono (E) a la toma telefónica (F) en la parte de atrás de la unidad base (C).
2. Inserte el otro extremo del cable del teléfono en la toma telefónica modular singular de la pared.

**IMPORTANTE:** No use una toma telefónica que se comunique con varias líneas tales como sistemas telefónicos en los que diferentes números de teléfono llaman a un sólo teléfono. Este sistema no funcionará con una línea de teléfono pública.

## Programación de la configuración inicial

Luego de alimentar la unidad base con corriente, comenzará una secuencia de configuración que permitirá personalizar el sistema.

### SON SIETE SENCILLOS PASOS:


1. Elección del idioma
2. Programación de hora y fecha
3. Fijación del código maestro
4. Asignación de dispositivos (tenga listos el control remoto de llavero, los sensores y las pilas)
5. Prueba de alcance
6. Agregar usuarios
7. Monitoreo del servicio

### PRIMER PASO: ELECCIÓN DEL IDIOMA


Elija uno de los siguientes tres idiomas: inglés, francés o español.

Aparecerá un idioma en pantalla cuando se alimente de corriente la unidad base.

1. Para continuar en inglés, seleccione OK.

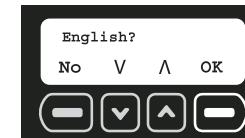


2. Para elegir un idioma distinto, use las teclas de flecha o la tecla NO para encontrar el idioma correcto.
3. Cuando aparezca el idioma deseado, seleccione OK.

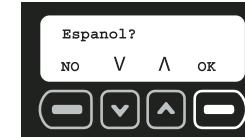


### SEGUNDO PASO: PROGRAMACIÓN DE HORA Y FECHA

Durante la configuración inicial SE DEBEN programar la hora y fecha. El registro de eventos enumerará todos los eventos, según fecha y hora.

1. Con los números del teclado, ajuste el reloj a la hora correcta, cambiando primero las horas y luego los minutos. El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante. Seleccione CONFIG.

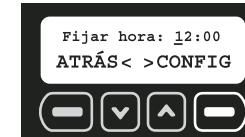

2. Elija AM o PM. Utilice las flechas de arriba y abajo para cambiar entre AM y PM. Seleccione CONFIG.

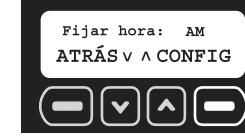

3. Utilice los números del teclado para programar la fecha. El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante. Seleccione CONFIG.



### TERCER PASO: FIJACIÓN DEL CÓDIGO MAESTRO

SE DEBE seleccionar un código maestro. Este código puede ser cambiado. Sin embargo, es el ÚNICO código que puede ser utilizado para programar el sistema y despejar fallas. Aparecerá la pantalla Ingr. cód. maestro luego de programarse la fecha.



1. Utilice los números del teclado para ingresar un código maestro de cuatro dígitos. El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante.

**NOTA:** Sólo se puede cambiar la programación con el código maestro. Elija un código que sea fácil de recordar o apúntelo y guárdelo en un lugar seguro, lejos del sistema. Si pierde este código tendrá que contactar a nuestro servicio al cliente para que lo reposicen. Vea **Si pierde su código maestro** para mayor información. Todos los demás usuarios tendrán acceso sólo a las características de armado y desarmado. Para agregar un usuario nuevo, vea **Agregar usuarios**.

2. Luego de ingresar el código maestro, seleccione OK.


3. Vuelva a ingresar el código maestro para confirmarlo. Nuevamente, utilice los números del teclado para ingresar el código maestro de cuatro dígitos. Seleccione OK.



4. Si los códigos ingresados corresponden entre sí, la pantalla indicará que se ha guardado el código maestro. Seleccione SIG.



**NOTA:** Si los códigos no corresponden entre sí, la pantalla dirá Cód. equivocado.

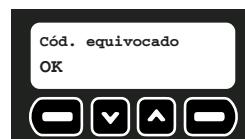

### Si los códigos maestros no corresponden

1. Seleccione OK.
2. Vuelva a ingresar el código maestro. Seleccione OK.



3. Si los códigos ingresados corresponden entre sí, la pantalla indicará que se ha guardado el código maestro. Seleccione SIG.



### CUARTO PASO: ASIGNACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

Se pueden asignar hasta 48 sensores y 6 controles remotos de llavero. A medida que agregue cada sensor, éste se comunicará con la unidad base para notificar al usuario que ha habido una intrusión. Se pueden programar sensores y controles remotos adicionales en cualquier momento, luego de la configuración inicial. Refiérase a **Mantenimiento de dispositivos inalámbricos**.

**NOTA:** Todo dispositivo (controles remotos de llavero o sensores) debe tener pilas para funcionar. Refiérase al manual de instrucciones de cada dispositivo para determinar el tipo de pila requerido.

1. La pantalla Asignar dispos. inalámbr. aparecerá luego de programar el código maestro. Para agregar sensores y controles remotos de llavero, seleccione OK.



2. El número de dispositivo del siguiente dispositivo disponible aparecerá en pantalla. Agregue el control remoto de llavero incluido con la unidad base como el primer dispositivo. Seleccione OK. El dispositivo no quedará registrado hasta que se seleccione OK y que se presione y libere el botón de reposicionamiento del dispositivo.



**NOTA:** Cada dispositivo tiene un botón de reposicionamiento que debe ser presionado y liberado. Para ubicar el botón de reposicionamiento, refiérase a las instrucciones de cada dispositivo.

BOTÓN DE  
REPOSICIONAMIENTO



3. Reposite el dispositivo.



**PRECAUCIÓN:** No toque las piezas electrónicas que se encuentran dentro del dispositivo, ya que son sensibles a estática.

**PARA OBTENER ACCESO AL BOTÓN DE REPOSICIONAMIENTO EN EL CONTROL REMOTO DE LLAVERO**

- Con un destornillador de cabeza plana, abra la caja externa del control. Inserte el destornillador aproximadamente 6 mm (0,25 pulg.) en la lengüeta de la parte superior de la unidad. Haga palanca hacia abajo con el mango del destornillador hasta que el pestillo que sujeta la tapa a la base de la caja externa se suelte.



- Inserte la pila, verificando que correspondan las marcas de polaridad (+ y -) de la pila y el equipo. No use demasiada fuerza. Si la pila no entra, verifique que las marcas de polaridad correspondan.
- Cuando la unidad base diga REPOSIC. DISPOS., presione el botón de reposicionamiento ubicado dentro del control remoto de llavero para registrar el dispositivo.. Una vez registrado el control remoto de llavero, reponga la tapa.
- Sólo se pueden asignar 48 sensores y 6 controles remotos de llavero. Si ya no quedan más espacios vacantes, la pantalla dirá TODOS LOS DISPOS. EN USO. Una vez registrado el dispositivo, la pantalla indicará el tipo de dispositivo registrado. Esta descripción es la descripción preconfigurada de fábrica. Para obtener mayores detalles acerca del dispositivo, como su ubicación, se puede cambiar la descripción preconfigurada si selecciona EDITAR. Si desea dejar la descripción preconfigurada, seleccione OK y vaya al séptimo paso.



**NOTA:** Si el dispositivo no queda registrado cuando presiona el botón de reposicionamiento, vea la **Guía de resolución de problemas** para obtener más detalles.

**Lista de dispositivos**

	<b>Código</b>
Sensor de movimiento interior – PIR	MOV INT
Sensor de contacto para puertas y ventanas	PUERTA/VENTANA
Cerrojo tipo cable Jobsite Security	CABLE
Sensor para contenedores	CONTENEDOR
Control remoto de llavero	LLAVERO

- Para editar la descripción del dispositivo con el teclado, ingrese una descripción de hasta 8 caracteres. El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante.

Para cambiar de números a letras, refiérase al siguiente cuadro alfanumérico:

**CUADRO ALFANUMÉRICO**

TECLADO	# de veces presionado				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	2	A	B	C	2
3	3	D	E	F	3
4	4	G	H	I	4
5	5	J	K	L	5
6	6	M	N	O	6
7	7	P	Q	R	S
8	8	T	U	V	8
9	9	W	X	Y	Z
0	0	Espacio	.	Espacio	.

**IMPORTANTE:** Escriba la descripción y el número de dispositivo correspondiente en la **Lista de ubicación de sensores**. Guarde esta hoja como referencia. Necesitará esta información durante el proceso de inscripción del servicio de monitoreo. La ubicación y las descripciones para cada dispositivo son críticas para el monitoreo del sistema.

- Después de editar la descripción del dispositivo, seleccione GUARDA.



- Seleccione Sí para agregar otro dispositivo. Seleccione NO para ir al siguiente paso.



Si selecciona Sí, el sistema automáticamente asignará el dispositivo al siguiente espacio vacante.

**QUINTO PASO: PRUEBA DE ALCANCE**


Cada sensor y control remoto de llavero debería ser probado. La capacidad de un sensor de comunicarse con la unidad base puede verse afectada por diversas condiciones, incluyendo la interferencia de radiofrecuencia proveniente de objetos metálicos.

**IMPORTANTE:** El sistema preguntará si los dispositivos han sido instalados. Vea **Reseña general del sistema** y el manual individual de cada sensor para determinar la mejor ubicación para cada sensor.

- Cuando los sensores hayan sido instalados en la ubicación deseada, seleccione Sí.



2. Una prueba de recorrido verificará que cada sensor se puede comunicar con la unidad base. Asegúrese que todos los sensores hayan sido instalados en la ubicación deseada. Comience la prueba de recorrido seleccionando Sí.

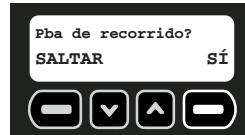

3. Durante la prueba, el sistema ciclará por la lista de dispositivos registrados. Cada dispositivo aparece en pantalla por un segundo.



4. Recorra el emplazamiento y gatille cada sensor con la lista de más abajo. A medida que cada sensor sea gatillado, desaparecerá de pantalla.

**Movimiento interior:** Espere 90 segundos a partir del momento en que se detectó el último movimiento y luego camine por las áreas que se espera estén protegidas. Cuando se detecte un movimiento, esto será comunicado a la unidad base y será eliminado de la lista de prueba. Repita esta prueba hasta que ya no se detecte más movimiento para determinar los límites de la cobertura.

**Puertas/ventanas:** Abra y cierra la puerta o ventana para probarla.

**Cerrojo tipo cable:** Abra y cierra el cerrojo para probarlo.

**Sensor para contenedores:** Espere 3 minutos a partir de la última vibración en el contenedor y luego genere vibración en el contenedor para probarlo. Ajuste el nivel de sensibilidad según sea necesario.

**Control remoto de llavero:** Presione y libere el botón armar (0).

**NOTA:** Si queda algún sensor en pantalla después de haberlos probado todos, vea la **Guía de resolución de problemas** para mayor información.

5. Una vez completa la prueba, seleccione SIG.



**NOTA:** Vea **Prueba bajo Características y opciones** para mayor información.

#### SEXTO PASO: AGREGAR USUARIOS

Hasta 6 usuarios (incluyendo el usuario maestro) pueden ingresar al sistema para armar y desarmarlo. Se pueden programar usuarios adicionales en cualquier momento, luego de la configuración inicial. Refiérase a **Mantenimiento de los códigos de usuario**.


**NOTA:** El usuario maestro es el único usuario que puede entrar a las funciones de programación. Los demás usuarios sólo tendrán acceso al armado y desarmado del sistema.

Una vez registrados los dispositivos, la unidad base mostrará la pantalla para agregar usuario.

1. Para agregar usuarios nuevos, seleccione OK.




2. Empiece por el usuario 1 e ingrese un código de acceso de cuatro dígitos. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante.

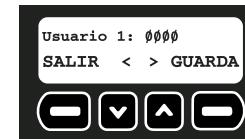

3. Una vez ingresado el código, seleccione GUARDA.

4. Luego, ingrese un nombre para el usuario. Con el teclado, ingrese el nombre (hasta 8 caracteres). El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante. Para seleccionar letras, refiérase al **Cuadro alfanumérico del Apéndice**.

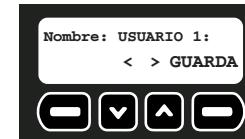


**IMPORTANTE:** Escriba el nombre y número del usuario correspondiente en la **Lista de ubicación de sensores**. Guarde esta hoja como referencia.

5. Una vez ingresado el nombre del usuario, seleccione GUARDA.



6. Seleccione Sí para agregar otro usuario. El número de usuario del siguiente usuario disponible aparecerá en pantalla. Siga agregando usuarios o seleccione NO para completar la configuración inicial.

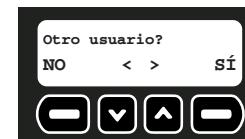

#### SÉPTIMO PASO: MONITOREO DEL SERVICIO

El servicio de monitoreo le dará la opción de ser contactado directamente o de notificar a las autoridades en caso de una alarma.

Una vez que registre los dispositivos, la pantalla le dará información que le ayudará a coordinar el servicio de monitoreo. Seleccione OK para obtener el número de cuenta y el MIN, los cuales son requeridos para el monitoreo del sistema. Si prefiere que notifiquen a la policía en caso de alarma, consulte a las autoridades locales si acaso se puede utilizar un servicio de monitoreo. Puede que sea necesario inscribirse y pagar una cuota para

utilizar este servicio. El costo de este servicio es responsabilidad del dueño del sistema. Contáctese al servicio al cliente de DEWALT para coordinar el servicio de monitoreo.

*La configuración inicial ya está completa.*

*Cualquier cambio realizado en el futuro debe hacerse a través del menú principal.*

Vea **Características y opciones** para mayores detalles.

## OPERACIONES BÁSICAS

### Armado del sistema

Activación de la alarma para proteger la propiedad y notificar si ha ocurrido una intrusión.

- *Retrasos*
- *Uso del teclado*
- *Uso del control remoto de llavero*
- *Armado automático*

**IMPORTANTE:** Una vez armado el sistema, deberá salir antes del final del período de retraso. De lo contrario, ¡sonará la alarma!

### RETRASOS

Todos los sensores inalámbricos y el sensor de movimiento de la unidad base, están programados con retrasos incorporados. Esto le dará al usuario 60 segundos para salir, una vez armado el sistema, y 30 segundos para entrar antes de desarmarlo, sin que cause una alarma. Cada sensor, con la excepción del sensor de movimiento de la unidad base, se puede cambiar a modalidad *instantánea* de modo que cuando se arme el sistema ocurra una alarma instantánea apenas se active el sensor.

**IMPORTANTE:** El sensor de vibración en la unidad base y el mecanismo contra alteraciones del dispositivo que se encuentra en todos los sensores, están configurados en modalidad instantánea. Esta configuración no se puede cambiar. El propósito de esta configuración es enviar una notificación si un intruso intenta desactivar o destruir el dispositivo.


Vea **Cómo fijar una acción retrasada/instantánea** bajo **Características y opciones** para mayor información.

**NOTA:** Para evitar las falsas alarmas, los sensores que tienen mayor posibilidad de ser activados a medida que el usuario entra y sale del emplazamiento para armar y desarmar la unidad deberían permanecer configurados en modalidad de retraso.

### USO DEL TECLADO

**IMPORTANTE:** Al armar el sistema se introduce el riesgo de una FALSA ALARMA. Si no puede desarmar el sistema antes de que el sistema de monitoreo sea notificado, llame al departamento de servicio al cliente de DEWALT para reportar la falsa alarma. Puede que tenga que pagar un cargo por falsa alarma si las autoridades ya están en camino. Este cargo es responsabilidad del dueño del sistema.

1. Para armar el sistema, seleccione ARMAR.

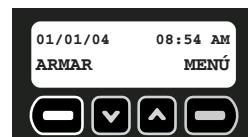

2. Con el teclado, ingrese el código maestro o un código válido de usuario.
3. La pantalla armando aparecerá por 60 segundos, indicando que el sistema se está armando:




Durante el armado, la unidad base emitirá un tono por 10 segundos, seguidos por 40 segundos de silencio. La unidad base emitirá estos tonos con mayor rapidez durante los últimos 10 segundos de armado.

*Si necesita desarmar el sistema antes de completar el armado (por ejemplo, si necesita volver a entrar al recinto), presione el botón desarmar ( ) a la derecha del control remoto de llavero o seleccione DESARM e ingrese el código maestro o un código de usuario.*

**NOTA:** Si aparece en pantalla **Armando con fallas** y suenan campanillas de advertencia continuas, existe un problema grave que podría dejar al emplazamiento sin protección. Puede igualmente armar el sistema, a pesar de la falla (forzar el armado); sin embargo, se recomienda corregir el problema antes de armar. Para mayor información sobre los códigos de fallas, vea **Fallas**.

4. Existen dos indicadores de que el sistema está armado. Primero, la luz de ARMADO del cuadrante superior derecho del teclado estará encendida. Segundo, aparecerá la pantalla de armado.

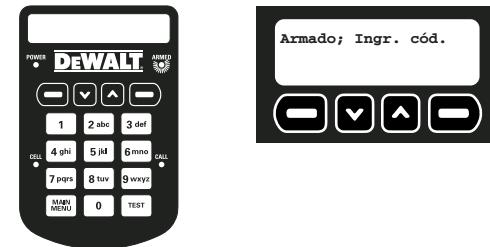

### USO DEL CONTROL REMOTO DE LLAVERO

El control remoto de llavero puede ser utilizado para armado con un sólo botón, desde un máximo de 6,100 m (2000 pies) de la unidad base.

**IMPORTANTE:** Al armar el sistema se introduce el riesgo de una FALSA ALARMA. Cuando un dispositivo esté activado (por ejemplo, al abrir una puerta), desarme inmediatamente el sistema. Si no puede desarmar el sistema antes de que el sistema de monitoreo sea notificado, llame al departamento de servicio al cliente de DEWALT para reportar la falsa alarma. Puede que tenga que pagar un cargo por falsa alarma si las autoridades ya están en camino. Este cargo es responsabilidad del dueño del sistema.

**PRECAUCIÓN: RUIDO FUERTE.** Si usa el control remoto de llavero para armar el sistema, escuchará un sonido fuerte por un momento el cual puede sobresaltar a cualquier persona que esté cerca de la unidad base.

1. Para armar el sistema, presione el botón armar ( ) en el lado izquierdo del control remoto de llavero.
2. Aparecerá en pantalla el siguiente mensaje durante 60 segundos, indicando que el sistema se está armando:




Durante el armado, la unidad base emitirá primero una sirena rápida para indicar que la señal del control remoto de llavero se recibió y que el sistema se está armando. La unidad base emitirá una campanilla durante 60 segundos. Finalmente, la unidad base emitirá dos sirenas rápidas para indicar que el sistema está armado.

*Si necesita desarmar el sistema antes de completar el armado (por ejemplo, si necesita volver a entrar al recinto), presione el botón desarmar ( ) a la derecha del control remoto de llavero o seleccione DESARM e ingrese el código maestro o un código de usuario.*

**NOTA:** Si aparece en pantalla **Armando con fallas** y suena una campanilla de advertencia, existe un problema grave que podría dejar al emplazamiento sin protección. Puede igualmente armar el sistema, a pesar de la falla (forzar el armado); sin embargo, se recomienda corregir el problema antes de armar. Para mayor información sobre los códigos de fallas, vea **Fallas**.

3. Existen tres indicadores de que el sistema está armado. Primero, habrá una sirena rápida. Segundo, la luz de **ARMADO** de la unidad estará encendida. Tercero, aparecerá en pantalla Armado; Ingr. cód.

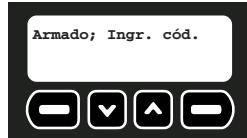


## ARMADO AUTOMÁTICO

Esta función puede ser útil para asegurar que el sistema pueda ser armado debidamente si el usuario maestro u otros usuarios no pueden iniciar el armado del sistema. Una vez fija una hora, el sistema se activará todos los días a la misma hora.

**PRECAUCIÓN: RUIDO FUERTE.** Si usa la función de armado automático para armar el sistema, escuchará un sonido fuerte por un momento el cual puede sobresaltar a cualquier persona que esté cerca de la unidad base.

Para activar la función de armado automático, asegúrese que el sistema esté desarmado.

1. Empiece por la pantalla principal.

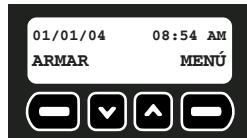


2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.

3. Con el teclado, ingrese el código maestro.

4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Config. del sist. Seleccione OK.



5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla ENC/APAG autoarmado. Seleccione OK.

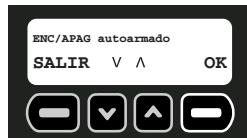

6. Cuando aparezca la siguiente pantalla, seleccione CAMBIA. El botón CAMBIA cambia la opción de encendido y apagado.



7. Cuando se activa el armado automático, aparece la pantalla Autoarmado ENCEND. Seleccione SALIR.



8. Para fijar la hora, seleccione OK.



9. Utilice los números del teclado para ingresar una hora para que el sistema se active automáticamente, cambiando primero las horas y luego los minutos.

El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante.

10. Seleccione CONFIG.



11. Elija AM o PM. Utilice las flechas de arriba y abajo para cambiar entre AM y PM.

12. Seleccione CONFIG.



**IMPORTANTE:** Si por algún motivo el sistema se desarma después de la hora de armado automático y el emplazamiento aún requiere protección, el sistema tendrá que volverse a armar con el control remoto de llavero o el teclado. El día siguiente, el armado automático se volverá a activar a la hora preconfigurada.

## Desarmado del sistema

Desactivación del sistema para efectuar cambios, abrir puertas, etc., sin activar una respuesta de alarma.

- *Retrasos de entrada*
- *Uso del teclado*
- *Uso del control remoto de llavero*

## RETRASOS DE ENTRADA

Cada sensor, con la excepción del sensor de movimiento de la unidad base, se puede cambiar a modalidad *instantánea* para eliminar el retraso de entrada. Al cambiar un dispositivo a la modalidad instantánea, sonará una alarma apenas se active el dispositivo, al armar el sistema.


**IMPORTANTE:** El sensor de vibración en la unidad base, están configurados automáticamente en modalidad instantánea. Esta configuración no se puede cambiar. El propósito de esta configuración es enviar una notificación si un intruso intenta desactivar o destruir el dispositivo.

**IMPORTANTE:** Para evitar las falsas alarmas, los sensores que tienen mayor posibilidad de ser activados a medida que el usuario entra y sale del emplazamiento para armar y desarmar la unidad, deberían permanecer configurados en modalidad de retraso. Para mayor información, vea **Cómo fijar una acción retrasada/instantánea** bajo **Características y opciones**.

## USO DEL TECLADO

Importante: Evite causar vibración en la unidad base cuando ingrese el código maestro. El sensor de vibración se encenderá apenas el detector de movimiento interior reconozca movimiento. Cuando ocurre vibración, la unidad activa una alarma. Esto sirve para proteger la unidad base de daños o destrucción. Si el sensor de vibración se activa accidentalmente, el sistema contactará al sistema de monitoreo de inmediato.

Cuando el sistema esté armado, aparecerá la pantalla de Armado:

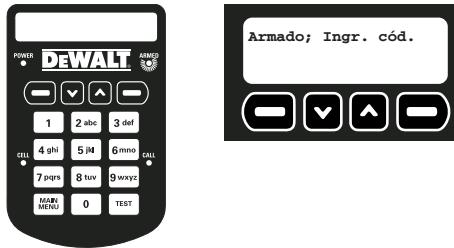


1. Para desarmar el sistema, ingrese el código maestro o un código válido de usuario en el teclado.
2. Aparecerá la pantalla principal. La luz de ARMADO de la unidad estará apagada.




## USO DEL CONTROL REMOTO DE LLAVERO

El control remoto de llavero puede ser utilizado para armado con un sólo botón, desde un máximo de 6,100 m (2000 pies) de la unidad base.

Cuando el sistema esté armado, aparecerá la pantalla de Armado:

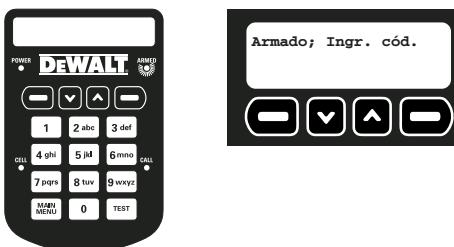

1. Para desarmar el sistema, presione el botón desarmar ( disarm) en el lado derecho del control remoto de llavero.
2. Aparecerá la pantalla principal. La luz de ARMADO de la unidad estará apagada.

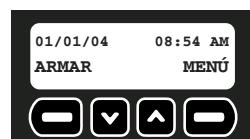

## Fallas

Las fallas indican cuando hay un problema grave que requiere ser resuelto. Esto puede corresponder a una serie de cosas, incluyendo un dispositivo no activado, una batería baja, la alteración de un dispositivo o una señal débil.

- *Cómo ver fallas*
- *Cómo despejar una falla*
- *Descripción de códigos de fallas*

## CÓMO VER FALLAS

Si hay una falla presente, el sistema mostrará la pantalla Falla.



1. Para despejar, seleccione SILENC. Esto sencillamente permitirá que el sistema se arme a pesar de la falla. Se recomienda corregir la falla lo antes posible. Para mostrar la falla y resolvérla de inmediato, seleccione MOSTRAR.
2. El código de la falla aparecerá en pantalla. Para desplazarse por la lista de fallas, utilice las flechas de abajo y de arriba. Resuelva el problema implementando la acción correspondiente que encuentre en el cuadro de **Descripciones de códigos de fallas** y desaparecerá la pantalla de Fallas. Para despejar una falla por alteración, seleccione DESPEJ.



**IMPORTANTE:** Vea la **Descripción de códigos de fallas** para mayores detalles sobre fallas y acciones de resolución. Todas las fallas, con la excepción de las fallas por alteración, se despejarán **automáticamente** cuando se resuelva el problema. Se registrará un evento en el registro de eventos que indique la fecha y hora del evento y de su resolución.

**NOTA:** Las fallas por alteración no se despejan automáticamente. Una vez que el dispositivo haya sido inspeccionado para verificar que no hayan daños y se cierre su tapa, la falla tendrá que ser despejada. Vea **Cómo despejar una falla**. Este proceso fue diseñado para advertir al usuario maestro que ha habido una alteración y solicitar verificación que el problema ha sido resuelto.

## CÓMO DESPEJAR UNA FALLA

Para despejar una falla que no sea por alteración, corrija la condición en el sensor. Por ejemplo: cambie la pila, cámbiela de ubicación a un área con mejor señal, etc.

### Para despejar una falla por alteración:

**IMPORTANTE:** Antes de despejar una falla por alteración, asegúrese que el problema haya sido resuelto. Sólo el usuario maestro puede despejar fallas por alteración.

1. Cuando aparezca la pantalla de códigos de fallas, seleccione DESPEJ.
2. Ingrese el código maestro en el teclado.
3. Seleccione OK.

## DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE FALLAS

**NOTA:** Vea la Guía de resolución de problemas para mayor información.

## DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE FALLAS

Código de falla	Falla en pantalla	Descripción	Acción
Potencia	Pot. princ. perdida en base	La unidad base no tiene potencia	Revise la alimentación eléctrica
Pot. del dispos.	Pot. princ. perdida en el dispos #	La pila del dispositivo no tiene potencia	Cambie la pila y reposicione
Bat. baja en la base	Bat. baja base	La batería de la unidad base está baja	Enchufe a la fuente alimentación eléctrica para recargar la batería
Dispos. con bat. baja	Dispos. con bat. baja #	La pila del dispositivo está gastada	Cambie la pila y reposicione
Senal débil	Dispos. con senal débil #	La señal de transmisión del dispositivo está débil	Verifique que no haya interferencia; mueva el dispositivo a otro lado
No seguro	Dispos. no seguro #	El dispositivo ha sido activado	Verifique que no haya intrusión; vuelva a asegurar el dispositivo
NoVerifica	Dispos. no verifica #	No se han recibido los mensajes de verificación del dispositivo	Verifique que no haya interferencia; mueva el dispositivo a otro lado
Alteración	Alteración	El dispositivo ha sido abierto o dañado	Cierre el dispositivo o cámbielo si está dañado
Bat. mala en la base	Bat. mala base	El nivel de la batería de la unidad base ha caído por debajo del límite de voltaje	Debe ser reparada en un centro de servicio autorizado por DeWALT
RadioCel	Falla en la radio cel	Se ha perdido la señal de la radio celular o esta distorsionada.	Mueva la unidad base a un lugar donde la luz CELL es continua; llamar servicio al cliente si el problema persiste
Receptor	Dispos. de falla del rcptor #	Se ha perdido la transmisión bidireccional del dispositivo	Llame al servicio al cliente para probar el sistema
Control de red	Control de red base	Comunicaciones del procesador de base RF	Control interno; se despejará; llamar servicio al cliente si el problema persiste

**NOTE:** La pila tomará más de 24 horas en cargarse completamente. Para evitar que la pila se vacíe, no use una toma de corriente controlada por un interruptor. La pila está diseñada para funcionar como una fuente de poder de reserva hasta por 8 horas. Si el servicio de monitoreo ha sido activado, la unidad base enviará un mensaje de pila gastada al servicio de monitoreo aproximadamente 1 hora antes de que la pila quede vacía. Si no se restablece la energía dentro de la hora restante, la unidad base se desarmará y se apagará.

**IMPORTANTE:** Despues de recobrar la energía, la unidad base no se volverá a armar.

## CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

### Configuraciones del sistema

El menú de configuración del sistema permite cambiar códigos de usuario, dispositivos inalámbricos, armado automático, retrasos e información de la cuenta.


- *Mantenimiento de dispositivos inalámbricos*
- *Cómo cambiar el código maestro*
- *Mantenimiento de códigos de usuario*
- *Cómo fijar los dispositivos en la consola*
- *Cómo fijar una acción retrasada/instantánea*
- *Cómo despejar las configuraciones*
- *Encendido y apagado del armado automático*
- *Fijación de la hora de armado automático*
- *Revisión de la cuenta*
- *Elección del idioma*

### MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS

Una vez completa la configuración inicial, se pueden agregar, editar o borrar dispositivos como sensores o controles remotos de llavero.

- *Cómo agregar o cambiar un dispositivo*
- *Cómo editar un dispositivo*
- *Cómo borrar un dispositivo*

1. Empiece por la pantalla principal.

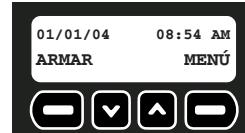

2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.
4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla de Configuración del sistema. Seleccione OK.



5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Manten. del dispos. inalámbr. Seleccione OK.



#### Para agregar un dispositivo:

1. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Agregar/cambiar disposit. Seleccione OK.



2. El número de dispositivo del siguiente dispositivo disponible aparecerá en pantalla. Si ya no quedan más espacios vacantes, la pantalla dirá TODOS LOS DISPOS. EN USO.

Utilice las flechas de arriba y abajo para desplazarse por la lista de dispositivos y seleccionar el que desea cambiar. Si se selecciona un dispositivo previamente programado, el dispositivo existente será reemplazado al presionar el botón de reposición del dispositivo nuevo.



3. Cuando aparezca el número del dispositivo, seleccione OK. El dispositivo no quedará registrado hasta que no se presione el botón OK dos veces y no se haya reposicionado el dispositivo.
4. Reposicione el dispositivo.



**NOTA:** Cada dispositivo tiene un botón de reposicionamiento que debe ser presionado y liberado. Para ubicar el botón de reposicionamiento, refiérase a las instrucciones de cada dispositivo. Asegúrese de que cada dispositivo tenga pilas debidamente instaladas. Ahora, presione el botón de reposicionamiento.

5. La pantalla indicará que el dispositivo ha sido registrado. Sólo se pueden agregar 48 sensores y 6 controles remotos de llavero. Si ya no quedan más espacios vacantes, la pantalla dirá TODOS LOS DISPOS. EN USO. Para editar la descripción del dispositivo, seleccione EDITAR. Seleccione SALIR para agregar otro dispositivo.



6. Para editar la descripción con el teclado, ingrese una descripción de hasta 8 caracteres. El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante.

**IMPORTANTE:** Escriba la descripción del dispositivo y el número de dispositivo correspondiente en la **Lista de ubicación de sensores**. Guarde esta hoja como referencia. Necesitará esta información durante el proceso de inscripción del servicio de monitoreo. La ubicación y las descripciones para cada dispositivo son críticas para el monitoreo del sistema.

7. Seleccione GUARDA.



**IMPORTANTE:** Acuérdese de contactar al departamento de servicio al cliente DEWALT para hacer ajustes, si efectúa algún cambio en los dispositivos.

#### Para editar un dispositivo:

1. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla de Editar dispositivos. Seleccione OK.



2. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por la lista hasta encontrar el dispositivo a editar. Seleccione EDITAR.



3. Para editar la descripción con el teclado, ingrese una descripción de hasta 8 caracteres. El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante.

**IMPORTANTE:** Escriba la descripción del dispositivo y el número de dispositivo correspondiente en la **Lista de ubicación de sensores**. Guarde esta hoja como referencia. Necesitará esta información durante el proceso de inscripción del servicio de monitoreo. La ubicación y las descripciones para cada dispositivo son críticas para el monitoreo del sistema.

4. Seleccione GUARDA.



5. Seleccione SALIR.

#### Para borrar un dispositivo:

1. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Borrar disposit. Seleccione OK.



2. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por la lista hasta encontrar el dispositivo a borrar. Seleccione BORRAR.




3. El sistema indicará que el dispositivo ha sido borrado. Seleccione OK.



## CÓMO CAMBIAR EL CÓDIGO MAESTRO

El código maestro permite SÓLO al usuario maestro efectuar cambios de programación al sistema, además de armar y desarmarlo. El código maestro se puede cambiar en cualquier momento, mientras se desarma el sistema.

1. Empiece por la pantalla principal.
2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.
4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Config. del sist. Seleccione OK.

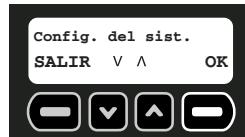

5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Cambiar cód. maestro. Seleccione OK.



6. Vuelva a ingresar el código maestro actual. Esto permite verificar que es el usuario maestro quien está efectuando el cambio.
7. Si se ingresa un código maestro válido, el sistema pedirá que se ingrese el código maestro nuevo. Utilice los números del teclado para ingresar un código maestro de cuatro dígitos nuevo. Luego, seleccione OK.



8. Vuelva a ingresar el código maestro nuevo para confirmarlo. Nuevamente, utilice los números del teclado para ingresar un código maestro de cuatro dígitos nuevo. El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante. Luego, seleccione OK.
9. Si los códigos son iguales, el sistema confirmará que el código maestro ha sido cambiado. Seleccione OK.



**NOTA:** Si los códigos no corresponden entre sí, aparecerá la pantalla Cód. no iguales:



## Si los códigos maestros no corresponden

1. Seleccione OK.
2. Aparecerá la pantalla Cambiar cód. maestro. (Paso 5, **Cómo cambiar el código maestro**). El código maestro original es el código preconfigurado hasta que sea cambiado y verificado.

## MANTENIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE USUARIO

Después de la configuración inicial, se puede agregar, editar o borrar un código de usuario.

- *Cómo agregar un usuario*
- *Cómo editar un usuario*
- *Cómo borrar un usuario*

1. Empiece por la pantalla principal.
2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.
4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Config. del sist. Seleccione OK.



5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Manten. del cód. de usuario. Seleccione OK.




## Para agregar un usuario

Nota: Se pueden programar hasta 6 usuarios, incluyendo el usuario maestro.

1. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla de Agregar usuario. Seleccione OK.




2. Empezando con la siguiente vacante de usuario, ingrese un código de acceso de cuatro dígitos. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante.

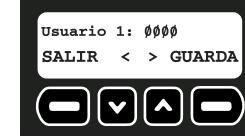


3. Una vez ingresado el código del usuario, seleccione GUARDA.

4. Luego, agregue un nombre para el usuario. Use el teclado para ingresar un nombre (de hasta 8 caracteres). El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante. Para seleccionar letras, refiérase al **Cuadro alfanumérico del Apéndice**.

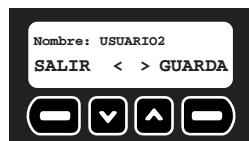

**IMPORTANTE:** Escriba el nombre y número de usuario correspondiente en la **Lista de ubicación de sensores**. Guarde esta hoja como referencia.

5. Seleccione GUARDA.

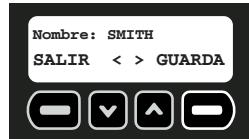

6. Siga agregando usuarios o elija SALIR.

#### Para editar un usuario


1. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla de Editar usuario. Seleccione OK.



2. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por la lista de usuarios hasta que aparezca el usuario a editar. Seleccione EDITAR.



3. Para cambiar el código de usuario, ingrese un nuevo código de cuatro dígitos. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante. Seleccione GUARDA.

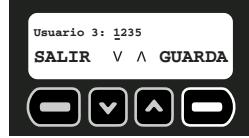

4. Luego, edite el nombre del usuario. Use el teclado para ingresar un nombre (de hasta 8 caracteres). El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante. Para seleccionar letras, refiérase al **Cuadro alfanumérico del Apéndice**.

**NOTA:** Escriba el nombre y número de usuario correspondiente en la **Lista de ubicación de sensores**. Guarde esta hoja como referencia.

5. Seleccione GUARDA.



6. Siga editando usuarios o elija SALIR.

#### Para borrar un usuario

1. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla de Borrar usuario. Seleccione OK.



2. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por la lista de usuarios hasta que aparezca el usuario a borrar. Seleccione BORRAR.



3. El sistema indicará que el usuario ha sido borrado. Seleccione OK.



4. Siga borrando usuarios o elija SALIR.

#### CÓMO FIJAR LOS DISPOSITIVOS EN LA CONSOLA

La unidad base contiene una sirena y luz estroboscópica. Estas notifican de la existencia de una alarma. A pesar de que no se recomienda hacerlo, la sirena y la luz pueden ser apagadas para que no se activen cuando ocurra una alarma.

1. Empiece por la pantalla principal.
2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.
4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Config. del sist. Seleccione OK.



5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla ENC/APAG dispos. de la consola. Seleccione OK.



6. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse y elegir la luz o la sirena. La pantalla le indicará si la luz o sirena están encendidas o no. Para cambiar el estado de cada una, seleccione CAMBIA.



7. Una vez que todas las configuraciones estén hechas según las preferencias del usuario, seleccione ATRÁS.



### CÓMO FIJAR LA MODALIDAD DE ACTIVACIÓN RETRASADA/INSTANTÁNEA

Cada sensor, con la excepción del sensor de movimiento de la unidad base, se puede cambiar a modalidad *instantánea* para eliminar el retraso de entrada. Al cambiar un dispositivo a la modalidad *instantánea*, sonará una alarma apenas se active el dispositivo, al armar el sistema.

**NOTA:** El sensor de vibración en la unidad base y el mecanismo contra alteraciones del dispositivo que se encuentra en todos los sensores, están configurados en modalidad **instantánea**. Esta configuración no se puede cambiar. El propósito de esta configuración es enviar una notificación si un intruso intenta desactivar o destruir el dispositivo.

**NOTA:** Para evitar las falsas alarmas, los sensores que tienen mayor posibilidad de ser activados a medida que el usuario entra y sale del emplazamiento para armar y desarmar la unidad, deberían permanecer configurados en modalidad de retraso

1. Empiece por la pantalla principal.
2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.
4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Config. del sist. Seleccione OK.



5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Fijar Retraso/Instant. Seleccione OK.



6. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por la lista de dispositivos programados. La pantalla indicará si acaso el dispositivo está actualmente en modalidad retrasada o instantánea.



7. Cuando se alcance el dispositivo a cambiar, seleccione CAMBIA. El botón CAMBIA cambia la opción de retraso a instantáneo.
8. Una vez que todos los dispositivos se hayan cambiado, seleccione SALIR para volver a la pantalla principal.




### CÓMO DESPEJAR LAS CONFIGURACIONES

**NOTA:** Esta función permitirá que la unidad base sea completamente reprogramada.


Este sistema fue diseñado para ser portátil. Si el lugar del emplazamiento cambia y se necesita cambiar los usuarios, las descripciones de los sensores y las ubicaciones, el sistema puede despejar las configuraciones actuales. Todos los sensores y usuarios registrados serán eliminados del sistema. El código maestro **NO** será eliminado.

**NOTA:** Si el cambio de ubicación requerirá que la unidad sea desconectada de la toma de corriente por más de 8 horas, ponga la unidad en standby. Esto conservará la duración de la batería y protegerá la unidad base. Vea **Apagado del sistema**.


1. Empiece por la pantalla principal.
2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.
4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Config. del sist. Seleccione OK.

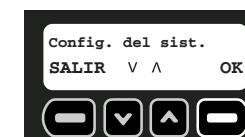

5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Despejar config. Seleccione OK.

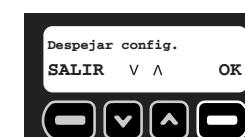

6. Vuelva a ingresar el código maestro.
7. El sistema requerirá una última revisión antes de despejar las configuraciones. Todo sensor, sirena, control remoto de llavero y usuario será eliminado del sistema. Para cambiar solamente las descripciones del sensor, los nombres de los usuarios o códigos de usuarios, use el menú de configuración del sistema en vez. Para confirmar que desea despejar las configuraciones, seleccione SÍ.

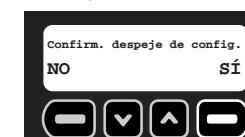

Vea **Programación de la configuración inicial** para obtener instrucciones sobre cómo agregar sensores y usuarios. Asegúrese de contactar al servicio de monitoreo para notificarles de los cambios.

## ENCENDIDO Y APAGADO DEL ARMADO AUTOMÁTICO

El sistema puede fijarse para ser armado a una hora particular cada día. Esta función puede ser útil para asegurar que el sistema pueda ser armado debidamente si el usuario maestro u otros usuarios no pueden iniciar el armado del sistema.

**PRECAUCIÓN: RUIDO FUERTE.** Si usa la función de armado automático para armar el sistema, escuchará un sonido fuerte por un momento el cual puede sobresaltar a cualquier persona que esté cerca de la unidad base.

1. Empiece por la pantalla principal.
2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.
4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Config. del sist. Seleccione OK.



5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla ENC/APAG autoarmado. Seleccione OK.



6. Cuando aparezca la pantalla de Autoarmado APAGAR, seleccione CAMBIA. El botón CAMBIA cambia la opción de apagado y encendido.



7. Cuando se activa el armado automático, aparece la pantalla de Autoarmado ENCEND. Seleccione SALIR.



**IMPORTANTE:** Si un usuario desarma el sistema después de la hora de armado automático y el emplazamiento aún requiere protección, el usuario tendrá que volver a armar el sistema con el control remoto de llavero o el teclado. El día siguiente, el armado automático se volverá a activar a la hora preconfigurada.

## FIJACIÓN DE LA HORA DE ARMADO AUTOMÁTICO

El sistema puede fijarse para ser armado a una hora particular cada día. Para fijar o cambiar la hora de armado automático, siga estos pasos.

1. Empiece por la pantalla principal.
2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.

4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Config. del sist. Seleccione OK.




5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Config hora autoarmado. Para fijar la hora, seleccione OK.



6. Utilice los números del teclado para ingresar una hora para que el sistema se active automáticamente, cambiando primero las horas y luego los minutos. El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante. Seleccione CONFIG.



7. Elija AM o PM. Utilice las flechas de arriba y abajo para cambiar entre AM y PM. Seleccione CONFIG.

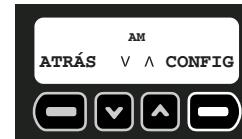

## REVISIÓN DE LA CUENTA


El usuario puede ver la información de la cuenta directamente en la unidad base. Esta información incluye números de contacto, el número de cuenta y el número de identificación móvil.

- *Información de servicio al cliente*
- *Número de cuenta*
- *MIN – Número de identificación móvil*

1. Empiece por la pantalla principal.
2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.
4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Config. del sist. Seleccione OK.



5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Revisar cta. Seleccione OK.

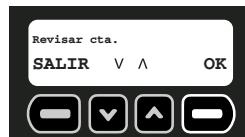

#### Información de servicio al cliente

**NOTA: Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente para activar el monitoreo de este sistema.**

#### Para ver el número de cuenta

Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla de Número de cuenta. En esta pantalla encontrará el número de cuenta. Es importante que le dé este número al departamento de servicio al cliente. Para salir de esta pantalla, seleccione SALIR.



#### Para ver el Número de Identificación Móvil (MIN)


Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla de MIN. En esta pantalla encontrará el Número de Identificación Móvil. Es importante que le dé este número al departamento de servicio al cliente. Para salir de esta pantalla, seleccione SALIR.



#### ELECCIÓN DEL IDIOMA

Elija uno de los tres idiomas (inglés, español y francés) para la pantalla de cristal líquido.

1. Empiece por la pantalla principal.

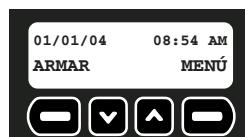

2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.

3. Con el teclado, ingrese el código maestro.


4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Config. del sist. Seleccione OK.



5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla de Escoger idioma. Seleccione OK.



6. Para continuar en inglés, seleccione OK.

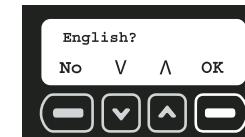

7. Para elegir un idioma distinto, use las teclas de flecha para encontrar el idioma correcto. Cuando aparezca el idioma deseado, seleccione OK.



#### Programación de fecha/hora

El registro de eventos enumerará todos los eventos, según fecha y hora. Verifique que la hora y fecha sean las correctas.

1. Empiece por la pantalla principal.



2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.

3. Con el teclado, ingrese el código maestro.


4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Fijar hora/fecha. Seleccione OK.



5. Con los números del teclado, ajuste el reloj a la hora correcta, cambiando primero las horas y luego los minutos. El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante. Seleccione CONFIG.



6. Elija AM o PM. Utilice las flechas de arriba y abajo para cambiar entre AM y PM. Seleccione CONFIG.

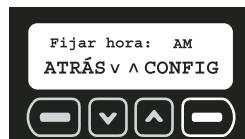

7. Utilice los números del teclado para programar la fecha. El carácter subrayado es el que está siendo cambiado. Para desplazarse entre los caracteres, utilice la flecha de abajo para moverse hacia atrás y la flecha de arriba para moverse hacia adelante. Seleccione CONFIG.



## Revisión del registro de eventos

La unidad base automáticamente registrará cualquier cambio en el sistema. El registro registrará el tipo de cambio, el usuario o el dispositivo que efectuó el cambio, y la hora y fecha del evento. El registro registrará una lista de hasta 90 eventos en orden de ocurrencia, empezando por el evento más reciente.

Puede que el usuario principal desee tener acceso a esta información por una variedad de razones, incluyendo la de notar la hora en que el sistema fue armado o desarmado. Además, cualquier intrusión o alteración quedará registrada con fecha y hora.

### UBICACIÓN DEL REGISTRO DE EVENTOS

SÓLO el usuario maestro tendrá acceso al registro de eventos.

1. Empiece por la pantalla principal.
2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.
4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla Rev eventos. Seleccione OK.



5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por los eventos. El primero de la lista es el más reciente y sigue a partir de ahí con cada evento en orden cronológico inverso. Una vez que haya terminado de revisar el registro, seleccione ATRÁS. La información se desplazará por la pantalla.



## DESCRIPCIÓN DE EVENTOS

Al evento le siguen la hora y fecha en que ocurrió. Por ejemplo, si la puerta trasera fue abierta, se mostrará el siguiente evento: "DISPOS 2 PTA TRASERA: ABIERTA 01/01/04 12:34 AM".

Vea el **Apéndice** para una **Descripción de eventos** completa.

## Prueba

La unidad base conduce pruebas periódicas con el servicio de monitoreo. Al recibir la señal del servicio de monitoreo, el usuario puede ser notificado.

A pesar de que el sistema notificará si hay una pila gastada o un dispositivo fuera de alcance, realice pruebas regularmente para verificar que el sistema esté funcionando como debe.

- Realización de pruebas
- Radio celular
- Línea telefónica
- Dispositivos de la consola
- Dispositivos inalámbricos
- Sirenas exteriores

## REALIZACIÓN DE PRUEBAS

Pruebe todos los dispositivos y conexiones de telecomunicación. Existen dos formas de iniciar la prueba: el menú principal y el botón PRUEBA del teclado.

### Con el botón PRUEBA del teclado:

1. Presione PROBAR en el teclado.



2. La pantalla de prueba aparecerá cuando presione el botón PROBAR. Seleccione OK.



3. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta encontrar el dispositivo o conexión a probar. Seleccione PRUEBA.




4. Vea las siguientes instrucciones para obtener detalles acerca de cada tipo de prueba.

### Cómo Usar El Menú Principal Para Realizar PRUEBAS

1. Empiece por la pantalla principal.
2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.
4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla de Prueba. Seleccione OK.



5. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta encontrar el dispositivo o conexión a probar. Seleccione PRUEBA.

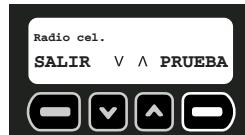

6. Vea las siguientes instrucciones para obtener detalles acerca de cada tipo de prueba.

## RADIO CELULAR

**PRECAUCIÓN:** Cuando pruebe el sistema, esté preparado para:

1. Permanecer en la línea y explicar brevemente al operador la razón de la llamada, si lo contacta el servicio de monitoreo.
2. Realizar estas actividades en las horas de menor actividad, como temprano en la mañana o tarde por la noche.


Si la unidad base se coloca en modalidad standby, espere 90 segundos antes de que la energía haya sido restablecida para efectuar la prueba de radio celular.

El sistema usa radio celular para enviar señales. Esta señal debería probarse regularmente. La luz CEL del teclado indicará la presencia de una señal. Si el LED de la luz CEL está destellando, esto indica que la señal de radio celular está débil.




### Para verificar, siga estos pasos:

1. Cuando aparezca la pantalla de radio celular, seleccione PRUEBA.

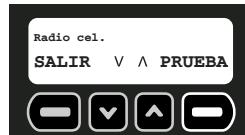


2. El sistema mostrará en pantalla un mensaje cuando esté probando la radio celular.

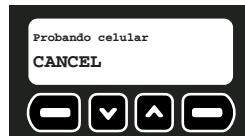

Si el sistema no puede terminar la prueba, presione cancel y vuelva a comenzar la prueba.

3. Una vez completa la prueba, aparecerá en pantalla un mensaje que verificará si la prueba pasó o falló. Si pasa la prueba, seleccione ATRÁS para elegir otra prueba. Si la prueba falla, vea la **Guía de resolución de problemas** para mayor información.

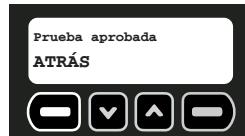

## LÍNEA TELEFÓNICA

**PRECAUCIÓN:** Cuando pruebe el sistema, esté preparado para:

1. Permanecer en la línea y explicar brevemente al operador la razón de la llamada, si lo contacta el servicio de monitoreo.
2. Realizar estas actividades en las horas de menor actividad, como temprano en la mañana o tarde por la noche.

**NOTA:** La conexión a la línea telefónica debería probarse regularmente. La línea telefónica es el medio de comunicación de respaldo en el caso de que la señal celular no pueda completar la llamada.


1. Cuando aparezca la pantalla Línea telef., seleccione PRUEBA.



2. El sistema mostrará en pantalla un mensaje cuando esté probando la línea telefónica.



3. Una vez completa la prueba, aparecerá en pantalla un mensaje que verificará si la prueba pasó o falló. Si pasa la prueba, seleccione ATRÁS para elegir otra prueba. Si la prueba falla, vea la **Guía de resolución de problemas** para mayor información.

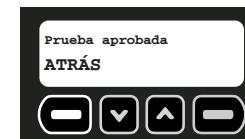

## DISPOSITIVOS DE LA CONSOLA

Los dispositivos de la unidad base deberían ser probados regularmente.

1. Cuando aparezca la pantalla Dispos. de la consola, seleccione PRUEBA.



2. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta encontrar el dispositivo de consola a probar. Los dispositivos de la consola incluyen: luz estroboscópica, sirena, detector de movimiento, vibración.

### Luz estroboscópica:

- A. Cuando aparezca la pantalla de la luz, seleccione PRUEBA.



2. Mientras se prueba la luz, aparecerá un mensaje indicando que la luz destellará. Si la luz no destella, vea la **Guía de resolución de problemas** para mayor información.

C. Una vez verificada la función, concluya la prueba seleccionando ATRÁS.



D. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta encontrar el siguiente dispositivo de consola a probar.

#### Sirena:

**PRECAUCIÓN: RUIDO FUERTE.** La realización de esta prueba producirá un sonido fuerte el cual puede sobresaltar a cualquier persona que esté cerca de la unidad base.

A. Cuando aparezca la pantalla de la sirena, seleccione PRUEBA.



B. Mientras se prueba el detector de movimiento, aparecerá un mensaje indicando que sonará la campanilla cuando se active el detector de movimiento. Si la sirena no suena, vea la **Guía de resolución de problemas** para mayor información.

C. Una vez verificada la función, concluya la prueba seleccionando CANCEL.



D. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta encontrar el siguiente dispositivo de consola a probar.

#### Detector de movimiento:

A. Cuando aparezca la pantalla del detector de movimiento, seleccione PRUEBA.



B. Mientras se prueba el detector de movimiento, aparecerá un mensaje indicando que la campanilla de la unidad sonará cuando se active el detector de movimiento. Si la campanilla de la unidad no suena, vea la **Guía de resolución de problemas** para mayor información.

C. Una vez verificada la función, concluya la prueba seleccionando CANCELAR.

D. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta encontrar el siguiente dispositivo de consola a probar.

#### Vibración:

A. Cuando aparezca la pantalla de vibración, seleccione PRUEBA.




B. El sistema generará un mensaje que le indicará que debe sacudir la unidad base. Mueva la unidad base para activar el sensor.



C. Una vez probado el sensor de vibración, aparecerá un mensaje indicando que la prueba se ha completado. Si lo siguiente no aparece en pantalla, vea la **Guía de resolución de problemas** para mayor información.

D. Seleccione ATRÁS.

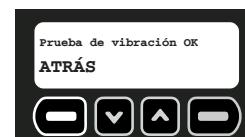

E. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta encontrar el siguiente dispositivo de consola a probar.

## DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS

Los controles remotos de llavero deberían ser probados en forma regular.

1. Seleccione PRUEBA.



2. El sistema ciclará por una lista de dispositivos registrados. Cada dispositivo aparece en pantalla por un segundo.



3. Recorra el emplazamiento y gatille cada sensor con la lista de más abajo. A medida que cada sensor es gatillado, debería desaparecer de pantalla.

**NOTA:** Si sólo desea probar un sensor, use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por la lista hasta encontrar el sensor que desea probar. Ese sensor debería desaparecer de pantalla cuando sea gatillado.

**Movimiento interior:** Espere 90 segundos a partir del momento en que se detectó el último movimiento y luego camine por las áreas que se espera estén protegidas. Cuando se detecte un movimiento, esto será comunicado a la unidad base y será eliminado de la lista de prueba. Repita esta prueba hasta que ya no se detecte más movimiento para determinar los límites de la cobertura.

**Puertas/ventanas:** Abra y cierra la puerta o ventana para probarla.

**Cerrojo tipo cable:** Abra y cierra el cerrojo para probarlo.

**Sensor para contenedores:** Espere 3 minutos a partir de la última vibración en el contenedor y luego genere vibración en el contenedor para probarlo. Ajuste el nivel de sensibilidad como sea necesario.

**Control remoto de llavero:** Presione y libere el botón armar (  ).

**NOTA:** Si queda algún sensor en pantalla después de haberlos probado todos, vea la **Guía de resolución de problemas** para mayor información.

4. La pantalla indicará cuando se complete una prueba. Seleccione SALIR.




## SIRENAS EXTERIORES


Puede encontrar sirenas exteriores donde su concesionario local o centro de servicio autorizado. Para mayor información, contacte al departamento de servicio al cliente, llamando al 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258).

**PRECAUCIÓN: RUIDO FUERTE.** La realización de esta prueba producirá un sonido fuerte el cual puede sobresaltar a cualquier persona que esté cerca de la sirena.

1. Seleccione PRUEBA.

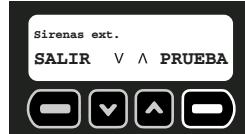

2. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por la lista de sirenas exteriores y elija la que desea probar. Seleccione PRUEBA.

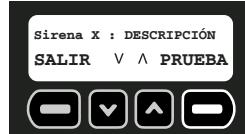

3. La pantalla indicará que el sistema está probando las sirenas exteriores. Si la sirena no suena, vea la **Guía de resolución de problemas** para mayor información. Cuando la prueba se haya completado, seleccione ATRÁS.



4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta encontrar la siguiente sirena exterior a probar.
5. Cuando se haya probado todas las sirenas, seleccione SALIR.

## Si pierde su código maestro

Si un usuario pierde su código maestro, este se puede reposicionar llamando al departamento de servicio al cliente de DEWALT. Cuando llame, tenga cerca a usted la unidad base.

## Apagado del sistema

Este sistema fue diseñado para ser portátil. Si el emplazamiento se cambia de lugar, se recomienda poner la unidad en standby para transportarla o almacenarla. Esto conservará la duración de la batería y protegerá la unidad base.

1. Empiece por la pantalla principal.




2. Seleccione MENÚ o presione MENÚ PRINCIPAL en el teclado.
3. Con el teclado, ingrese el código maestro.
4. Use las flechas de arriba y abajo para desplazarse por el menú hasta que aparezca la pantalla de Standby. Seleccione OK.



5. Esta pantalla le recordará que debe ser desenchufada de la toma de corriente antes de entrar en standby. Desenchufe la alimentación eléctrica y seleccione OK.



6. Verifique que el sistema será puesto en standby. Seleccione SÍ.

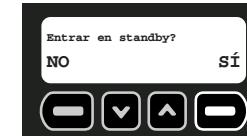

7. Con el teclado, ingrese el código maestro.
8. Si el código ingresado es el correcto, la unidad entrará en standby. Aparecerá en pantalla por 2 segundos la pantalla A dormir.



Mientras el sistema está en standby, el LED de potencia destellará una vez cada 5 segundos. Para reanudar su actividad, enchufe la unidad base a la toma de corriente.

**NOTA:** Despues de restablecer la energía, la unidad base hace una llamada para verificar la comunicación con el servicio de monitoreo. Cuando el servicio de monitoreo recibe la señal de alarma, se notifica al usuario.

## Mantenimiento de pilas

No intente obtener acceso a la pila de la unidad base. Siga todas las instrucciones con respecto a la instalación y el desecho de las pilas de los dispositivos.

## PILA DE LA UNIDAD BASE

La unidad base contiene una pila de plomo. El usuario no tiene acceso a la pila. Esta deberá ser cambiada y debidamente desechada sólo por un centro de servicio autorizado DEWALT.

No cargue la pila si está en posición invertida (al revés). La sobrecarga en posición invertida podría hacer que la pila presente fugas en su válvula de seguridad.

## PILAS DE DISPOSITIVOS

- Nunca utilice una pila dañada o gastada. Las baterías gastadas sólo deberían ser cambiadas por pilas de litio de 3,0 voltios, no recargables, tipo CR-123 (CR-2 para el control remoto de llavero). No use pilas recargables.
- Tenga cuidado al retirar la pila gastada. No intente abrirla. No pele la etiqueta de la unidad de alimentación. Nunca bote una pila al fuego. Disponga de pilas gastadas según los reglamentos locales. Recicle sus pilas.
- Siga bien todas las instrucciones y advertencias en la etiqueta y el paquete de la pila. Siempre inserte las pilas correctamente, fijándose que los terminales estén alineados correctamente con la polaridad (+ y -) marcada en la pila y el equipo. Cuando instale la pila, no use demasiada fuerza. Si la pila no entra, verifique que las marcas de polaridad correspondan.
- Nunca exponga los terminales de las pilas a ningún otro objeto metálico. Esto podría causar un corto circuito en la pila. Evite la exposición a temperaturas extremas. Cuando no estén en uso, almacene la pila en un lugar fresco, oscuro y seco. Mantenga las pilas fuera del alcance de niños.

**IMPORTANTE:** Cuando instale la pila, presione el botón de REPOSICIONAMIENTO para volver a registrar el sensor y restaurar sus configuraciones.

## Contacto

Si tiene cualquier pregunta o comentario acerca de este producto, llámenos sin cobro al 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) o visite [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com). Si necesita respuesta a preguntas específicamente relacionadas al servicio de monitoreo, llame al departamento de servicio al cliente de DEWALT o refiérase al contrato con el servicio de monitoreo para encontrar números telefónicos adicionales.

## Garantía completa por un año

El Sistema de Alarma Portátil Jobsite Security de DEWALT está cubierto por una garantía de un año, a contar de la fecha de compra. Repararemos, sin costo, cualquier defecto debido a fallas en materiales o mano de obra. Para mayor información sobre reparaciones bajo garantía, visite [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com) o llame al 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258). Esta garantía no aplica a accesorios o a daños causados por reparaciones realizadas o intentadas por terceros. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, además de los cuales puede tener otros, dependiendo del estado o provincia en que se encuentre.

**SUSTITUCIÓN GRATUITA DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA:** Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o se pierden, llame al 1-800-4-DEWALT para conseguir gratuitamente otras de repuesto. Al comienzo de este manual encontrará una lista de advertencias acerca de la unidad base y el control remoto de llavero.

## Notificación de la patente

Fabricado bajo una o más de las siguientes patentes:

5,587,701	5,777,551
5,850,180	6,049,273
6,441,731	

Pueden haber otras patentes pendientes.

## *Map of Cellular Analog Coverage Area*

*United States and Canada*



## CÓDIGOS DE LUCES LED

LUZ LED	SÓLIDA	DESTELLANTE	APAGADA
POTENCIA	Fuente principal de potencia Presente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay una fuente principal de potencia presente (destellos continuos);</li> <li>• Batería baja (serie de dos destellos);</li> <li>• Estado standby (un destello cada 5 segundos)</li> </ul>	Unidad no tiene potencia y batería no tiene potencia
ARMADO	El sistema está armado	En modalidad de retraso por entrada o salida	El sistema está desarmado
CEL	La señal celular está fuerte	La señal celular está débil	Poca o ninguna señal celular
LLAMADA	La llamada fue completada (permanecerá sólida por 30 segundos)	Llamada en progreso	No hay actividad

## DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE FALLAS

Código de falla	Falla en pantalla	Descripción	Acción
Potencia	Pot. princ. perdida en base	La unidad base no tiene potencia	Revise la alimentación eléctrica
Pot. del dispos.	Pot. princ. perdida en el dispos #	La pila del dispositivo no tiene potencia	Cambie la pila y reposicione
Bat. baja en la base	Bat. baja base	La batería de la unidad base está baja	Enchufe a la fuente alimentación eléctrica para recargar la batería
Dispos. con bat. baja	Dispos. con bat. baja #	La pila del dispositivo está gastada	Cambie la pila y reposicione
Senal débil	Dispos. con senal débil #	La señal de transmisión del dispositivo está débil	Verifique que no haya interferencia; mueva el dispositivo a otro lado
No seguro	Dispos. no seguro #	El dispositivo ha sido activado	Verifique que no haya intrusión; vuelva a asegurar el dispositivo
NoVerifica	Dispos. no verifica #	No se han recibido los mensajes de verificación del dispositivo	Verifique que no haya interferencia; mueva el dispositivo a otro lado
Alteración	Alteración	El dispositivo ha sido abierto o dañado	Cierre el dispositivo o cámbielo si está dañado
Bat. mala en la base	Bat. mala base	El nivel de la batería de la unidad base ha caído por debajo del límite de voltaje	Debe ser reparada en un centro de servicio autorizado por DEWALT
RadioCel	Falla en la radio cel	Se ha perdido la señal de la radio celular o esta distorsionada.	Mueva la unidad base a un lugar donde la luz CELL es continua; llamar servicio al cliente si el problema persiste
Receptor	Dispos. de falla del rcptor #	Se ha perdido la transmisión bidireccional del dispositivo	Llame al servicio al cliente para probar el sistema
Control de red	Control de red base	Comunicaciones del procesador de base RF	Control interno; se despejará; llamar servicio al cliente si el problema persiste

## CÓDIGOS DE ALARMA (UNIDAD BASE)

Pantalla	Evento
Dispos. no seguro x txt	Desactivado
Dispos. alterado x txt	Alteración
Mov en base no seguro	Activación PIR interna
Vibrac. de unid. Base no seguro	Activación de la vibración interna
Alarma del sist.	Comienza el ciclo de alarma (8 min.)

## CUADRO ALFANUMÉRICO

TECLADO	# de veces presionado				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	2	A	B	C	2
3	3	D	E	F	3
4	4	G	H	I	4
5	5	J	K	L	5
6	6	M	N	O	6
7	7	P	Q	R	S
8	8	T	U	V	8
9	9	W	X	Y	Z
0	0	Espacio	.	Espacio	.

## CÓDIGOS DE MENSAJES DE TEXTO DEL TELÉFONO CELULAR

**NOTA:** La línea de “Asunto” del Correo electrónico/Mensaje de texto identifica el nombre de la unidad base que está ya sea emitiendo alarma o en sesión de prueba.

Notificación por correo electrónico preconfigurado/mensaje de texto	Significado	Acción
Evento Sitelock: Prueba automática periódica, Sensor # 000	Esto es una prueba semanal efectuada entre DS100 y Sitelock para asegurar que la unidad y el sistema funcionan correctamente. El sensor 000 es la unidad base.	Ninguna. Esto es una notificación de que el sistema funciona correctamente.
Evento Sitelock: Prueba manual, sensor # 080 o # 000	El usuario ha efectuado una prueba de radio celular. El sensor # 080 o # 000 indica que esto es una prueba manual.	Ninguna. Esto es una notificación de que el sistema funciona correctamente.
Evento Sitelock: Pila del sistema gastada, sensor # 000	El voltaje de la unidad base es demasiado bajo. Después de 1 hora la unidad se desarmará y pasará a la modalidad standby.	Si no está usando corriente alterna, enchufe la unidad. Si se está usando corriente alterna, la pila está fallando y necesita ser remplazada en un centro de servicio autorizado DeWALT.
Evento Sitelock: Alarma contra robo abierta, sensor # 000	La unidad está armada y un intruso no autorizado ha sido detectado por el sensor de movimiento o de vibración de la unidad base.	Contacte la policía y suministre la información apropiada sobre la intrusión.
Evento Sitelock: Alarma contra robo abierta, sensor # XXX	La unidad está armada y un intruso no autorizado ha sido detectado por el sensor XXX.	Contacte la policía y suministre la información apropiada sobre la intrusión.

## DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE EVENTOS

Código de evento	Descripción	Acción
Base: NO HAY CA	La unidad base no recibe potencia	Revise la alimentación eléctrica
Base: POT. RESTAURADA	La potencia de la unidad base ha sido restaurada	NA
DISPOS. x txt: NO HAY CA	Dispositivo no tiene potencia	Revise la alimentación eléctrica
DISPOS. x txt: POT. RESTAURADA	La potencia del dispositivo ha sido restaurada	NA
DISPOS. x txt: PILA BAJA	La pila del dispositivo está gastada	Cambie la pila y reposicione el dispositivo
DISPOS. x txt: PILA BAJA DESPEJ	La pila del dispositivo ha sido restaurada	NA
BAT. BAJA BASE	El nivel de la batería de la unidad base ha caído por debajo del límite de voltaje	Enchufe a la fuente alimentación eléctrica para recargar la batería
BAT. BAJA BASE DESPEJ.	La batería de la unidad base ha sido restaurada	NA
DISPOS. x txt: SENAL DÉBIL	La señal de transmisión del dispositivo está débil	Verifique que no haya interferencia; mueva el dispositivo a otro lado
DISPOS. x txt: BUENA SENAL	La señal de transmisión del dispositivo está bien ahora	NA
DISPOS. x txt: ALTERACIÓN	El dispositivo ha sido abierto o dañado	Cierre el dispositivo o cámbielo si está dañado
DISPOS. x txt: NO VERIFICA	No se han recibido los mensajes de verificación del dispositivo	Verifique que no haya interferencia; mueva el dispositivo a otro lado
DISPOS. x txt: NO VERIFICA DESPEJ.	Se ha recibido el mensaje de verificación del dispositivo	NA
DISPOS. x txt: REPOSIC	Se ha reposicionado el dispositivo	NA
DISPOS. x txt: REGISTRADO	Se ha registrado el dispositivo	NA
DISPOS. x txt: BORRADO	Se ha borrado el registro del dispositivo de la configuración	NA
Base: FALLA EN LA BAT.	La batería del sistema tiene fallas	Debe ser reparada en un centro de servicio autorizado por DEWALT
Base: FALLA EN LA BAT. DESPEJ.	La batería de la unidad base ha sido restaurada	NA
MOV EN BASE: ALARMA	Se ha activado el sensor de movimiento de la unidad base	Verifique que no haya intrusión en la unidad base
MOV EN BASE: ALARMA DESPEJADA	Se ha despejado la alarma del sensor de movimiento de la unidad base	NA
Vibrac. de unid. Base: ALARMA	El sensor de vibración de la unidad base ha sido activado	Verifique que no haya intrusión en la unidad base

## DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE EVENTOS

Código de evento	Descripción	Acción
Vibrac. de unid. Base: ALARMA DESPEJADA	Se ha despejado la alarma del sensor de vibración de la unidad base	NA
Radio cel: APAGADA	Se ha apagado la radio celular	Vea la Guía de resolución de problemas; llame al servicio al cliente
Radio cel: ACTIVADA	Se ha vuelto a activar la radio celular	NA
USUARIO x txt: ARMADO o DISPOS. x txt: ARMADO (llavero) o ARMADO (código)	El usuario x o el control remoto de llavero x ha armado el sistema	NA
USUARIO x txt: DESARMADO o DISPOS. x txt: DESARMADO (llavero) o DESARMADO (código)	El usuario x o el control remoto de llavero x ha desarmado el sistema	NA
USUARIO x txt: ARMADO FORZADO o DISPOS. x txt: ARMADO FORZADO (llavero) o ARMADO FORZADO (código)	El usuario x o el control remoto de llavero x ha armado el sistema a pesar de una falla	Verifique que no hayan fallas; resuelva el problema, despeje la falla y vuelva a armarlo
Base: AUTOARMADO	El sistema ha sido armado automáticamente	NA
Base: AUTOARMADO FORZADO	El sistema ha sido armado automáticamente a pesar de una falla	Verifique que no hayan fallas; resuelva el problema, despeje la falla y vuelva a armarlo
Base: LLAMADA EXITOSA	Se ha logrado hacer una llamada al servicio de monitoreo	NA
Base: LLAMADA FALLADA	Ha fallado la llamada al servicio de monitoreo	Llame al servicio al cliente para probar el sistema
Sirena de unid. Base: ACTIVADA Luz de unid. Base: ACTIVADA	La sirena o luz de la unidad base ha sido activada	NA
Sirena de unid. Base: DESACTIVADA o Luz de unid. Base: DESACTIVADA	La sirena o luz de la unidad base ha sido desactivada	NA
INGR. MOD. MAESTRA	El usuario maestro ha ingresado a la modalidad maestra	NA
TIMEOUT DE MOD. MAESTRA	El usuario maestro ha permitido que el sistema haga un timeout	NA
SALIR DE MOD. MAESTRA	El usuario maestro ha salido de la modalidad maestra	NA
USUARIO x: AGREGADO	El usuario x ha sido agregado al sistema	NA

## DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE EVENTOS

Código de evento	Descripción	Acción
USUARIO x: BORRADO	El usuario x ha sido borrado del sistema	NA
HORA/FECHA CAMBIADA	El usuario maestro ha cambiado la hora y/o la fecha	NA
FALLAS DESPEJADAS	El usuario maestro ha despejado las fallas	NA
DISPOS. x txt: FALLA DEL RCPTOR.	Se ha perdido la transmisión bidireccional del dispositivo	Llame al servicio al cliente para probar el sistema
DISPOS. x txt: FALLA DEL RCPTOR. DESPEJ.	Se ha restaurado la transmisión bidireccional del dispositivo	NA
DISPOS x txt: ALARMA	Dispos. x no seguro (sólo cuando está armado)	Revise dispos. x
DISPOS x txt: ALARM DESPEJADA	Dispos. x seguro (sólo cuando está armado)	NA
RADIOCEL: No verifica	Falla en radio celular	NA
RADIOcel: No VERIFICA DESPEJ.	Radio celular despejada	NA
CR Base: No VERIFICA	Falla en el control de la red de base (procesador RF)	La falla se despejará sola
CR BAs: No VERIFICA DESPEJ.	Control de la red despejado	NA
DESARMADO FORZADO	Desarmado forzado debido a pila gastada.	NA
Base: PRUEBA PERIÓDICA	Llamada periódica al servicio de monitoreo	NA
Base: Alarma DESPEJ.	El ciclo de alarma de 8 minutos ha terminado.	NA

## **Guía de resolución de problemas**

<b>PROBLEMA</b>	<b>SOLUCIÓN</b>
La pantalla de cristal líquido se queda en blanco cuando se enchufa la unidad base.	La batería debe ser reposicionada por un centro de servicio autorizado por DeWALT.
La pantalla LED está en blanco mientras la unidad base está desenchufada.	Si la unidad queda desenchufada por 10 minutos, pasa a la modalidad standby. Presione cualquier tecla o enchufe la unidad a una toma de corriente para salir de la modalidad standby.
Aparece un número de dispositivo diferente en la pantalla de cristal líquido.	El dispositivo ha sido registrado dos veces. El sistema se referirá automáticamente al dispositivo con el menor de los números asignados.
Un dispositivo falla la prueba de recorrido.	<p>La señal no está siendo transmitida al sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primero, vea si hay algún objeto metálico que podría estar bloqueando la señal de radiofrecuencia.</li> <li>• Luego, pruebe moviendo el dispositivo a una posición más cercana a la unidad base.</li> <li>• Finalmente, ponga el dispositivo al lado de la unidad base y pruébelo. Si el dispositivo aún no registra, llévelo a un centro de servicio autorizado por DeWALT.</li> </ul>
Un dispositivo no queda registrado cuando presiona el botón de reposición.	<p>Puede que el dispositivo no sea compatible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primero, verifique que sea un accesorio DeWALT.</li> <li>• Luego, verifique que el dispositivo tenga una pila que funcione.</li> <li>• Si aún así no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado por DeWALT.</li> </ul>
La luz de CEL está destellando.	Esto indica que la señal celular está débil. Puede que la reubicación de la unidad base mejore la recepción.
Se ha apagado la radio celular. Radio celular: APAGADA	Se ha desconectado la señal debido a un nivel anormal de actividad. Llame al servicio al cliente DeWALT para volver a activar la radio celular.
La luz de POTENCIA está destellando dos veces cada 10 segundos.	La batería está baja. Si el nivel de la batería baja más abajo que el nivel preconfigurado, se hará una llamada. Enchúfela a la fuente de alimentación para cargarla.
Todas las luces de la unidad base destellan continuamente y el sistema se apaga.	Ha habido un error fatal del sistema. Llévelo a un centro de servicio autorizado por DeWALT para repararlo.

## Glosario

<b>Alteración</b>	Una indicación de que la tapa de un dispositivo se ha retirado o que alguien ha alterado el estado físico de un dispositivo.	<b>PIR</b>	Passive Infrared Motion Detector o detector de movimiento de infrarrojos pasivos; altamente sensible a fuentes de calor (infrarrojas) en movimiento.
<b>Armado forzado</b>	Armado a pesar de una falla. Una falla que no ha sido despejada antes de armar el sistema.	<b>Retraso de entrada</b>	La cantidad de tiempo que se demora en ingresar al área protegida cuando el sistema ha sido armado.
<b>Armar</b>	Encender la protección del sistema de seguridad.	<b>Retraso de salida</b>	La cantidad de tiempo que se demora en salir del área protegida cuando el sistema ha sido armado.
<b>CA</b>	<b>Corriente Alterna</b> de la toma de corriente.	<b>Sensor</b>	Un accesorio comprado por separado que se comunica con la unidad base para indicar que ha habido un cambio.
<b>Código de usuario</b>	Un código de cuatro dígitos que se usa sólo para armar y desarmar el sistema, el usuario no puede hacer cambios en la programación.	<b>Sirena</b>	Un dispositivo que emite un ruido para notificar al usuario y al intruso de la alarma.
<b>Código maestro</b>	Un código de cuatro dígitos utilizado para armar, desarmar y realizar cambios de programación.	<b>Sistema</b>	La unidad base, todos los dispositivos y el servicio de monitoreo.
<b>Completamente supervisados</b>	Los dispositivos transmiten automáticamente una señal de verificación a la unidad base, en forma regular, para probar el sistema y asegurarse que no tenga la pila baja, que no haya sido alterado o desactivado.	<b>Standby</b>	Una <i>modalidad de sueño</i> para la unidad base que preserva la duración de la batería cuando está apagada por períodos de tiempo largos.
<b>Control remoto de llavero</b>	Dispositivo usado para armar y desarmar el sistema.	<b>Unidad base/consola</b>	La pieza central del sistema, la cual contiene el equipo lógico de programación, el teclado, la sirena, la luz estroboscópica y otro equipo físico.
<b>Desarmar</b>	Apagar la protección del sistema de seguridad.		
<b>Dispositivo</b>	Cualquier aparato inalámbrico, como un sensor o el control remoto de llavero.		
<b>Evento</b>	Cualquier ocurrencia que indique un cambio en el sistema. Esto podría incluir el ingreso de un usuario maestro, un detector de movimiento activado o un cambio de programación.		
<b>Falla</b>	Una indicación de un cambio en un sensor, debido a una serie de razones incluyendo, pero no limitado a: pila baja, alteración y un sensor fuera de alcance.		
<b>Hibernación</b>	Cuando la batería de la unidad base está por debajo de los límites preconfigurados y no hay corriente alterna alimentando la unidad. Apenas se conecte el cable de alimentación eléctrica a una toma de corriente activa, se acabará la hibernación.		
<b>Luz estroboscópica</b>	Un dispositivo que emite una luz para notificar al usuario y al intruso de la alarma.		
<b>No seguro</b>	Un dispositivo que ha sido activado. Esto puede ser debido a una puerta abierta, la detección de un movimiento o un cerrojo de cable abierto. Esto significa que el emplazamiento ya no está protegido. Esto puede indicar que hay un intruso y enviará una alarma si está armado.		
<b>Número de cuenta</b>	Un número único que identifica el número de la unidad. Este número debe ser presentado al servicio al cliente cuando se hagan cambios al monitoreo.		
<b>Número MIN</b>	<b>Mobile Identification Number</b> o Número de identificación móvil; este número es el número de teléfono móvil del equipo. Este número debe ser presentado al servicio al cliente cuando se hagan cambios al monitoreo.		





SITELOCK LLC, 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 (APR05) Form No. 623754-01 DS100  
Copyright © 2004, 2005 DeWALT

DeWALT is a registered trademark of the DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286. The following are trademarks for one or more DeWALT power tools: the yellow and black color scheme; the "D" shaped air intake grill; the array of pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool.